




# Справочное руководство для монтажника и пользователя

**VRV IV+ с функцией рекуперации тепла**

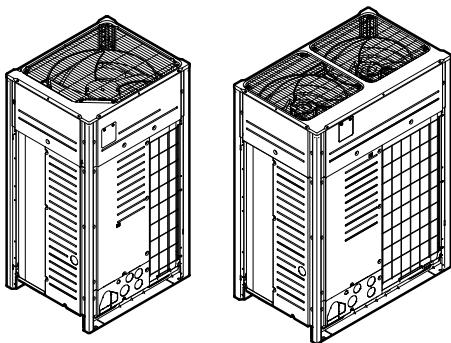

**VRV IV<sup>+</sup>**

**REYQ8U7Y1B  
REYQ10U7Y1B  
REYQ12U7Y1B  
REYQ14U7Y1B  
REYQ16U7Y1B  
REYQ18U7Y1B  
REYQ20U7Y1B**

**REMQ5U7Y1B**

Справочное руководство для монтажника и пользователя  
VRV IV+ с функцией рекуперации тепла

русский

# Содержание

## Содержание

### 1 Общая техника безопасности

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| 1.1 Информация о документации.....             | 4 |
| 1.1.1 Значение предупреждений и символов ..... | 4 |
| 1.2 Пользователю .....                         | 4 |
| 1.3 Для установщика .....                      | 5 |
| 1.3.1 Общие требования.....                    | 5 |
| 1.3.2 Место установки.....                     | 5 |
| 1.3.3 Хладагент .....                          | 5 |
| 1.3.4 Солевой раствор .....                    | 6 |
| 1.3.5 Вода.....                                | 6 |
| 1.3.6 Электрическая система .....              | 7 |

### 2 Информация о документации

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| 2.1 Информация о настоящем документе ..... | 8 |
|--------------------------------------------|---|

### Для монтажника

8

### 3 Информация о блоке

8

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 Общее представление: Информация о блоке .....                          | 8  |
| 3.2 Чтобы распаковать наружный агрегат .....                               | 9  |
| 3.3 Для снятия аксессуаров с наружного агрегата .....                      | 9  |
| 3.4 Вспомогательные трубы: Диаметры .....                                  | 10 |
| 3.5 Демонтаж транспортировочной стойки (относится только к 14+16 HP) ..... | 10 |
| 3.6 Демонтаж транспортировочной стойки (относится только к 18+20 HP) ..... | 10 |

### 4 Информация об агрегатах и дополнительном оборудовании

11

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1 Общее представление: Информация о блоках и о дополнительном оборудовании ..... | 11 |
| 4.2 Идентификационная табличка: Наружный блок .....                                | 11 |
| 4.3 О наружном блоке .....                                                         | 11 |
| 4.4 Компоновка системы .....                                                       | 11 |
| 4.5 Комбинации агрегатов и дополнительного оборудования...                         | 12 |
| 4.5.1 Как сочетаются блоки и дополнительное оборудование .....                     | 12 |
| 4.5.2 Допустимые сочетания внутренних блоков .....                                 | 12 |
| 4.5.3 Допустимые сочетания наружных блоков .....                                   | 12 |
| 4.5.4 Возможные опции для наружного агрегата.....                                  | 13 |

### 5 Подготовка

13

|                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.1 Общее представление: Подготовка .....                                                                            | 13 |
| 5.2 Как подготовить место установки.....                                                                             | 13 |
| 5.2.1 Требования к месту установки наружного блока....                                                               | 13 |
| 5.2.2 Дополнительные требования к месту установки наружного блока в холодных погодных условиях ..                    | 14 |
| 5.2.3 Меры предосторожности во избежание утечки хладагента .....                                                     | 15 |
| 5.3 Подготовка трубопровода хладагента.....                                                                          | 16 |
| 5.3.1 Требования к трубопроводам хладагента .....                                                                    | 16 |
| 5.3.2 Как подбирать трубы по размеру.....                                                                            | 16 |
| 5.3.3 Как подбирать комплекты разветвления трубопровода хладагента.....                                              | 18 |
| 5.3.4 Длина трубопроводов .....                                                                                      | 18 |
| 5.3.5 Системы мощностью свыше 20 л.с. с одним наружным блоком или с несколькими стандартными наружными блоками ..... | 19 |
| 5.3.6 Системы мощностью ≤20 л.с. с несколькими стандартными или нестандартными наружными блоками.....                | 21 |
| 5.3.7 Системы с несколькими наружными блоками: Допустимые варианты компоновки.....                                   | 22 |
| 5.4 Подготовка электрической проводки .....                                                                          | 23 |
| 5.4.1 Информация о подготовке электрической проводки .....                                                           | 23 |

### 6 Монтаж

25

|                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.1 Обзор: монтаж .....                                                                                         | 25 |
| 6.2 Открытие агрегата .....                                                                                     | 25 |
| 6.2.1 Как вскрыть наружный блок .....                                                                           | 25 |
| 6.2.2 Как открыть блок электрических компонентов наружного блока.....                                           | 25 |
| 6.3 Монтаж наружного агрегата.....                                                                              | 26 |
| 6.3.1 Подготовка монтажной конструкции .....                                                                    | 26 |
| 6.4 Подсоединение трубопроводов хладагента.....                                                                 | 26 |
| 6.4.1 Меры предосторожности при подсоединении трубопроводов хладагента.....                                     | 26 |
| 6.4.2 Подсоединение трубопроводов хладагента .....                                                              | 27 |
| 6.4.3 Прокладка трубопроводов хладагента .....                                                                  | 27 |
| 6.4.4 Подсоединение трубопровода хладагента к наружному блоку .....                                             | 27 |
| 6.4.5 Монтаж комплекта для подсоединения нескольких блоков.....                                                 | 27 |
| 6.4.6 Системы с несколькими наружными блоками: Выбивные отверстия.....                                          | 28 |
| 6.4.7 Подсоединение комплекта для разветвления.....                                                             | 28 |
| 6.4.8 Защита от загрязнения .....                                                                               | 28 |
| 6.4.9 Пайка концов трубок .....                                                                                 | 28 |
| 6.4.10 Применение запорного клапана с сервисным отверстием.....                                                 | 29 |
| 6.4.11 Удаление пережатых трубок .....                                                                          | 29 |
| 6.5 Проверка трубопровода хладагента .....                                                                      | 30 |
| 6.5.1 Проверка проложенных трубопроводов хладагента .....                                                       | 30 |
| 6.5.2 Проверка трубопровода хладагента: Общие правила .....                                                     | 31 |
| 6.5.3 Проверка трубопровода хладагента: Подготовка ..                                                           | 31 |
| 6.5.4 Проверка на утечку газообразного хладагента .....                                                         | 31 |
| 6.5.5 Порядок выполнения вакуумной осушки.....                                                                  | 32 |
| 6.6 Изоляция трубопроводов хладагента .....                                                                     | 32 |
| 6.7 Заправка хладагентом .....                                                                                  | 32 |
| 6.7.1 Меры предосторожности при заправке хладагента .....                                                       | 32 |
| 6.7.2 Заправка хладагентом .....                                                                                | 33 |
| 6.7.3 Определение объема дополнительного хладагента .....                                                       | 33 |
| 6.7.4 Порядок заправки хладагента: технологическая карта .....                                                  | 34 |
| 6.7.5 Порядок заправки хладагента .....                                                                         | 36 |
| 6.7.6 Действие 6а: Автоматическая заправка хладагента .....                                                     | 37 |
| 6.7.7 Действие 6б: Заправка хладагента вручную .....                                                            | 38 |
| 6.7.8 Коды неисправности при заправке хладагента .....                                                          | 39 |
| 6.7.9 Что нужно проверить после заправки хладагента ..                                                          | 39 |
| 6.7.10 Наклейка этикетки с информацией о фторированных газах, способствующих созданию парникового эффекта ..... | 39 |
| 6.8 Подключение электропроводки .....                                                                           | 40 |
| 6.8.1 Меры предосторожности при подключении электропроводки .....                                               | 40 |
| 6.8.2 Прокладка электропроводки по месту установки: общее представление .....                                   | 41 |
| 6.8.3 Электропроводка .....                                                                                     | 41 |
| 6.8.4 Рекомендации по высвобождению выбивных отверстий .....                                                    | 42 |
| 6.8.5 Прокладка линий электропитания и управления .....                                                         | 42 |
| 6.8.6 Подключение электропроводки управления .....                                                              | 43 |
| 6.8.7 Отделочная обмотка электропроводки управления .....                                                       | 43 |
| 6.8.8 Прокладка и крепление линии электропитания .....                                                          | 43 |
| 6.8.9 Подключение электропитания .....                                                                          | 43 |

### 7 Конфигурирование

44

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 7.1 Общее представление: Конфигурация ..... | 44 |
| 7.2 Настройка по месту установки .....      | 44 |

|                                                           |                                                                                          |           |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.2.1                                                     | Выполнение настройки по месту установки.....                                             | 44        | 16.2.5                                                         | Включение системы (С дистанционным переключателем режимов охлаждения/обогрева) ..                                                                | 72        |
| 7.2.2                                                     | Элементы местных настроек .....                                                          | 45        | 16.3                                                           | Программируемая осушка .....                                                                                                                     | 72        |
| 7.2.3                                                     | Доступ к элементам местных настроек.....                                                 | 45        | 16.3.1                                                         | О программируемой осушке .....                                                                                                                   | 72        |
| 7.2.4                                                     | Доступ к режиму 1 или 2 .....                                                            | 45        | 16.3.2                                                         | Программируемая осушка системы (БЕЗ дистанционного переключателя режимов охлаждения/обогрева) .....                                              | 72        |
| 7.2.5                                                     | Доступ к режиму 1 .....                                                                  | 46        | 16.3.3                                                         | Программируемая осушка системы (С дистанционным переключателем режимов охлаждения/обогрева) .....                                                | 73        |
| 7.2.6                                                     | Доступ к режиму 2 .....                                                                  | 46        | 16.4                                                           | Регулировка направления воздушного потока.....                                                                                                   | 73        |
| 7.2.7                                                     | Режим 1: контрольные настройки .....                                                     | 47        | 16.4.1                                                         | Воздушная заслонка .....                                                                                                                         | 73        |
| 7.2.8                                                     | Режим 2: местные настройки .....                                                         | 48        | 16.5                                                           | Назначение одного из пользовательских интерфейсов главным .....                                                                                  | 73        |
| 7.2.9                                                     | Подключение компьютерного конфигуратора к наружному блоку .....                          | 51        | 16.5.1                                                         | Порядок назначения одного из пользовательских интерфейсов главным .....                                                                          | 73        |
| 7.3                                                       | Экономия электроэнергии и оптимальные условия работы .....                               | 51        | 16.5.2                                                         | Как назначить один из интерфейсов пользователя главным (VRV DX и гидроблок) .....                                                                | 74        |
| 7.3.1                                                     | Основные способы работы .....                                                            | 51        | 16.6                                                           | Системы управления.....                                                                                                                          | 74        |
| 7.3.2                                                     | Настройки степени комфорта .....                                                         | 52        |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| 7.3.3                                                     | Пример: автоматический режим охлаждения.....                                             | 53        |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| 7.3.4                                                     | Пример: автоматический режим обогрева.....                                               | 53        |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| 7.4                                                       | Применение функции поиска утечек.....                                                    | 54        |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| 7.4.1                                                     | Автоматический поиск утечек .....                                                        | 54        |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| 7.4.2                                                     | Проверка вручную на утечку газообразного хладагента .....                                | 54        |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| <b>8 Ввод в эксплуатацию</b>                              |                                                                                          | <b>54</b> |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| 8.1                                                       | Общее представление: Ввод в эксплуатацию .....                                           | 54        |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| 8.2                                                       | Меры предосторожности при вводе в эксплуатацию .....                                     | 54        |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| 8.3                                                       | Предпусковые проверочные операции .....                                                  | 55        |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| 8.4                                                       | Пробный запуск .....                                                                     | 56        |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| 8.5                                                       | Порядок выполнения пробного запуска.....                                                 | 56        |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| 8.6                                                       | Устранение неполадок после ненормального завершения пробного запуска .....               | 56        |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| 8.7                                                       | Эксплуатация блока .....                                                                 | 56        |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| <b>9 Техническое и иное обслуживание</b>                  |                                                                                          | <b>57</b> |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| 9.1                                                       | Общее представление: Техническое обслуживание.....                                       | 57        |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| 9.2                                                       | Техника безопасности при техобслуживании .....                                           | 57        |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| 9.2.1                                                     | Во избежание поражения током... .....                                                    | 57        |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| 9.3                                                       | Работа в режиме технического обслуживания .....                                          | 57        |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| 9.3.1                                                     | Применение режима вакуумирования.....                                                    | 57        |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| 9.3.2                                                     | Откачка хладагента.....                                                                  | 57        |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| <b>10 Возможные неисправности и способы их устранения</b> |                                                                                          | <b>58</b> |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| 10.1                                                      | Общее представление: Поиск и устранение неполадок .....                                  | 58        |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| 10.2                                                      | Устранение неполадок по кодам сбоя .....                                                 | 58        |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| 10.3                                                      | Коды неисправности: общее представление .....                                            | 58        |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| <b>11 Утилизация</b>                                      |                                                                                          | <b>63</b> |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| <b>12 Технические данные</b>                              |                                                                                          | <b>64</b> |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| 12.1                                                      | Общее представление: Технические данные .....                                            | 64        |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| 12.2                                                      | Свободное место для техобслуживания: Наружный блок ...                                   | 64        |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| 12.3                                                      | Схема трубопроводов: Наружный блок .....                                                 | 65        |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| 12.4                                                      | Схема электропроводки: Наружный блок.....                                                | 67        |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| <b>Пользователю</b>                                       |                                                                                          | <b>69</b> |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| <b>13 О системе</b>                                       |                                                                                          | <b>69</b> |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| 13.1                                                      | Компоновка системы .....                                                                 | 70        |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| <b>14 Интерфейс пользователя</b>                          |                                                                                          | <b>70</b> |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| <b>15 Приступая к эксплуатации...</b>                     |                                                                                          | <b>70</b> |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| <b>16 Операция</b>                                        |                                                                                          | <b>71</b> |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| 16.1                                                      | Рабочий диапазон .....                                                                   | 71        |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| 16.2                                                      | Работа системы .....                                                                     | 71        |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| 16.2.1                                                    | О работе системы .....                                                                   | 71        |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| 16.2.2                                                    | Работа на охлаждение, обогрев, в режиме "только вентиляция" и в автоматическом режиме .. | 71        |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| 16.2.3                                                    | Работа на обогрев.....                                                                   | 71        |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
| 16.2.4                                                    | Включение системы (БЕЗ дистанционного переключателя режимов охлаждения/обогрева) ...     | 72        |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
|                                                           |                                                                                          |           | 16.2.5                                                         | Включение системы (С дистанционным переключателем режимов охлаждения/обогрева) ..                                                                | 72        |
|                                                           |                                                                                          |           | 16.3                                                           | Программируемая осушка .....                                                                                                                     | 72        |
|                                                           |                                                                                          |           | 16.3.1                                                         | О программируемой осушке .....                                                                                                                   | 72        |
|                                                           |                                                                                          |           | 16.3.2                                                         | Программируемая осушка системы (БЕЗ дистанционного переключателя режимов охлаждения/обогрева) .....                                              | 72        |
|                                                           |                                                                                          |           | 16.3.3                                                         | Программируемая осушка системы (С дистанционным переключателем режимов охлаждения/обогрева) .....                                                | 73        |
|                                                           |                                                                                          |           | 16.4                                                           | Регулировка направления воздушного потока.....                                                                                                   | 73        |
|                                                           |                                                                                          |           | 16.4.1                                                         | Воздушная заслонка .....                                                                                                                         | 73        |
|                                                           |                                                                                          |           | 16.5                                                           | Назначение одного из пользовательских интерфейсов главным .....                                                                                  | 73        |
|                                                           |                                                                                          |           | 16.5.1                                                         | Порядок назначения одного из пользовательских интерфейсов главным .....                                                                          | 73        |
|                                                           |                                                                                          |           | 16.5.2                                                         | Как назначить один из интерфейсов пользователя главным (VRV DX и гидроблок) .....                                                                | 74        |
|                                                           |                                                                                          |           | 16.6                                                           | Системы управления.....                                                                                                                          | 74        |
|                                                           |                                                                                          |           |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
|                                                           |                                                                                          |           | <b>17 Экономия электроэнергии и оптимальные условия работы</b> |                                                                                                                                                  | <b>74</b> |
|                                                           |                                                                                          |           | 17.1                                                           | Основные способы работы .....                                                                                                                    | 75        |
|                                                           |                                                                                          |           | 17.2                                                           | Настройки степени комфорта.....                                                                                                                  | 75        |
|                                                           |                                                                                          |           |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
|                                                           |                                                                                          |           | <b>18 Техническое обслуживание</b>                             |                                                                                                                                                  | <b>75</b> |
|                                                           |                                                                                          |           | 18.1                                                           | Техническое обслуживание после длительного простоя.....                                                                                          | 75        |
|                                                           |                                                                                          |           | 18.2                                                           | Техническое обслуживание перед длительным простоям ..                                                                                            | 76        |
|                                                           |                                                                                          |           | 18.3                                                           | О хладагенте .....                                                                                                                               | 76        |
|                                                           |                                                                                          |           | 18.4                                                           | Послепродажное обслуживание и гарантия .....                                                                                                     | 76        |
|                                                           |                                                                                          |           | 18.4.1                                                         | Гарантийный срок .....                                                                                                                           | 76        |
|                                                           |                                                                                          |           | 18.4.2                                                         | Рекомендации по техническому обслуживанию и осмотру .....                                                                                        | 76        |
|                                                           |                                                                                          |           | 18.4.3                                                         | Рекомендуемая периодичность технического обслуживания и осмотра .....                                                                            | 76        |
|                                                           |                                                                                          |           | 18.4.4                                                         | Сокращенная периодичность технического обслуживания и осмотра .....                                                                              | 77        |
|                                                           |                                                                                          |           |                                                                |                                                                                                                                                  |           |
|                                                           |                                                                                          |           | <b>19 Поиск и устранение неполадок</b>                         |                                                                                                                                                  | <b>77</b> |
|                                                           |                                                                                          |           | 19.1                                                           | Коды сбоя: общее представление .....                                                                                                             | 78        |
|                                                           |                                                                                          |           | 19.2                                                           | Симптомы, НЕ являющиеся признаками неисправности системы .....                                                                                   | 79        |
|                                                           |                                                                                          |           | 19.2.1                                                         | Симптом: Система не работает .....                                                                                                               | 79        |
|                                                           |                                                                                          |           | 19.2.2                                                         | Симптом: Система не переключается с охлаждения на обогрев или обратно .....                                                                      | 79        |
|                                                           |                                                                                          |           | 19.2.3                                                         | Симптом: Возможна работа в режиме вентиляции, а охлаждение и обогрев не работают.                                                                | 79        |
|                                                           |                                                                                          |           | 19.2.4                                                         | Признак: Обороты вентилятора не соответствуют заданным .....                                                                                     | 79        |
|                                                           |                                                                                          |           | 19.2.5                                                         | Симптом: Направление потока воздуха не соответствует заданному .....                                                                             | 80        |
|                                                           |                                                                                          |           | 19.2.6                                                         | Симптом: Из блока (внутреннего) идет белый пар .                                                                                                 | 80        |
|                                                           |                                                                                          |           | 19.2.7                                                         | Симптом: Из блока (внутреннего или наружного) идет белый пар.....                                                                                | 80        |
|                                                           |                                                                                          |           | 19.2.8                                                         | Симптом: На дисплее интерфейса пользователя появляется значок "U4" или "U5", блок останавливается, а через несколько минут перезапускается ..... | 80        |
|                                                           |                                                                                          |           | 19.2.9                                                         | Симптом: Шумы, издаваемые кондиционером (внутренним блоком).....                                                                                 | 80        |
|                                                           |                                                                                          |           | 19.2.10                                                        | Симптом: Шумы, издаваемые кондиционером (внутренним или наружным блоком) .....                                                                   | 80        |
|                                                           |                                                                                          |           | 19.2.11                                                        | Симптом: Шумы, издаваемые кондиционером (наружным блоком) .....                                                                                  | 80        |
|                                                           |                                                                                          |           | 19.2.12                                                        | Симптом: Из блока выходит пыль .....                                                                                                             | 80        |
|                                                           |                                                                                          |           | 19.2.13                                                        | Симптом: Блоки издают посторонние запахи .....                                                                                                   | 80        |
|                                                           |                                                                                          |           | 19.2.14                                                        | Симптом: Вентилятор наружного блока не вращается .....                                                                                           | 80        |
|                                                           |                                                                                          |           | 19.2.15                                                        | Симптом: На дисплее появляется значок "88" .....                                                                                                 | 80        |
|                                                           |                                                                                          |           | 19.2.16                                                        | Симптом: После непродолжительной работы на обогрев компрессор наружного блока не отключается.....                                                | 80        |
|                                                           |                                                                                          |           | 19.2.17                                                        | Симптом: Внутренняя часть наружного блока остается теплой, хотя он не работает .....                                                             | 80        |
|                                                           |                                                                                          |           |                                                                |                                                                                                                                                  |           |

# 1 Общая техника безопасности

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 19.2.18 Симптом: При остановленном внутреннем блоке ощущается горячий воздух ..... | 81        |
| <b>20 Переезд</b>                                                                  | <b>81</b> |
| <b>21 Утилизация</b>                                                               | <b>81</b> |
| <b>22 Технические данные</b>                                                       | <b>81</b> |
| 22.1 Информационные требования экологичного проектирования .....                   | 81        |
| <b>23 Глоссарий</b>                                                                | <b>81</b> |

## 1 Общая техника безопасности

### 1.1 Информация о документации

- Язык оригинальной документации английский. Документация на любом другом языке является переводом.
- Меры предосторожности, описанные в настоящем документе, крайне важны, поэтому их нужно тщательно соблюдать.
- К установке системы и к выполнению всех операций, о которых рассказывается в руководстве по монтажу и в справочнике монтажника, допускаются ТОЛЬКО уполномоченные специалисты по монтажу.

#### 1.1.1 Значение предупреждений и символов

|  |                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ОПАСНО!</b><br>Обозначает ситуацию, которая приведет к гибели или серьезной травме.                                            |
|  | <b>ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ</b><br>Обозначает ситуацию, которая может привести к поражению электрическим током. |
|  | <b>ОПАСНО! РИСК ОЖОГОВ</b><br>Обозначает ситуацию, которая может привести к ожогам от крайне высоких или низких температур.       |
|  | <b>ОПАСНО! ВЗРЫВООПАСНО</b><br>Обозначает ситуацию, которая может привести к взрыву.                                              |
|  | <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b><br>Обозначает ситуацию, которая может привести к гибели или серьезной травме.                               |
|  | <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ</b>                                                                                  |
|  | <b>ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ</b><br>Обозначает ситуацию, которая может привести к травме малой или средней тяжести.                         |
|  | <b>ПРИМЕЧАНИЕ</b><br>Обозначает ситуацию, которая может привести к повреждению оборудования или имущества.                        |
|  | <b>ИНФОРМАЦИЯ</b><br>Обозначает полезные советы или дополнительную информацию.                                                    |

| Символ | Пояснения                                                                                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Прежде чем приступить к установке оборудования, ознакомьтесь с содержанием руководства по монтажу и эксплуатации, а также с инструкциями по прокладке электропроводки. |
|        | Перед выполнением любых работ по техническому и иному обслуживанию ознакомьтесь с содержанием руководства по техобслуживанию.                                          |
|        | Дополнительную информацию см. в справочном руководстве для монтажника и пользователя.                                                                                  |

### 1.2 Пользователю

- Если возникли СОМНЕНИЯ по поводу установки или эксплуатации блока, обратитесь к монтажнику.
- Данным устройством могут пользоваться дети старше 8 лет, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а равно и те, у кого нет соответствующего опыта и знаний, однако все они допускаются к эксплуатации устройства только под наблюдением или руководством лица, несущего ответственность за их безопасность и полностью осознавшего вытекающие отсюда риски. Игры детей с устройством НЕ допускаются. К чистке и повседневному обслуживанию устройства дети допускаются ТОЛЬКО под руководством квалифицированных взрослых.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы предотвратить поражение электрическим током или пожар:

- НЕ промывайте блок струей воды.
- НЕ эксплуатируйте блок с влажными руками.
- НЕ устанавливайте никакие предметы, содержащие воду, на блок.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ размещать любые предметы и оборудование на агрегате.
- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ залезать на блок, сидеть и стоять на нем.

- Блоки помечены следующим символом:



Это значит, что электрические и электронные изделия НЕЛЬЗЯ смешивать с несортированным бытовым мусором. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ демонтировать систему самостоятельно: демонтаж системы, удаление холодильного агента, масла и других компонентов должны проводиться уполномоченным монтажником в соответствии с действующим законодательством.

Блоки необходимо сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки и вторичного использования. Обеспечивая надлежащую утилизацию настоящего изделия, вы способствуете предотвращению наступления возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей. За дополнительной информацией обращайтесь к монтажнику или в местные органы власти.

- Батареи отмечены следующим символом:



Это значит, что батарейки НЕЛЬЗЯ смешивать с несортированным бытовым мусором. Если под значком размещен символ химического вещества, значит, в батарейке содержится тяжелый металл с превышением определенной концентрации.

Встречающиеся символы химических веществ: Pb – свинец ( $>0,004\%$ ).

Использованные батареи необходимо сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации. Обеспечивая надлежащую утилизацию использованных батарей, Вы способствуете предотвращению наступления возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей.

## 1.3 Для установщика

### 1.3.1 Общие требования

Если возникли сомнения по поводу установки или эксплуатации блока, обратитесь к продавцу оборудования.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Неправильный монтаж или неправильное подключение оборудования или принадлежностей могут привести к поражению электротоком, короткому замыканию, протечкам, возгоранию или повреждению оборудования. Используйте только те принадлежности, дополнительное оборудование и запасные части, которые изготавлены или утверждены Daikin.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что установка, пробный запуск и используемые материалы соответствуют действующему законодательству (в верхней части инструкций, приведенных в документации Daikin).



#### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

При установке, техническом и ином обслуживании системы надевайте средства индивидуальной защиты (перчатки, очки,...).



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Полиэтиленовые упаковочные мешки необходимо разрывать и выбрасывать, чтобы дети не могли ими играть. Возможная опасность: удушье.



#### ОПАСНО! РИСК ОЖОГОВ

- НЕ прикасайтесь к трубопроводу хладагента, трубопроводу воды или внутренним деталям во время эксплуатации или сразу после прекращения эксплуатации системы. Они могут быть слишком горячими или слишком холодными. Подождите, пока они достигнут нормальной температуры. Если необходимо дотронуться до них, наденьте защитные перчатки.
- НЕ дотрагивайтесь до случайно вытекшего хладагента.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Примите адекватные меры по недопущению попадания в агрегат мелких животных. При контакте мелких животных с электрическими деталями возможны сбои в работе блока, задымление или возгорание.



#### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

НЕ прикасайтесь к воздухозаборнику или к алюминиевым пластинам блока.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ размещать любые предметы и оборудование на агрегате.
- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ залезать на блок, сидеть и стоять на нем.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы избежать проникновения воды, работы на наружном агрегате лучше всего выполнять в сухую погоду.

В соответствии с действующими нормативами может быть необходимо наличие журнала со следующей информацией: данные об техническом обслуживании, ремонтные работы, результаты проверок, периоды отключения,...

Кроме того, в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке размещается на видном месте следующая информация:

- инструкция по аварийному отключению системы
- название и адрес пожарной службы, полиции и больницы
- название, адрес и номер круглосуточного телефона для получения помощи.

Руководящие указания по техническому паспорту для стран Западной Европы изложены в стандарте EN378.

### 1.3.2 Место установки

- Вокруг агрегата должно быть достаточно свободного места для обслуживания и циркуляции воздуха.
- Проследите за тем, чтобы место монтажа выдерживало вес и вибрацию блока.
- Проследите за тем, чтобы пространство хорошо проветривалось. НЕ перекрывайте вентиляционные отверстия.
- Убедитесь, что агрегат стоит ровно.

Агрегат НЕЛЬЗЯ устанавливать в перечисленных далее местах:

- В потенциально взрывоопасной атмосфере.
- Где установлено оборудование, излучающее электромагнитные волны. Электромагнитные волны могут помешать функционированию системы управления и вызвать сбои в работе агрегата.
- Где существует риск возгорания вследствие утечки горючих газов (например, разбавитель для краски или бензин), сuspensии углеродного волокна или воспламеняющейся пыли).
- Где выделяются коррозионные испарения (например, пары серной кислоты). Коррозия медных труб и мест пайки может привести к утечке хладагента.

### 1.3.3 Хладагент

Если применимо. Дополнительные сведения см. в руководстве по монтажу или в справочном руководстве для монтажника.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что установка трубопровода хладагента соответствует действующим нормативам. В Европе применяется стандарт EN378.

# 1 Общая техника безопасности



## ПРИМЕЧАНИЕ

Проследите за тем, чтобы прокладываемые по месту эксплуатации трубопроводы и выполняемые соединения НЕ подвергались воздействию механического напряжения.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В ходе пробных запусков НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не давайте давление в систему, превышающее максимально допустимое (указано на паспортной табличке блока).



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае утечки хладагента примите надлежащие меры предосторожности. Если происходит утечка хладагента, немедленно проветрите помещение. Возможные риски:

- Избыточная концентрация хладагента в закрытом помещении может привести к недостатку кислорода.
- Если хладагент соприкасается с открытым пламенем, могут образовываться токсичные соединения.



## ОПАСНО! ВЗРЫВООПАСНО

**Откачка хладагента в случае протечки.** Правило, которое необходимо соблюдать при откачке хладагента из системы в случае его протечки:

- НЕЛЬЗЯ пользоваться автоматической функцией откачки из блока, обеспечивающей сбор всего хладагента из системы с его закачкой в наружный блок. **Возможное следствие:** Самовозгорание и взрыв работающего компрессора из-за поступления в него воздуха.
- Пользуйтесь отдельной системой рекуперации, чтобы НЕ включать компрессор блока.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использованный хладагент НЕОБХОДИМО собрать. ЗАПРЕЩАЕТСЯ сбрасывать хладагент непосредственно в окружающую среду. Воспользуйтесь вакуумным насосом для вакуумирования системы.



## ПРИМЕЧАНИЕ

После соединения всех труб убедитесь в отсутствии утечки. Для обнаружения утечек используйте азот.



## ПРИМЕЧАНИЕ

- Во избежание поломки компрессора НЕ заправляйте хладагент сверх указанного количества.
- Когда требуется вскрыть контур циркуляции хладагента, обращаться с хладагентом НЕОБХОДИМО в соответствии с действующим законодательством.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь в том, что в системе отсутствует кислород. Хладагент можно заправлять только после выполнения проверки на утечки и осушки вакуумом.

- При необходимости дозаправки смотрите паспортную табличку на блоке. В табличке указан тип хладагента и необходимый объем.

- Используйте только инструменты, специально предназначенные для работы с используемым в системе типом хладагента, чтобы обеспечить сопротивление давлению и предотвратить попадание в систему посторонних частиц.

- Заправьте жидкий хладагент следующим образом:

| Если                                                                                                    | То                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Предусмотрена трубка сифона (т. е. на баллоне имеется отметка "Установлен сифон для заправки жидкости") | Не переворачивайте баллон при заправке.<br>                     |
| НЕ предусмотрена трубка сифона                                                                          | Осуществляйте заправку при перевернутом вверх дном баллоне.<br> |

- Цилиндры с хладагентом следует открывать постепенно.

- Хладагент заправляется в жидком состоянии. Дозаправка в газовой фазе может привести к нарушению нормальной работы системы.



## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

После завершения или временного прерывания заправки немедленно перекройте клапан резервуара с хладагентом. Если клапан сразу же НЕ перекрыть, заправка может продолжаться под действием остаточного давления. **Возможное следствие:** Недопустимое количество хладагента.

### 1.3.4 Солевой раствор

Если применимо. Дополнительные сведения см. в инструкции по монтажу или в руководстве по применению для монтажника.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выбранный солевой раствор ДОЛЖЕН соответствовать действующим нормативам.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае утечки солевого раствора примите надлежащие меры предосторожности. В случае утечки солевого раствора немедленно проветрите помещение и обратитесь к местному дилеру.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Температура внутри блока может значительно превышать температуру в помещении, например, она может достигать 70°C. В случае утечки солевого раствора горячие компоненты внутри блока могут создавать опасную ситуацию.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При использовании и установке оборудования НЕОБХОДИМО соблюдать правила техники безопасности и защиты окружающей среды, определенные в соответствующем законодательстве.

### 1.3.5 Вода

Если применимо. Дополнительные сведения см. в руководстве по монтажу или в справочном руководстве для монтажника.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Убедитесь, что качество воды соответствует Директиве ЕС 98/83 EC.

**1.3.6 Электрическая система****ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ**

- Перед снятием крышки распределительной коробки, перед выполнением электромонтажных работ или перед касанием электрических компонентов необходимо ОТКЛЮЧИТЬ электропитание.
- Перед обслуживанием отключите электропитание более чем на 1 минуту и убедитесь в отсутствии напряжения на контактах ёмкостей основной цепи или электрических деталях. Перед тем как касаться деталей, убедитесь, что напряжение на них НЕ превышает 50 В постоянного тока. Расположение контактов показано на электрической схеме.
- НЕ дотрагивайтесь до электрических деталей влажными руками.
- НЕ оставляйте агрегат без присмотра со снятой сервисной панелью.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Если НЕТ заводской установки, то стационарная проводка в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке дополнительно оснащается главным выключателем или другими средствами разъединения по всем полюсам в соответствии с условиями категории перенапряжения III.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Используйте ТОЛЬКО медные провода.
- Убедитесь в том, что электропроводка по месту установки системы соответствует действующим законодательным нормам.
- Прокладка электропроводки ОБЯЗАТЕЛЬНО должна осуществляться в соответствии с прилагаемыми к аппарату схемами.
- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ сдавливайте собранные в пучок кабели, следите за тем, чтобы они не соприкасались с трубами и острыми краями. Проследите за тем, чтобы на разъемы клемм не оказывалось внешние давление.
- Обязательно выполните заземление. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ заземление блока на трубопроводы инженерных сетей, разрядники и телефонные линии. Ненадежное заземление может привести к поражению электрическим током.
- Для питания системы необходима отдельная цепь электропитания. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ подключение к электрической цепи, которая уже подает питание на другое оборудование.
- Проследите за установкой предохранителей или размыкателей цепи.
- Необходимо установить предохранитель утечки на землю. Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током или к возгоранию.
- Устанавливая средство защиты от утечки на землю, убедитесь в том, что оно совместимо с инвертором (устойчиво к электрическому шуму высокой частоты). Это позволит избежать ложных срабатываний средства защиты.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

При подсоединении электропроводки питания сначала необходимо устанавливать соединение с землей, а затем выполнять токоведущие соединения. При отсоединении электропроводки питания сначала необходимо разрывать токоведущие соединения, а затем – соединение с землей. Длина проводов между креплением электропроводки питания и самой клеммной колодкой должна быть такой, чтобы токоведущие провода натягивались прежде чем окажется натянут провод заземления в случае натяжения электропроводки питания при ослаблении ее крепления.

## 2 Информация о документации



### ПРИМЕЧАНИЕ

Меры предосторожности при прокладке электропроводки питания:



- НЕ подключайте к клеммной колодке электропитания провода разной толщины (люфт в контактах электропроводки питания может привести к перегреву).
- Подключать провода одинаковой толщины следует, как показано на рисунке выше.
- Подсоедините провод электропитания и надежно зафиксируйте его во избежание воздействия внешнего давления на клеммную колодку.
- Для затяжки винтов клемм используйте соответствующую отвертку. Отвертка с маленькой головкой повредит головку и сделает адекватную затяжку невозможной.
- Излишнее затягивание винтов клемм может привести к их поломке.

Во избежание помех силовые кабели следует проводить не ближе 1 метра от телевизоров или радиоприемников. При определенной длине радиоволн расстояния в 1 метр может оказаться недостаточно.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- По окончании всех электротехнических работ проверьте надежность крепления каждой электродетали и каждой клеммы внутри блока электродеталей.
- Перед запуском агрегата убедитесь, что все крышки закрыты.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Применимо только в случае трехфазного питания и пуска компрессора посредством ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ.

Если существует вероятность обратной фазы после мгновенного отключения питания и подачи и отключения напряжения в ходе работы системы, подключите в определенном месте цепь защиты обратной фазы. Работа устройства в обратной фазе может послужить причиной поломки компрессора и других компонентов.

## 2

# Информация о документации

## 2.1 Информация о настоящем документе

### Целевая аудитория



### ИНФОРМАЦИЯ

Данное устройство может использоваться специалистами или обученными пользователями в магазинах, на предприятиях легкой промышленности, на фермах, либо неспециалистами для коммерческих нужд.

### Комплект документации

Настоящий документ является частью комплекта документации. В полный комплект входит следующее:

#### ▪ Общие правила техники безопасности:

- Меры предосторожности, с которыми необходимо ознакомиться, прежде чем приступить к монтажу
- Формат: Документ (в ящике с наружным блоком)

#### ▪ Руководство по монтажу и эксплуатации наружного блока:

- Инструкции по монтажу и эксплуатации
- Формат: Документ (в ящике с наружным блоком)

#### ▪ Справочное руководство для монтажника и пользователя:

- Подготовка к монтажу, справочная информация,...
- Подробные пошаговые инструкции и справочная информация для базового и расширенного применения
- Формат: Оцифрованные файлы, размещенные по адресу: <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

Последние редакции предоставляемой документации доступны на региональном веб-сайте Daikin или у дилера.

Язык оригинальной документации английский. Документация на любом другом языке является переводом.

### Технические данные

- Подборка самых свежих технических данных размещена на региональном веб-сайте Daikin (в открытом доступе).
- Полные технические данные в самой свежей редакции доступны через корпоративную сеть Daikin (требуется авторизация).

## Для монтажника

## 3 Информация о блоке

### 3.1 Общее представление: Информация о блоке

В этом разделе рассказывается о том, что нужно сделать после доставки ящика с наружным блоком к месту установки.

Вот какие сведения здесь изложены:

- Как распаковать наружный блок и обращаться с ним

- Как снять с блока принадлежности

Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Непосредственно после доставки блок ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверить на предмет повреждений. Обо всех повреждениях НЕОБХОДИМО сразу же поставить в известность представителя компании-перевозчика.
- Страйтесь доставить агрегат как можно ближе к месту монтажа, не извлекая его из упаковки — это сведет к минимуму вероятность механических повреждений при транспортировке.

- При перемещении блока необходимо иметь ввиду следующее:




Хрупкий блок требует осторожного обращения.



Не переворачивайте блок во избежание повреждения компрессора.

- Заранее наметьте путь, по которому будете заносить блок в помещение.
- Поднимать блок желательно лебедкой, закрепив его на 2-х стропах длиной не менее 8 м, как показано на рисунке ниже. Блок необходимо защитить от повреждений, уложив прокладки в местах контакта со стропами; также обращайте внимание на положение центра тяжести блока.

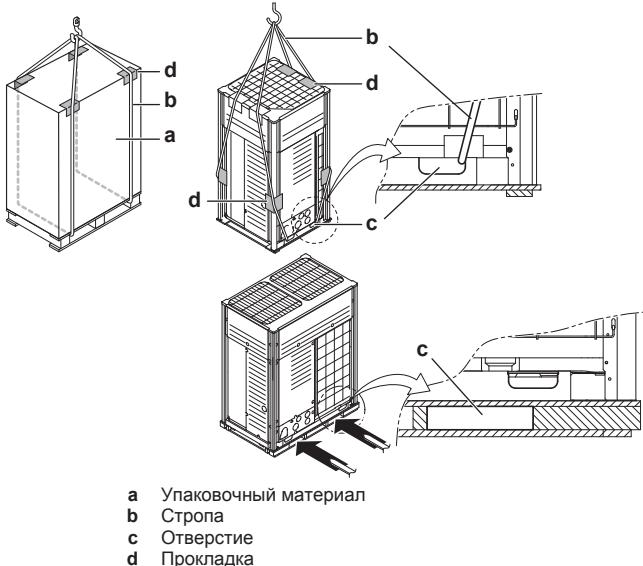

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте стропы шириной ≤20 мм, способные выдержать вес блока.

- Вилочный погрузчик можно использовать для транспортировки только до тех пор, пока блок находится на своей палете, как показано выше.

## 3.2 Чтобы распаковать наружный агрегат

Снимите упаковку с блока:


- Аккуратно срезайте термоусадочную пленку, чтобы не повредить блок.
- Удалите 4 винта, которыми блок прикреплен к палете.




#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Полиэтиленовые упаковочные мешки необходимо разрывать и выбрасывать, чтобы дети не могли ими играть. Возможная опасность: удушье.

5~12 HP

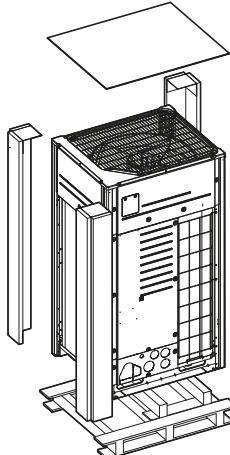


14~20 HP

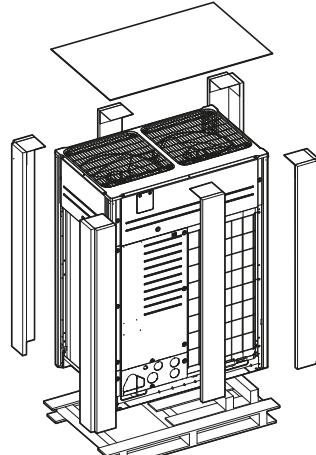


## 3.3 Для снятия аксессуаров с наружного агрегата


5~12 HP

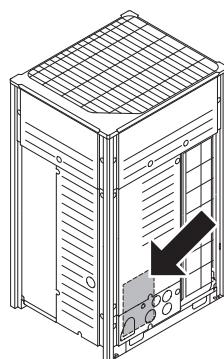

14~20 HP

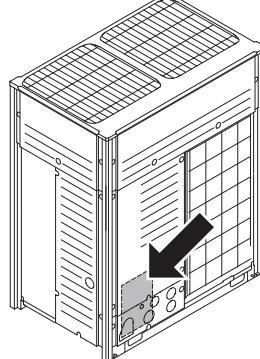

Проверьте комплектацию блока принадлежностями.

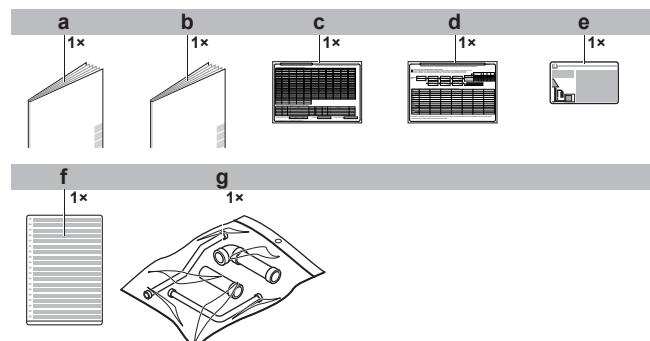

**a** Общие правила техники безопасности

**b** Руководство по монтажу и по эксплуатации

**c** Табличка с информацией о дополнительной заправке хладагента

**d** Наклейка с информацией о монтаже

**e** Этикетка с информацией о фторированных газах, способствующих парниковому эффекту

**f** Этикетка с многоязычной информацией о фторированных газах, способствующих парниковому эффекту


**g** Сумка с принадлежностями для прокладки трубопроводов

### 3 Информация о блоке

#### 3.4 Вспомогательные трубы: Диаметры

| Вспомогательные трубы (мм)                                               | HP                   | $\varnothing a$ | $\varnothing b$ |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Трубопровод газообразного хладагента                                     | 5                    | 25,4            | 19,1            |
|                                                                          | 8                    |                 | 22,2            |
|                                                                          | 10                   |                 | 28,6            |
|                                                                          | 12                   |                 |                 |
|                                                                          | 14                   |                 |                 |
|                                                                          | 16                   |                 |                 |
|                                                                          | 18                   |                 |                 |
|                                                                          | 20                   |                 |                 |
|                                                                          | 18+20 <sup>(a)</sup> |                 | 41,4            |
|                                                                          |                      |                 |                 |
| Трубопровод жидкого хладагента                                           | 5                    | 9,5             | 9,5             |
|                                                                          | 8                    |                 |                 |
|                                                                          | 10                   |                 |                 |
|                                                                          | 12                   |                 | 12,7            |
|                                                                          | 14                   | 12,7            |                 |
|                                                                          | 16                   |                 |                 |
|                                                                          | 18                   |                 | 15,9            |
|                                                                          | 20                   |                 |                 |
|                                                                          |                      |                 |                 |
|                                                                          |                      |                 |                 |
| Трубопровод высокого/низкого давления в контуре газообразного хладагента | 5                    | 19,1            | 15,9            |
|                                                                          | 8                    |                 |                 |
|                                                                          | 10                   |                 | 19,1            |
|                                                                          | 12                   |                 |                 |
|                                                                          | 14                   |                 | 22,2            |
|                                                                          | 16                   |                 |                 |
|                                                                          | 18                   |                 |                 |
|                                                                          | 20                   |                 | 28,6            |
|                                                                          |                      |                 |                 |
|                                                                          |                      |                 |                 |

(a) Только с комплектом трубок для подключения нескольких наружных блоков.

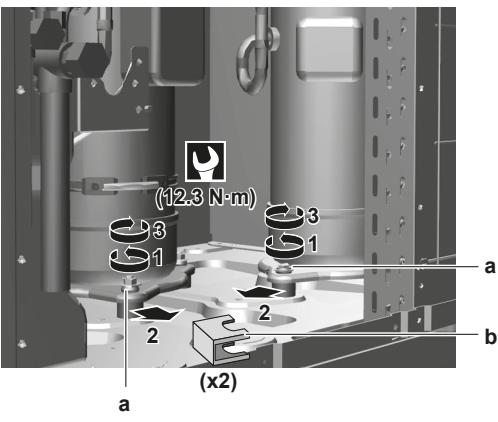

#### 3.6 Демонтаж транспортировочной стойки (относится только к 18+20 HP)


Транспортировочные стойки, установленные для защиты блока во время перевозки, необходимо снять. Эту операцию следует выполнить в соответствии с иллюстрацией в изложенном ниже порядке.



##### ПРИМЕЧАНИЕ

При работе с установленной транспортировочной распоркой блок может сильно вибрировать и издавать неестественный шум.

- 1 Немного ослабьте болт (a).
- 2 Снимите транспортировочную стойку (b), как показано на рисунке ниже.
- 3 Затяните болт (a).
- 4 Немного ослабьте болт (c).
- 5 Снимите болт (d), крепящий транспортировочную стойку (e).
- 6 Снимите транспортировочную стойку (e), как показано на рисунке ниже.
- 7 Затяните болт (c).

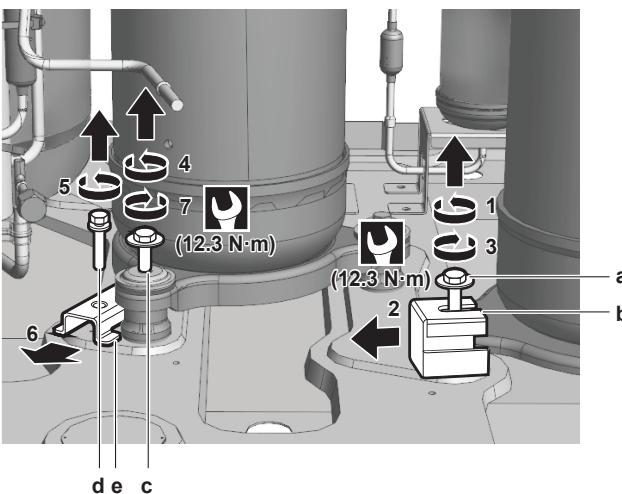

#### 3.5 Демонтаж транспортировочной стойки (относится только к 14+16 HP)

Транспортировочные стойки, установленные для защиты блока во время перевозки, необходимо снять. Эту операцию следует выполнить в соответствии с иллюстрацией в изложенном ниже порядке.



##### ПРИМЕЧАНИЕ

При работе с установленной транспортировочной распоркой блок может сильно вибрировать и издавать неестественный шум.

- 1 Немного ослабьте болт (a).
- 2 Снимите транспортировочную стойку (b), как показано на рисунке ниже.
- 3 Затяните болт (a).

## **4 Информация об агрегатах и дополнительном оборудовании**

### **4.1 Общее представление: Информация о блоках и о дополнительном оборудовании**


Вот какие сведения изложены в этом разделе:

- Как распознать наружный блок?
- Где встраивается наружный блок в систему?
- С какими внутренними блоками и принадлежностями сочетаются наружные блоки?
- Какие наружные блоки могут работать только автономно, а какие – в сочетании с другими?


### **4.2 Идентификационная табличка: Наружный блок**

**Местоположение**

5~12 HP

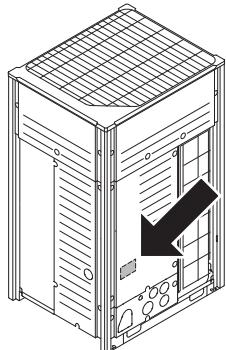

14~20 HP

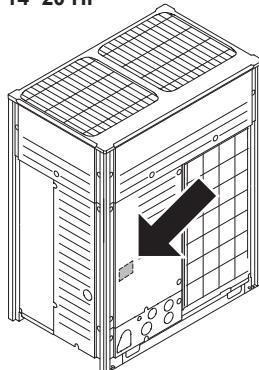

#### **Идентификация модели**

Пример: R E Y Q 18 U7 Y1 B [\*]

| <b>Код</b> | <b>Пояснения</b>                                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| R          | Наружный блок с воздушным охлаждением                                           |
| E          | Рекуперация тепла                                                               |
| Y          | Y = моноблочные или многомодульные системы<br>M = только многомодульные системы |
| Q          | Хладагент R410A                                                                 |
| 18         | Класс мощности                                                                  |
| U7         | Модельный ряд                                                                   |
| Y1         | Электропитание                                                                  |
| B          | Комплектация для Европы                                                         |
| [*]        | Обозначение незначительной модификации модели                                   |

### **4.3 О наружном блоке**

В этом руководстве рассказывается о монтаже системы VRV IV с полностью инверторным регулированием производительности и функцией рекуперации тепла.

Модельный ряд:

| <b>Модель</b> | <b>Описание</b>                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| REYQ8~20      | Модель с функцией рекуперации тепла для одно- или многогабаритных систем |
| REMQ5         | Модель с функцией рекуперации тепла только для многогабаритных систем    |

Наличие некоторых функций зависит от типа выбранного наружного блока. На это будет обращаться внимание в данном руководстве по монтажу. Отдельные функции реализуются в некоторых моделях эксклюзивно.

Эти блоки предназначены для наружного монтажа и применения в режиме теплового насоса для воздухо-воздушного и воздухо-водяного теплообмена.

Теплопроизводительность этих блоков (при одиночном использовании) составляет от 25 до 63 кВт, а хладопроизводительность – от 22,4 до 56 кВт. Теплопроизводительность многогабаритной системы может достигать 168 кВт, а хладопроизводительность – 150 кВт.

Наружный блок рассчитан на работу в режиме обогрева при температуре окружающей среды от -20°C по влажному термометру до 15,5°C по влажному термометру, а в режиме охлаждения – от -5°C по сухому термометру до 43°C по сухому термометру.

### **4.4 Компоновка системы**



#### **ПРИМЕЧАНИЕ**


Монтаж системы не следует выполнять при температуре ниже -15°C.



#### **ИНФОРМАЦИЯ**

Допускаются только определенные сочетания внутренних блоков (указания см. в разделе «4.5.2 Допустимые сочетания внутренних блоков» на стр. 12).

## 4 Информация об агрегатах и дополнительном оборудовании

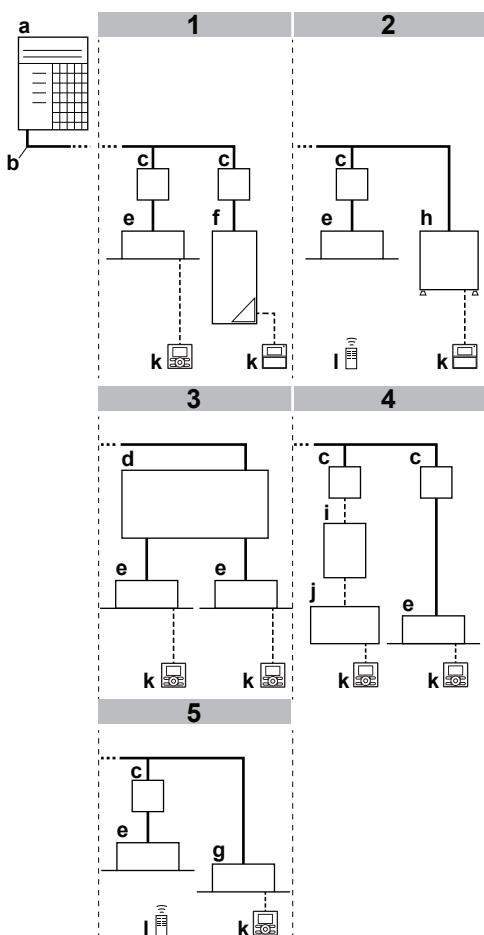

- a Наружный блок
- b Тройник хладагента
- c Блок BS
- d Мультиблок BS
- e Внутренний блок VRV DX
- f Гидроблок LT
- g Внутренний блок VRV, работающий только на охлаждение
- h Гидроблок HT
- i Комплект EKEXV
- j АНУ
- k Пользовательский интерфейс
- l Беспроводной пользовательский интерфейс

## 4.5 Комбинации агрегатов и дополнительного оборудования

### 4.5.1 Как сочетаются блоки и дополнительное оборудование



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Для полной уверенности в работоспособности проектируемой системы (наружный блок+один или несколько внутренних блоков) ознакомьтесь с самыми свежими инженерно-техническими данными системы VRV IV с функцией рекуперации тепла.

Систему VRV IV с функцией рекуперации тепла можно комбинировать с внутренними блоками нескольких типов. Система рассчитана на применение только хладагента R410A.

Информацию о доступных блоках см. в каталоге продукции для системы VRV IV.

Приведена общая информация с указанием допустимых сочетаний внутренних и наружных блоков. Не все сочетания являются допустимыми. Составлять сочетания следует с соблюдением правил (сочетания наружного и внутренних

блоков, использования одного наружного блока, использования нескольких наружных блоков, сочетания внутренних блоков и т.д.), изложенных в инженерно-технических данных.

### 4.5.2 Допустимые сочетания внутренних блоков

Согласно общему правилу, к системе VRV IV с функцией рекуперации тепла можно подключать внутренние блоки перечисленных далее типов. Данный перечень не является исчерпывающим и зависит от моделей комбинируемых наружных и внутренних блоков.

- Внутренние блоки VRV с непосредственным расширением (DX) (с воздухо-воздушным теплообменом).
- Гидроблоки HT (высокотемпературные, с воздушно-водяным теплообменом): Серия HXHD (только обогрев).
- Гидроблоки LT (низкотемпературные, с воздушно-водяным теплообменом): Серия HXY080/125.
- Блоки AHU (с воздухо-воздушным теплообменом): В зависимости от теплообмена требуется комплект EKEXV + блок EKEQM.
- Комфортная воздушная завеса (с воздухо-воздушным теплообменом): Серия CYVS (Biddle).

### 4.5.3 Допустимые сочетания наружных блоков

#### Допустимые автономные наружные блоки

##### Непостоянный обогрев

REYQ8

REYQ10

REYQ12

REYQ14

REYQ16

REYQ18

REYQ20

#### Допустимые стандартные сочетания наружных блоков

##### ИНФОРМАЦИЯ

Контуры хладагента блоков серии U и серии T должны быть разными. При этом допускается электрическое подключение блоков серий U и T через F1/F2.

- Системы REYQ10~54 состоят из 2-3 блоков REYQ8~20 или REMQ5.
- Как автономный стандартный блок модель REMQ5 не применяется.

##### Постоянный обогрев

REYQ10 = REMQ5 + 5

REYQ13 = REYQ8 + REMQ5

REYQ16 = REYQ8 + 8

REYQ18 = REYQ8 + 10

REYQ20 = REYQ8 + 12

REYQ22 = REYQ10 + 12

REYQ24 = REYQ8 + 16

REYQ26 = REYQ12 + 14

REYQ28 = REYQ12 + 16

REYQ30 = REYQ12 + 18

REYQ32 = REYQ16 + 16

REYQ34 = REYQ16 + 18

REYQ36 = REYQ16 + 20

| <b>Постоянный обогрев</b> |  |
|---------------------------|--|
| REYQ38 = REYQ8 + 12 + 18  |  |
| REYQ40 = REYQ10 + 12 + 18 |  |
| REYQ42 = REYQ10 + 16 + 16 |  |
| REYQ44 = REYQ12 + 16 + 16 |  |
| REYQ46 = REYQ14 + 16 + 16 |  |
| REYQ48 = REYQ16 + 16 + 16 |  |
| REYQ50 = REYQ16 + 16 + 18 |  |
| REYQ52 = REYQ16 + 18 + 18 |  |
| REYQ54 = REYQ18 + 18 + 18 |  |

| Описание                                                                         | Наименование модели |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Комплект ленточных электронагревательных элементов для блоков мощностью 14~20 HP | EKBPH020TA          |

См. также: «5.2.2 Дополнительные требования к месту установки наружного блока в холодных погодных условиях» на стр. 14.

#### Нагрузочная плата (EKRP1ANTA)

Чтобы управлять потреблением электроэнергии с помощью цифровых входов, необходимо установить нагрузочную плату.

Порядок установки изложен в руководстве по монтажу нагрузочной платы и приложении для дополнительного оборудования.

#### 4.5.4 Возможные опции для наружного агрегата



##### ИНФОРМАЦИЯ

Наименования доступного на данный момент дополнительного оборудования см. в инженерно-технических данных.

#### Комплект для разветвления трубопроводов хладагента

| Описание         | Наименование модели |
|------------------|---------------------|
| Рефнет-коллектор | KHRQ23M29H          |
|                  | KHRQ23M64H          |
|                  | KHRQ23M75H          |
| Рефнет-тройник   | KHRQ23M20T          |
|                  | KHRQ23M29T9         |
|                  | KHRQ23M64T          |
|                  | KHRQ23M75T          |

Указания по выбору оптимального разветвительного комплекта см. в параграфе «5.3.3 Как подбирать комплекты разветвления трубопровода хладагента» на стр. 18.

#### Комплект трубок для подсоединения нескольких наружных блоков

| Количество наружных блоков | Наименование модели |
|----------------------------|---------------------|
| 2                          | BHFQ23P907          |
| 3                          | BHFQ23P1357         |

#### Кабель (EKRCCAB) для подключения компьютерного конфигуратора

Отдельные параметры работы системы VRV IV с функцией рекуперации тепла можно задать на этапе ввода в эксплуатацию с помощью местных настроек через интерфейс связи с персональным компьютером. Для этого требуется приобретаемый отдельно специальный кабель EKRCCAB для обмена данными с наружным блоком. Программное обеспечение пользовательского интерфейса размещено по адресу: <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/software-downloads/>.

#### Комплект ленточных электронагревательных элементов

Комплект ленточных электронагревательных элементов применяется во избежание закупорки сливных отверстий в холодных климатических условиях при повышенной влажности. В таком случае требуется еще и комплект ленточных электронагревательных элементов для обогрева системной платы.

| Описание                                                                        | Наименование модели |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Комплект ленточных электронагревательных элементов для блоков мощностью 5~12 HP | EKBPH012TA          |

## 5 Подготовка

### 5.1 Общее представление: Подготовка

В этом разделе рассказывается о том, что нужно сделать, прежде чем отправиться к месту установки.

Вот какие сведения здесь изложены:

- Подготовка места установки
- Подготовка к прокладке трубопровода хладагента
- Подготовка к прокладке электропроводки

### 5.2 Как подготовить место установки

#### 5.2.1 Требования к месту установки наружного блока

- Вокруг агрегата должно быть достаточно свободного места для обслуживания и циркуляции воздуха.
- Проследите за тем, чтобы место монтажа выдерживало вес и вибрацию блока.
- Проследите за тем, чтобы пространство хорошо проветривалось. НЕ перекрывайте вентиляционные отверстия.
- Убедитесь, что агрегат стоит ровно.
- Выбирайте место, наилучшим образом защищенное от дождя.
- Выбирайте место установки блока так, чтобы естественный звук его работы никого не беспокоил, а также соблюдались требования действующего законодательства.

Агрегат НЕЛЬЗЯ устанавливать в перечисленных далее местах:

- В потенциально взрывоопасной атмосфере.
- Где установлено оборудование, излучающее электромагнитные волны. Электромагнитные волны могут помешать функционированию системы управления и вызвать сбои в работе агрегата.
- Где существует риск возгорания вследствие утечки горючих газов (например, разбавитель для краски или бензин), сuspensionи углеродного волокна или воспламеняющейся пыли).
- Где выделяются коррозионные испарения (например, пары серной кислоты). Коррозия медных труб и мест пайки может привести к утечке хладагента.

## 5 Подготовка

- Избегайте мест, где в атмосфере могут присутствовать мелкие частицы или пары минерального масла. Избегайте мест, где могут разрушиться и отвалиться пластмассовые детали, что может привести к протечкам воды.



### ПРИМЕЧАНИЕ


Данное изделие относится к классу А. В бытовых условиях это изделие может создавать радиопомехи. В случае их возникновения пользователю следует принять адекватные меры.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Оборудование, о котором рассказывается в данном руководстве, может служить источником электрических помех, вызываемых токами высокой частоты. Данное оборудование соответствует нормативам, утвержденным в целях обеспечения разумной защиты от электромагнитных помех. Тем не менее, отсутствие помех в каждой конкретной ситуации не гарантируется.

Поэтому рекомендуется устанавливать это оборудование и размещать электропроводку на соответствующем удалении от стереофонической аппаратуры, персональных компьютеров и т.п.

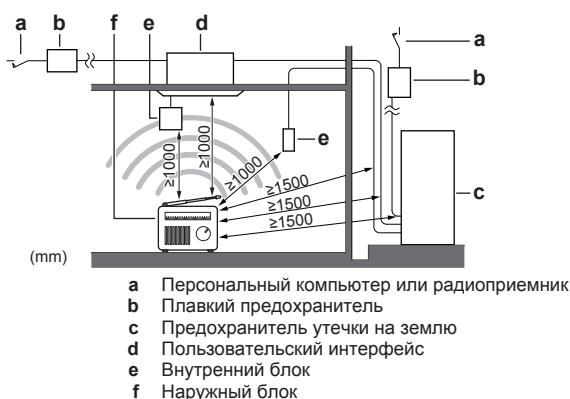

- Персональный компьютер или радиоприемник
- Плавкий предохранитель
- Предохранитель утечки на землю
- Пользовательский интерфейс
- Внутренний блок
- Наружный блок

В местах слабого приема во избежание электромагнитных помех другому оборудованию необходимо соблюдать дистанцию не менее 3 м, а также использовать экранированные кабели для электропроводки линий питания и управления.



### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Данный аппарат не предназначен для широкого пользования, установку необходимо выполнить в защищенном месте, исключающем легкий доступ.

Эта система, состоящая из внутренних и наружных блоков, предназначена для установки в коммерческих и промышленных зданиях.

- При установке учитывайте возможное влияние сильного ветра, тайфунов и землетрясений. Неправильно выполненный монтаж может привести к опрокидыванию блока.
- Позаботьтесь о том, чтобы в случае утечки вода не причинила вреда месту установки и прилегающей к нему зоне.
- При монтаже блока в тесном помещении примите меры по предотвращению превышения предельно допустимой концентрации хладагента в случае его утечки (см. параграф «Меры предосторожности во избежание утечки хладагента» на стр. 15).



### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Избыточная концентрация хладагента в закрытом помещении может привести к кислородной недостаточности.


- Обеспечьте размещение воздухозаборного отверстия таким образом, чтобы оно не было обращено навстречу основному направлению ветра. Лобовой ветер может нарушить нормальную работу блока. В случае необходимости для ограждения от ветра используйте защитный экран.

- Во избежание повреждения места установки в основании должны быть предусмотрены водостоки, а в их конструкции не должны использоваться водяные затворы.

**Установка на морском побережье.** Наружный блок НЕ должен подвергаться прямому воздействию морского ветра. В противном случае насыщенный солью воздух может привести к коррозии и, как следствие, к сокращению срока службы блока.


Наружный блок устанавливается там, где он не подвергается прямому воздействию морского ветра.

**Пример:** за зданием.

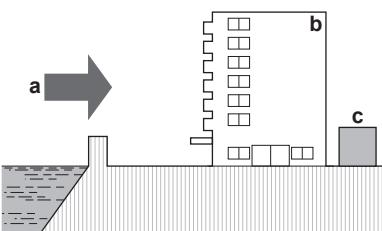

Если наружный блок подвергается прямому воздействию морского ветра, необходимо смонтировать ветрогаситель.

- Высота ветрогасителя  $\geq 1,5 \times$  высоты наружного блока
- Ветрогаситель устанавливается таким образом, чтобы осталось свободное место для техобслуживания.

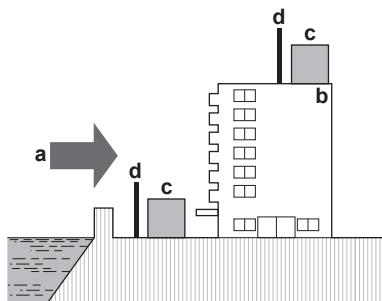

- Морской ветер
- Здание
- Наружный блок
- Ветрогаситель

## 5.2.2 Дополнительные требования к месту установки наружного блока в холодных погодных условиях




### ПРИМЕЧАНИЕ

Если блок будет эксплуатироваться при низких температурах наружного воздуха, необходимо выполнить следующие указания.

- Со стороны выброса воздуха наружный блок следует заслонить от ветра и снега защитной панелью.

В регионах, где обычно выпадает много снега, очень важно установить блок в таком месте, где снег не будет воздействовать на блок. Если есть вероятность наметания снега сбоку, примите меры к тому, чтобы снег НЕ воздействовал на змеевик теплообменника. При необходимости соорудите навес от снега на опоре.

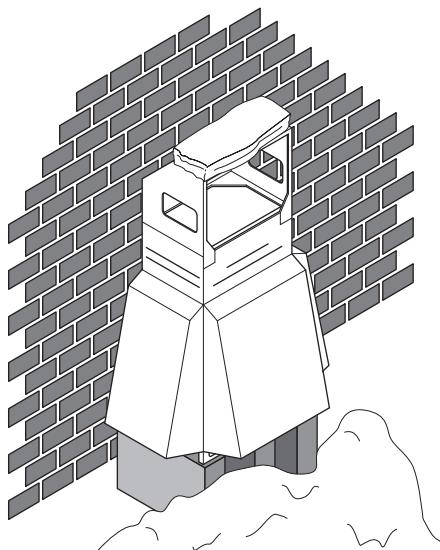

### ИНФОРМАЦИЯ

За указаниями о порядке монтажа навеса от снега обращайтесь к своему дилеру.



### ПРИМЕЧАНИЕ


Сооружая навес от снега, следите за тем, чтобы НЕ перекрыть блоку воздухоток.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Если блок эксплуатируется при низкой наружной температуре в условиях повышенной влажности, воспользуйтесь подходящим оборудованием, чтобы держать выпускные отверстия блока постоянно свободными.

При работе на обогрев:

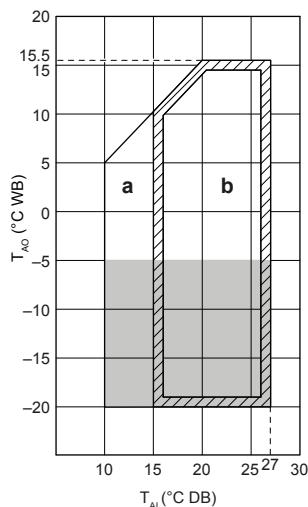

**a** Рабочий диапазон прогрева системы

**b** Рабочий диапазон

Температура воздуха в помещении T<sub>AI</sub>

Наружная температура воздуха T<sub>AO</sub>

Если предполагается, что блок будет работать в условиях повышенной влажности (>90%) в течение 5 дней, компания Daikin рекомендует дополнительно установить комплект ленточных электронагревательных элементов (EKBPH012TA или EKBPH020TA), чтобы сливные отверстия всегда оставались свободными.

### 5.2.3 Меры предосторожности во избежание утечки хладагента

#### О мерах предосторожности во избежание утечки хладагента

Монтажник и специалист по эксплуатации должны принять меры по защите от утечки в соответствии с местными нормативами и стандартами. Если местных нормативов на этот счет не существует, то можно руководствоваться приведенными ниже стандартами.

В этой системе используется хладагент R410A. Сам по себе хладагент R410A является абсолютно безопасным, нетоксичным и непожароопасным веществом. Тем не менее, помещение, в котором устанавливается система, должно быть достаточно большим. Большая площадь помещения поможет избежать превышения максимально допустимого уровня концентрации хладагента в случае его утечки, а также превышения соответствующих нормативов, установленных местными инструкциями и стандартами.


#### Предельно допустимый уровень концентрации

Предельно допустимый уровень концентрации хладагента зависит напрямую от объема помещения с людьми, где может произойти утечка.

Единица измерения концентрации: кг/м<sup>3</sup> (для газообразного хладагента масса в кг заменяется на объем в 1 м<sup>3</sup> занятого им пространства).

Уровень концентрации не должен превышать предельно допустимый правилами и нормативами, действующими по месту установки оборудования.

По соответствующему европейскому стандарту предельно допустимый уровень концентрации хладагента R410A составляет 0,44 кг/м<sup>3</sup>.

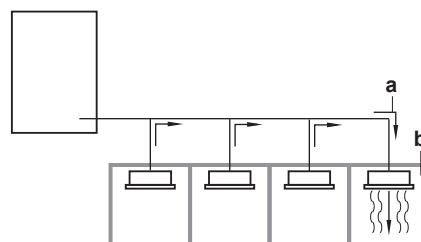

**a** Направление потока хладагента  
**b** Помещение, в котором происходит утечка (весь хладагент из системы вытекает в помещение)

Особое внимание следует уделять подвалам и другим местам, в которых возможно скопление хладагента, поскольку он тяжелее воздуха.

#### Проверка предельно допустимого уровня концентрации

Проверьте предельный уровень концентрации, выполнив последовательно изложенные далее действия с 1 по 4, а при необходимости примите соответствующие меры.

- 1 Рассчитайте количество хладагента (в кг), заправленного отдельно в каждую систему.

| Формула | A+B=C                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A       | Количество хладагента в одноблочной системе (количество хладагента, заправленного в систему на заводе) |
| B       | Объем дополнительной заправки (объем хладагента, добавленного на месте)                                |
| C       | Общее количество хладагента в системе (кг)                                                             |

## 5 Подготовка



### ПРИМЕЧАНИЕ

Если система состоит из 2-х полностью независимых систем, то в расчет принимается количество хладагента каждой системы в отдельности.

- 2 Рассчитайте объем помещения (в  $m^3$ ), в котором установлен внутренний блок. В приведенном ниже примере объем (D) и (E) определяется как отдельное помещение или как наименьшее помещение.

|   |                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D | Когда нет маленьких помещений:                                                                                                                                                    |
|   |                                                                                                                                                                                   |
| E | Когда помещения соединены между собой достаточно большим проемом, через который поток воздуха может свободно циркулировать.                                                       |
|   |                                                                                                                                                                                   |
|   | <p>a Проем между помещениями. Когда есть дверь, площадь каждого из проемов над дверью и под ней должна достигать 0,15% общей площади помещения.</p> <p>b Раздельные помещения</p> |

- 3 Концентрация хладагента рассчитывается как результат вычисления пункта 1 и 2, упомянутых ранее. Если результат расчета по приведенной выше формуле превышает предельно допустимый уровень концентрации, то в соседнем помещении проделывается еще одно вентиляционное отверстие.

|         |                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Формула | $F/G \leq H$                                                                |
| F       | Общее количество хладагента в системе                                       |
| G       | объем ( $m^3$ ) наименьшего помещения, в котором установлен внутренний блок |
| H       | Предельный уровень концентрации ( $kg/m^3$ )                                |

- 4 Рассчитайте концентрацию хладагента с учетом объема помещения, в котором находится внутренний блок, и соседнего помещения. Если концентрация хладагента не превышает максимально допустимый уровень концентрации, проделайте вентиляционные отверстия в двери, ведущей в соседние помещения.

## 5.3 Подготовка трубопровода хладагента

### 5.3.1 Требования к трубопроводам хладагента



### ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании хладагента R410A необходимо поддерживать чистоту, сухость и герметичность системы.

- Чистота и сухость: необходимо исключить возможность проникновения в систему посторонних веществ и примесей (в том числе минеральных масел и влаги).
- Герметичность: Хладагент R410A не содержит хлора, не разрушает озоновый слой и не снижает защищенность земли от ультрафиолета. Выброс хладагента R410A в атмосферу может вызывать парниковый эффект. Вот почему необходимо следить за герметичностью системы.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Трубки и прочие детали, работающие под давлением, должны быть пригодными к работе с хладагентом. Используйте бесшовные детали из меди, подвергнутой фосфорнокислой антиокислительной обработке для хладагента.


- Используйте только бесшовные детали из меди, подвергнутой фосфорнокислой антиокислительной обработке.
- Загрязнение внутренних поверхностей трубок (в том числе маслами) не должно превышать 30 мг/10 м.
- Степень твердости: используйте трубы, степень твердости которых соотносится с их диаметром, как показано в таблице ниже.

| Ø трубы  | Степень твердости материала труб |
|----------|----------------------------------|
| ≤15,9 мм | O (закаленный)                   |
| ≥19,1 мм | 1/2H (средней твердости)         |

- Установка выполняется с учетом всех расстояний и значений длины трубок (см. «5.3.4 Длина трубопроводов» на стр. 18).

### 5.3.2 Как подобрать трубы по размеру

Определить размеры трубок можно по приведенным далее таблицам и иллюстрации (только как ориентир).

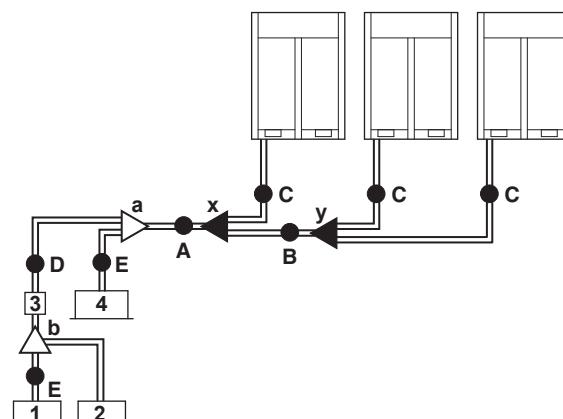

1,2 Внутренний блок VRV DX

3 Блок BS

4 Внутренний блок VRV, работающий только на охлаждение

A~E Трубопровод

a,b Комплект разветвления для внутренних блоков

**x,y** Комплект трубок для подсоединения нескольких наружных блоков

### A, B, C: Трубопровод между наружным блоком и (первым) комплектом разветвления трубопровода хладагента

Выбирайте по следующей таблице в соответствии с типом производительности наружных блоков, подсоединеных по нисходящей.

| Тип производительности наружного блока (HP) | Внешний диаметр трубопровода (мм) |                                                 |                                                                          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                             | Трубопровод жидкого хладагента    | Трубопровод всасывания газообразного хладагента | Трубопровод высокого/низкого давления в контуре газообразного хладагента |
| 5~8                                         | 9,5                               | 19,1                                            | 15,9                                                                     |
| 10                                          | 9,5                               | 22,2                                            | 19,1                                                                     |
| 12                                          | 12,7                              | 28,6                                            | 19,1                                                                     |
| 14~16                                       | 12,7                              | 28,6                                            | 22,2                                                                     |
| 18                                          | 15,9                              | 28,6                                            | 22,2                                                                     |
| 20~22                                       | 15,9                              | 28,6                                            | 28,6                                                                     |
| 24                                          | 15,9                              | 34,9                                            | 28,6                                                                     |
| 26~34                                       | 19,1                              | 34,9                                            | 28,6                                                                     |
| 36                                          | 19,1                              | 41,3                                            | 28,6                                                                     |
| 38~54                                       | 19,1                              | 41,3                                            | 34,9                                                                     |

### D: Трубопровод между одним или несколькими рефнетами и блоком BS

Выбирайте по следующей таблице в соответствии с типом производительности внутренних блоков, подсоединеных по нисходящей. Размер соединительных трубок не должен превышать размер трубок хладагента, выбранный по названию общей модели системы.

| Индекс производительности внутреннего блока | Внешний диаметр трубопровода (мм) |                                                 |                                                                          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                             | Трубопровод жидкого хладагента    | Трубопровод всасывания газообразного хладагента | Трубопровод высокого/низкого давления в контуре газообразного хладагента |
| <150                                        | 9,5                               | 15,9                                            | 12,7                                                                     |
| 150≤x<200                                   |                                   | 19,1                                            | 15,9                                                                     |
| 200≤x<290                                   |                                   | 22,2                                            | 19,1                                                                     |
| 290≤x<420                                   | 12,7                              | 28,6                                            |                                                                          |
| 420≤x<640                                   | 15,9                              |                                                 |                                                                          |
| 640≤x<920                                   | 19,1                              | 34,9                                            |                                                                          |
| ≥920                                        |                                   | 41,3                                            |                                                                          |

#### Пример:


- Пропускная способность трубопровода в нисходящем направлении для E=[индекс производительности блока 1]
- Пропускная способность трубопровода в нисходящем направлении для D=[индекс производительности блока 1]+[индекс производительности блока 2]

### E: Трубопровод между рефнетом или блоком BS и внутренним блоком

Размер труб на участках прямого соединения с внутренним блоком должен быть равен размеру труб, подсоединеных к внутреннему блоку (в случае, если внутренний блок является внутренним блоком VRV DX или гидроблоком).

| Индекс производительности внутреннего блока | Внешний диаметр трубопровода (мм)    |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|                                             | Трубопровод газообразного хладагента | Трубопровод жидкого хладагента |
| 15~50                                       | 12,7                                 | 6,4                            |
| 63~140                                      | 15,9                                 | 9,5                            |
| 200                                         | 19,1                                 |                                |
| 250                                         | 22,2                                 |                                |

- Если возникла необходимость увеличить размер трубок, см. приведенную ниже таблицу.

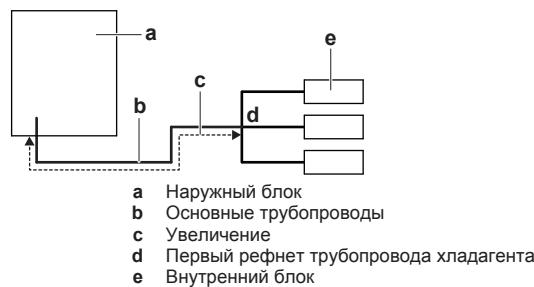

| Увеличение |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| Класс HP   | Внешний диаметр трубок контура жидкого хладагента (мм) |
| 5~8        | 9,5 → 12,7                                             |
| 10         |                                                        |
| 12+14      | 12,7 → 15,9                                            |
| 16         |                                                        |
| 18~22      | 15,9 → 19,1                                            |
| 24         |                                                        |
| 26~34      | 19,1 → 22,2                                            |
| 36~54      |                                                        |

• Толщина трубок в контуре хладагента должна соответствовать действующим нормативам. Минимальная толщина трубок под хладагент R410A определяется по приведенной ниже таблице.

| Ø трубки (мм) | Минимальная толщина t (мм) |
|---------------|----------------------------|
| 6,4/9,5/12,7  | 0,80                       |
| 15,9          | 0,99                       |
| 19,1/22,2     | 0,80                       |
| 28,6          | 0,99                       |
| 34,9          | 1,21                       |
| 41,3          | 1,43                       |

## 5 Подготовка

- При невозможности использования трубок необходимых размеров (дюймовых размеров) допускается использование трубок других диаметров (миллиметровых размеров) с учетом следующих рекомендаций:
  - Подбирайте диаметр трубок так, чтобы он максимально соответствовал необходимому.
  - В местах стыковки трубок дюймовых и миллиметровых диаметров используйте соответствующие переходники (приобретаются по месту установки).
  - Расчет дополнительного количества хладагента необходимо скорректировать, как указано в параграфе «[6.7.3 Определение объема дополнительного хладагента](#)» на стр. 33.

### 5.3.3 Как подбирать комплекты разветвления трубопровода хладагента

#### Рефнеты трубопровода хладагента

Образец прокладки трубопровода см. в параграфе [«5.3.2 Как подобрать трубы по размеру» на стр. 16.](#)

- Рефнеты-тройники для использования на первом ответвлении, считая со стороны наружного блока, подбирайте по следующей таблице в соответствии с производительностью наружного блока (пример: рефнет-тройник а).

| Тип мощности наружного блока (HP) | 3-х трубная система |
|-----------------------------------|---------------------|
| 8+10                              | KHRQ23M29T9         |
| 12~22                             | KHRQ23M64T          |
| 24~54                             | KHRQ23M75T          |

- Рефнеты-тройники, кроме первого ответвления (пример: рефнет-тройник b), подбираются по сумме индексов производительности всех подсоединеных после них внутренних блоков.

| Индекс производительности внутреннего блока | 3 трубы     |
|---------------------------------------------|-------------|
| <200                                        | KHRQ23M20T  |
| 200≤x<290                                   | KHRQ23M29T9 |
| 290≤x<640                                   | KHRQ23M64T  |
| ≥640                                        | KHRQ23M75T  |

- Подбирайте рефнеты-коллекторы по следующей таблице в соответствии с общей производительностью всех внутренних блоков, подсоединенных после рефнет-коллектора.

| Индекс производительности внутреннего блока | 3 трубы                   |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| <200                                        | KHRQ23M29H                |
| 200≤x<290                                   |                           |
| 290≤x<640                                   | KHRQ23M64H <sup>(a)</sup> |

(a) Если размер трубы над рефнет-коллектором составляет Ø34,9 и более, требуется KHRQ23M75H.



#### ИНФОРМАЦИЯ

К коллектору можно подсоединять не более 8 ответвлений.

- Подбор комплекта трубок для подключения нескольких наружных блоков. Подбирайте по следующей таблице в соответствии с количеством наружных блоков.

| Количество наружных блоков | Наименование комплекта для разветвления |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| 2                          | BHFQ23P907                              |
| 3                          | BHFQ23P1357                             |



#### ИНФОРМАЦИЯ

Переходные патрубки и тройники приобретаются по месту установки.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Комплекты для разветвления трубопровода хладагента можно использовать только с хладагентом R410A.

### 5.3.4 Длина трубопроводов

Прокладывая трубопроводы, следите за тем, чтобы перепады высот, общая длина трубопроводов и длина трубок за разветвлением укладывались в допустимые пределы. Чтобы проиллюстрировать длину трубок, в последующих разделах рассматриваются 6 вариантов компоновки. Речь идет о сочетаниях как стандартных, так и нестандартных наружных блоков с внутренними блоками VRV DX, гидроблоками и (или) кондиционерами (AHU).

#### Определения

| Термин                           | Определение                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фактическая длина трубопроводов  | Длина трубопровода между наружным и внутренним блоками                                                        |
| Эквивалентная длина трубопровода | Длина трубопровода между наружным и внутренним блоками, включая эквивалентную длину вспомогательных элементов |
| Общая длина трубопровода         | Общая длина трубопроводов от наружного до всех внутренних блоков                                              |

#### Эквивалентная длина вспомогательных элементов трубопровода

| Вспомогательный элемент | Эквивалентная длина |
|-------------------------|---------------------|
| Рефнет-тройник          | 0,5 м               |
| Рефнет-коллектор        | 1 м                 |
| Моноблок BS1Q100~160    | 4 м                 |
| Моноблок BS1Q25         | 6 м                 |
| Мультиблок BS4~16Q14    | 4 м                 |

#### Допустимый перепад высот


| Термин | Определение                                          | Перепад высот (м)       |
|--------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| H1     | Перепад высот между наружным и внутренним блоками    | 50/40 <sup>(b)</sup>    |
| H2     | Перепад высот между внутренними блоками              | 15<br>30 <sup>(a)</sup> |
| H3     | Перепад высот между наружными блоками                | 5                       |
| H4     | Перепад высот между комплектами EKEXV и блоками AHU. | 5                       |

- (a) Если одиночные наружные блоки или комбинации из нескольких стандартных наружных блоков мощностью >20 HP подключаются только к внутренним блокам VRV DX, то перепад высот между внутренними блоками (= H2) можно увеличить с 15 до 30 м, однако в результате будет ограничена максимально допустимая длина самого длинного трубопровода (см. раздел «Подсоединение только к внутренним блокам VRV DX» на стр. 19).
- (b) Если наружный блок располагается выше внутреннего, то допустимый перепад высот составляет 50 м, если ниже, то 40 м. Если применяются только внутренние блоки VRV DX, то допустимый перепад высот между ними и наружными блоками можно увеличить до 90 м, не устанавливая дополнительный комплект. В таком случае проследите за соблюдением всех перечисленных далее условий:

| Если...                                  | то...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наружный блок расположен выше внутренних | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Коэффициент подсоединения не должен быть ниже: 80%</li> <li>▪ Диаметр трубок трубопровода жидкого хладагента нужно увеличить (подробнее см. параграф «5.3.2 Как подобрать трубы по размеру» на стр. 16)</li> <li>▪ Нужно активировать соответствующую настройку наружного блока. Подробнее см. руководство по техническому обслуживанию.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Наружный блок расположен ниже внутренних | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Минимально допустимый коэффициент подсоединения зависит от перепада высот между наружным и внутренними блоками: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 40~60 м: 80%</li> <li>▪ 60~65 м: 90%</li> <li>▪ 65~80 м: 100%</li> <li>▪ 80~90 м: 110%</li> </ul> </li> <li>▪ Диаметр трубок трубопровода жидкого хладагента нужно увеличить (подробнее см. параграф «5.3.2 Как подобрать трубы по размеру» на стр. 16)</li> <li>▪ Нужно активировать соответствующую настройку наружного блока. Подробнее см. руководство по техническому обслуживанию.</li> <li>▪ Без технического охлаждения</li> </ul> |

### 5.3.5 Системы мощностью свыше 20 л.с. с одним наружным блоком или с несколькими стандартными наружными блоками

#### Подсоединение только к внутренним блокам VRV DX

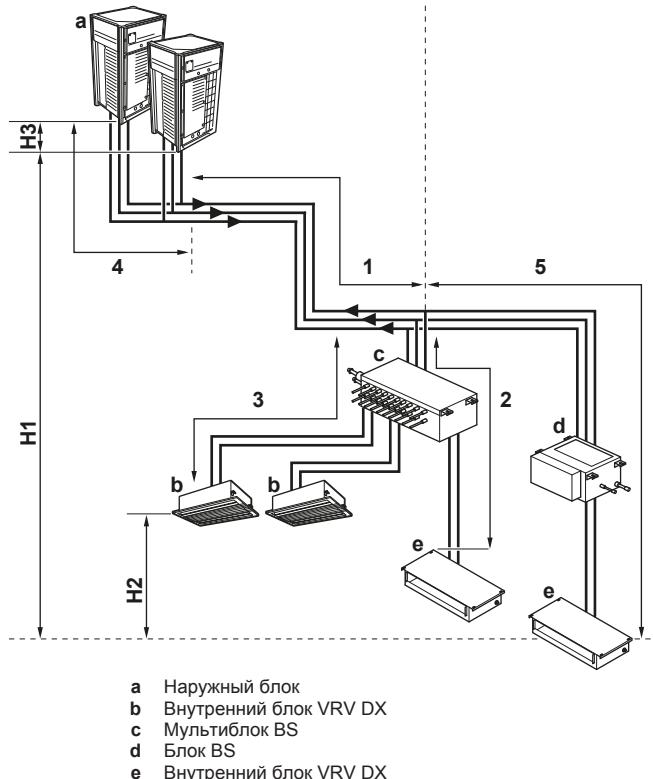

- a Наружный блок
- b Внутренний блок VRV DX
- c Мультиблок BS
- d Блок BS
- e Внутренний блок VRV DX


| Трубопровод                                                                                                                                     | Максимальная длина (фактическая/эквивалентная)           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Самый длинный трубопровод, проложенный от наружного блока или последнего разветвления в системе с несколькими наружными блоками (1+2, 1+3, 1+5) | 165 м/190 м <sup>(a)</sup><br>120 м/165 м <sup>(b)</sup> |
| Самый длинный трубопровод за первым разветвлением (2, 3, 5)                                                                                     | 40 м/— <sup>(c)</sup>                                    |
| В системе с несколькими наружными блоками: самый длинный трубопровод, проложенный от наружного блока до последнего разветвления (4)             | 10 м/13 м                                                |
| Общая длина трубопровода                                                                                                                        | 1000 м/—                                                 |

- (a) Если эквивалентная длина трубопровода превышает 90 м, то нужно увеличить диаметр трубок основного трубопровода жидкого хладагента, как указано в разделе «5.3.2 Как подобрать трубы по размеру» на стр. 16.
- (b) Если перепад высот между внутренними блоками (= H2) находится в диапазоне от 15 до 30 м, то максимально допустимая длина самого длинного трубопровода ограничивается 120/165 м (фактическая/эквивалентная).

## 5 Подготовка

- (c) Удлинение до 90 м допускается при соблюдении всех изложенных далее условий:
- Если речь идет о блоках BS1Q, длина трубопровода между всеми внутренними блоками и ближайшим комплектом разветвления ≤40 м.
  - Если речь идет о мультиблоках BS, длина трубопровода между всеми внутренними блоками и ближайшим комплектом разветвления ≤40 м.
  - Необходимо увеличить размер трубок трубопровода жидкого хладагента между первым и последним комплектами разветвления. Имейте в виду, что блоки BS1Q НЕ выполняют функций комплектов разветвления, в отличие от мультиблоков BS. Если увеличенный диаметр трубок превышает размер трубок в главном трубопроводе, то диаметр трубок главного трубопровода тоже необходимо увеличить.
  - После увеличения диаметра трубок трубопровода жидкого хладагента (предыдущее условие) удвойте его длину в расчете общей длины трубопроводов. Проследите за тем, чтобы общая длина трубопроводов не выходила за пределы ограничений.
  - Разница в длине трубопроводов между наружным блоком и внутренними блоками, находящимися от него ближе и дальше остальных, не должна превышать 40 м.


### Подсоединение к внутренним блокам VRV DX и к гидроблокам

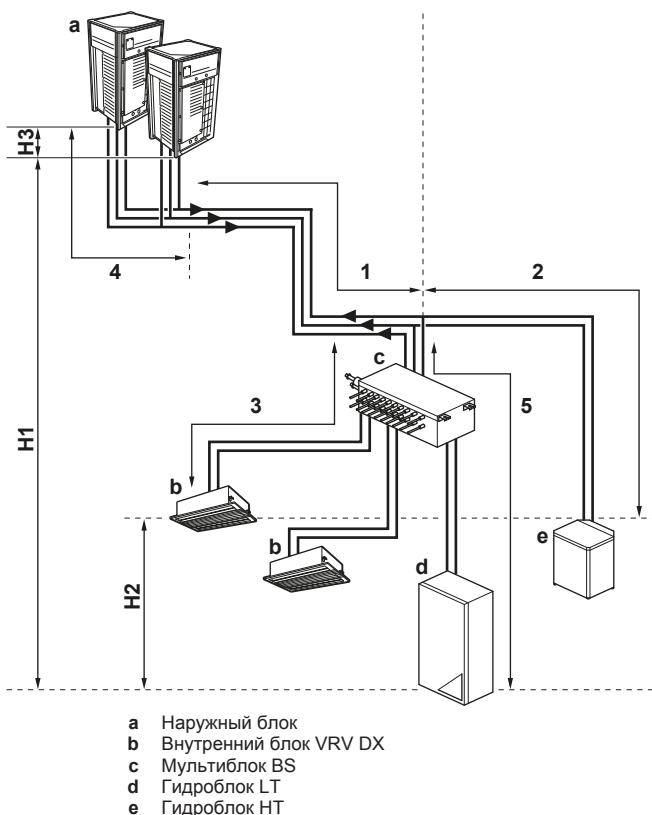

| Трубопровод                                                                                                                         | Максимальная длина<br>(фактическая/эквивалентная) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| В системе с несколькими наружными блоками: самый длинный трубопровод, проложенный от наружного блока до последнего разветвления (4) | 10 м/13 м                                         |
| Общая длина трубопровода                                                                                                            | 300 м/600 м <sup>(b)</sup>                        |

- (a) Если эквивалентная длина трубопровода превышает 90 м, то нужно увеличить диаметр трубок основного трубопровода жидкого хладагента, как указано в разделе «5.3.2 Как подобрать трубы по размеру» на стр. 16.
- (b) В таком случае длина обоих трубопроводов (от наружных блоков мощностью ≤20 HP и >20 HP) является фактической.

### Подсоединение к внутренним блокам VRV DX и к кондиционерам

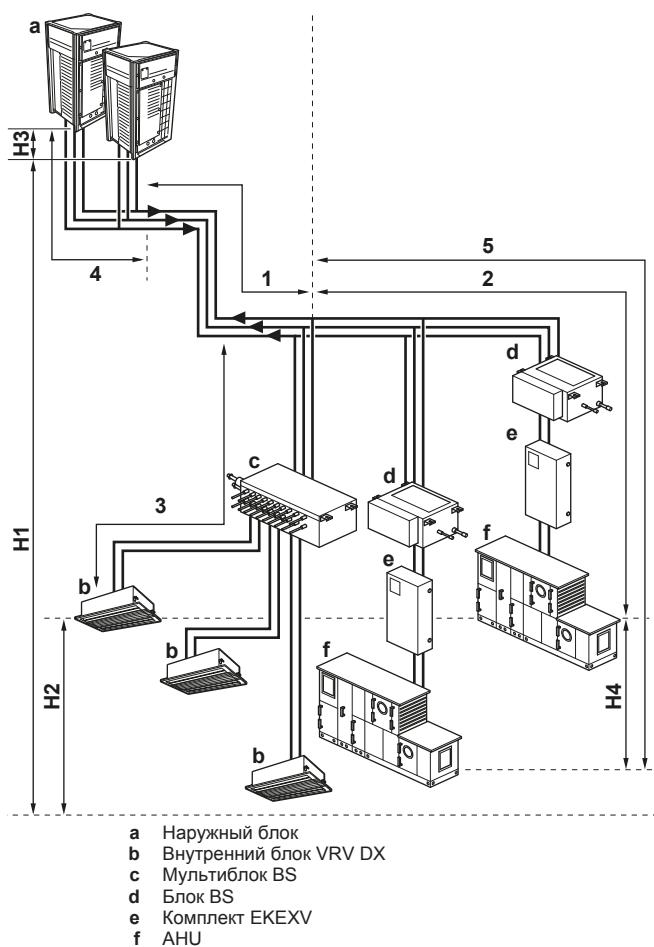


| Трубопровод                                                                                                                                     | Максимальная длина<br>(фактическая/эквивалентная) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Самый длинный трубопровод, проложенный от наружного блока или последнего разветвления в системе с несколькими наружными блоками (1+2, 1+3, 1+5) | 135 м/160 м <sup>(a)</sup>                        |
| Самый длинный трубопровод за первым разветвлением (2, 3, 5)                                                                                     | 40 м—                                             |

| Трубопровод                                                                                                                         | Максимальная длина (фактическая/эквивалентная) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| В системе с несколькими наружными блоками: самый длинный трубопровод, проложенный от наружного блока до последнего разветвления (4) | 10 м/13 м                                      |
| Общая длина трубопровода                                                                                                            | 1000 м/—                                       |

(a) Если эквивалентная длина трубопровода превышает 90 м, то нужно увеличить диаметр трубок основного трубопровода жидкого хладагента, как указано в разделе «5.3.2 Как подобрать трубы по размеру» на стр. 16.

### 5.3.6 Системы мощностью ≤20 л.с. с несколькими стандартными или нестандартными наружными блоками

#### Подсоединение только к внутренним блокам VRV DX

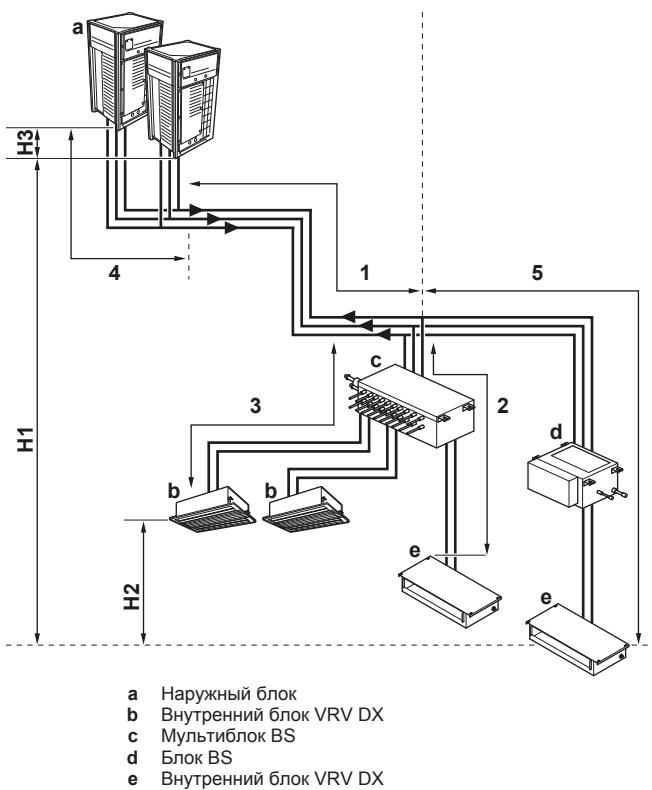


| Трубопровод                                                                                                                                     | Максимальная длина (фактическая/эквивалентная) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Самый длинный трубопровод, проложенный от наружного блока или последнего разветвления в системе с несколькими наружными блоками (1+2, 1+3, 1+5) | 135 м/160 м <sup>(a)</sup>                     |
| Самый длинный трубопровод за первым разветвлением (2, 3, 5)                                                                                     | 40 м/— <sup>(b)</sup>                          |
| В системе с несколькими наружными блоками: самый длинный трубопровод, проложенный от наружного блока до последнего разветвления (4)             | 10 м/13 м                                      |
| Общая длина трубопровода                                                                                                                        | 500 м/—                                        |

- (a) Если эквивалентная длина трубопровода превышает 90 м, то нужно увеличить диаметр трубок основного трубопровода жидкого хладагента, как указано в разделе «5.3.2 Как подобрать трубы по размеру» на стр. 16.
- (b) Удлинение до 90 м допускается при соблюдении всех изложенных далее условий:

- 1 Если речь идет о блоках BS1Q, длина трубопровода между всеми внутренними блоками и ближайшим комплектом разветвления ≤40 м.
- 2 Если речь идет о мультиблоках BS, длина трубопровода между всеми внутренними блоками и ближайшим комплектом разветвления ≤40 м.
- 3 Необходимо увеличить размер трубок трубопровода жидкого хладагента между первым и последним комплектами разветвления. Имейте в виду, что блоки BS1Q НЕ выполняют функций комплектов разветвления, в отличие от мультиблоков BS. Если увеличенный диаметр трубок превышает размер трубок в главном трубопроводе, то диаметр трубок главного трубопровода тоже необходимо увеличить.
- 4 После увеличения диаметра трубок трубопровода жидкого хладагента (предыдущее условие) удвойте его длину в расчете общей длины трубопроводов. Проследите за тем, чтобы общая длина трубопроводов не выходила за пределы ограничений.
- 5 Разница в длине трубопроводов между наружным блоком и внутренними блоками, находящимися от него ближе и дальше остальных, не должна превышать 40 м.

#### Подсоединение к внутренним блокам VRV DX и к гидроблокам

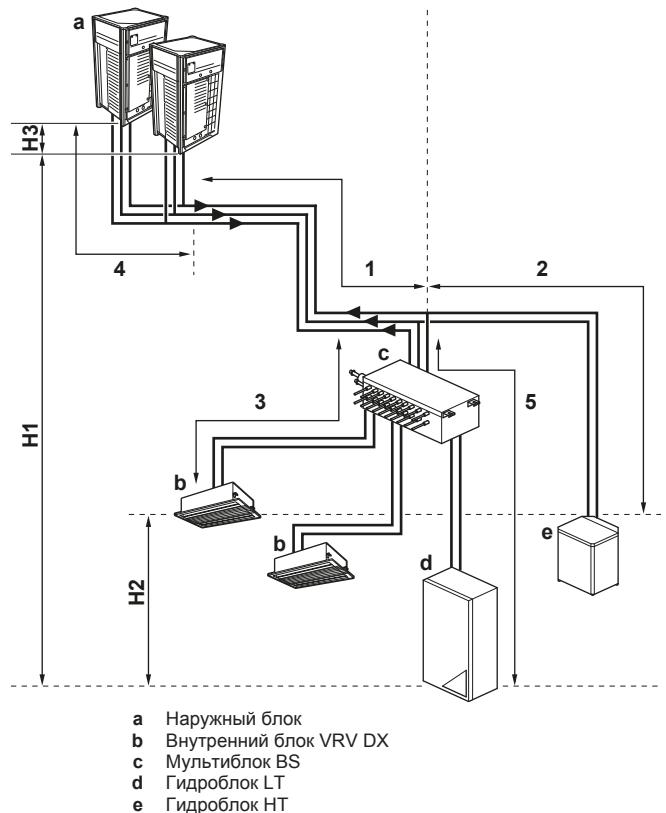


| Трубопровод                                                                                                                                     | Максимальная длина (фактическая/эквивалентная) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Самый длинный трубопровод, проложенный от наружного блока или последнего разветвления в системе с несколькими наружными блоками (1+2, 1+3, 1+5) | 135 м/160 м <sup>(a)</sup>                     |

## 5 Подготовка

| Трубопровод                                                                                                                         | Максимальная длина<br>(фактическая/эквивалентная) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Самый длинный трубопровод за первым разветвлением (2, 3, 5)                                                                         | 40 м—                                             |
| В системе с несколькими наружными блоками: самый длинный трубопровод, проложенный от наружного блока до последнего разветвления (4) | 10 м/13 м                                         |
| Общая длина трубопровода                                                                                                            | 300 м/500 м <sup>(b)</sup>                        |

- (a) Если эквивалентная длина трубопровода превышает 90 м, то нужно увеличить диаметр трубок основного трубопровода жидкого хладагента, как указано в разделе «5.3.2 Как подобрать трубы по размеру» на стр. 16.
- (b) В таком случае длина обоих трубопроводов (от наружных блоков мощностью ≤20 HP и >20 HP) является фактической.

### Подсоединение к внутренним блокам VRV DX и к кондиционерам

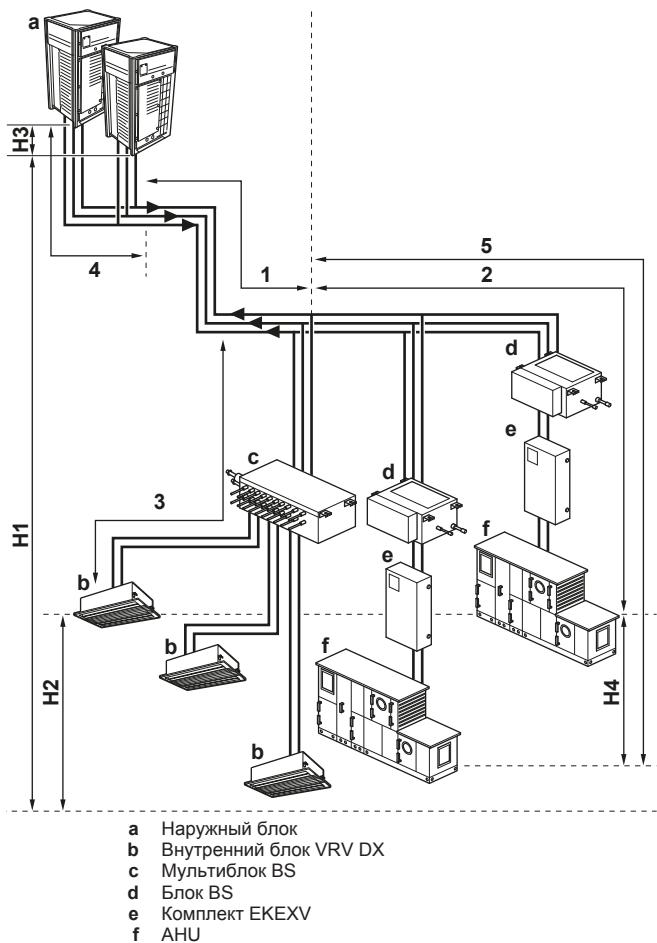


| Трубопровод                                                                                                                         | Максимальная длина<br>(фактическая/эквивалентная) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| В системе с несколькими наружными блоками: самый длинный трубопровод, проложенный от наружного блока до последнего разветвления (4) | 10 м/13 м                                         |
| Общая длина трубопровода                                                                                                            | 500 м—                                            |


(a) Если эквивалентная длина трубопровода превышает 90 м, то нужно увеличить диаметр трубок основного трубопровода жидкого хладагента, как указано в разделе «5.3.2 Как подобрать трубы по размеру» на стр. 16.

### 5.3.7 Системы с несколькими наружными блоками: Допустимые варианты компоновки


- Трубы, проходящие между наружными блоками, должны быть проложены ровно или с небольшим смещением вверх во избежание задержки в них масла.

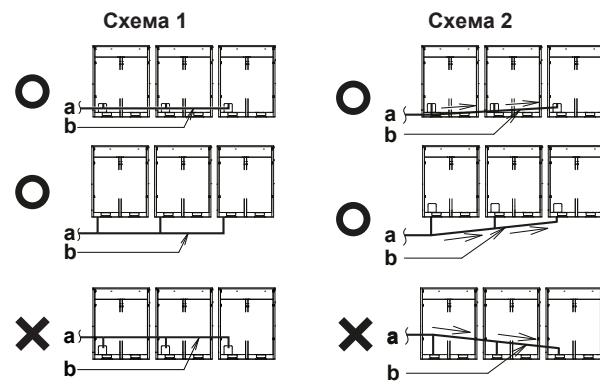

- Во избежание задержки масла у самого дальнего наружного блока всегда подсоединяйте запорный клапан и трубы между наружными блоками по одной из 4-х допустимых схем, показанных на иллюстрации ниже.

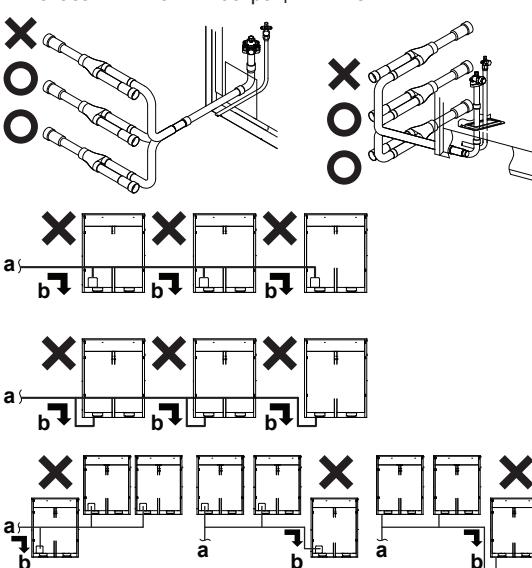

| Трубопровод                                                                                                                                     | Максимальная длина<br>(фактическая/эквивалентная) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Самый длинный трубопровод, проложенный от наружного блока или последнего разветвления в системе с несколькими наружными блоками (1+2, 1+3, 1+5) | 135 м/160 м <sup>(a)</sup>                        |
| Самый длинный трубопровод за первым разветвлением (2, 3, 5)                                                                                     | 40 м—                                             |

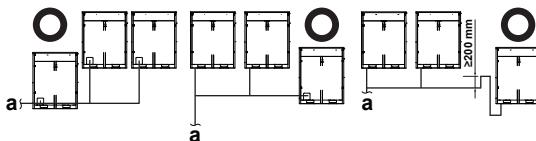

- a К внутреннему блоку  
 b Масло собирается у самого дальнего наружного блока, когда система останавливается  
 X Недопустимо  
 O Допустимо

- Если длина трубопровода между наружными агрегатами превышает 2 м, создайте в линии всасывания газообразного хладагента и в линии высокого/низкого давления газообразного хладагента в пределах 2 м от комплекта подъем не менее чем в 200 мм.


| Если...    | то... |
|------------|-------|
| $\leq 2$ м |       |
| $> 2$ м    |       |

- a К внутреннему блоку  
 b Трубы между наружными блоками



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Для систем с несколькими наружными блоками существуют ограничения по порядку подсоединения трубопроводов хладагента между наружными блоками во время монтажа. Выполняйте монтаж с учетом следующих ограничений. Производительность наружных блоков А, В и С должна соответствовать следующим ограничениям:  $A \geq B \geq C$ .

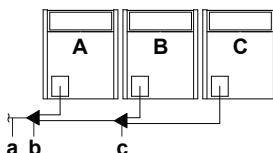

- a К внутренним блокам  
 b Комплект трубок для подсоединения нескольких наружных блоков (первое ответвление)  
 c Комплект трубок для подсоединения нескольких наружных блоков (второе ответвление)

## 5.4 Подготовка электрической проводки

### 5.4.1 Информация о подготовке электрической проводки



#### ИНФОРМАЦИЯ

Также изучите меры предосторожности и требования, содержащиеся в главе "Общие правила техники безопасности".



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Если отсутствует нейтраль электропитания или она не соответствует нормативам, возможно повреждение оборудования.
- Необходимо установить надлежащее заземление. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ заземление агрегата на трубопровод инженерных сетей, разрядник и заземление телефонных линий. Ненадежное заземление может привести к поражению электрическим током.
- Установите необходимые предохранители или автоматические прерыватели.
- Обязательно прикрепляйте кабель с помощью стяжек, так чтобы он НЕ касался острых кромок или труб, особенно со стороны высокого давления.
- Не допускается использование проводки с отводами и скрученными многожильными кабелями удлинителей и соединений звездой. Это может вызвать перегрев, поражение электрическим током или возгорание.
- НЕ допускается установка фазокомпенсаторного конденсатора, так как агрегат оборудован инвертором. Фазокомпенсаторный конденсатор снижает производительность и может вызвать несчастные случаи.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- К прокладке электропроводки допускаются ТОЛЬКО аттестованные электрики в СТРОГОМ соответствии с действующим законодательством.
- Электрические соединения подключаются к стационарной проводке.
- Все электрическое оборудование и материалы, приобретаемые по месту монтажа, ДОЛЖНЫ соответствовать требованиям действующего законодательства.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Резервный нагреватель ДОЛЖЕН подключаться к отдельному источнику питания и ДОЛЖЕН защищаться защитными устройствами согласно действующему законодательству.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для электропитания ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте многожильные кабели.

### 5.4.2 Соответствие электротехническим стандартам

Данное оборудование отвечает требованиям следующих стандартов:

- EN/IEC 61000-3-11 при условии, что системное сопротивление  $Z_{sys}$  не превышает величины  $Z_{max}$  в точке сопряжения подвода питания пользователю с системой общего пользования.
- EN/IEC 61000-3-11 = Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы по изменениям напряжения, колебаниям напряжения и мерцанию в низковольтных системах электропитания для оборудования с номинальным током  $\leq 75$  А.
- Ответственность за подключение оборудования только к подводу питания, системное сопротивление  $Z_{sys}$  которого не превышает величины  $Z_{max}$ , несет специалист по монтажу или пользователь оборудования. При необходимости следует проконсультироваться с оператором распределительной сети.

## 5 Подготовка

- EN/IEC 61000-3-12 при условии, что мощность короткого замыкания  $S_{sc}$  не менее величины  $S_{sc}$  в точке сопряжения подвода питания пользователю с системой общего пользования.
- EN/IEC 61000-3-12 = Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы по гармоническим токам, генерируемым оборудованием, подключенным к низковольтным системам общего пользования, со входным током  $>16\text{ A}$  и  $\leq 75\text{ A}$  на фазу.
- Ответственность за подключение оборудования только к подводу питания, мощность короткого замыкания  $S_{sc}$  которого не менее минимальной величины  $S_{sc}$ , несет специалист по монтажу или пользователь оборудования. При необходимости следует проконсультироваться с оператором распределительной сети.

| Системы с одним наружным блоком |                   |                                     |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Модель                          | $Z_{max}(\Omega)$ | Минимальная величина $S_{sc}$ (кВА) |
| REMQ5                           | —                 | 2893                                |
| REYQ8                           | —                 | 2893                                |
| REYQ10                          | —                 | 3954                                |
| REYQ12                          | —                 | 4313                                |
| REYQ14                          | —                 | 4852                                |
| REYQ16                          | —                 | 5391                                |
| REYQ18                          | —                 | 6289                                |
| REYQ20                          | —                 | 7009                                |

| Системы с несколькими наружными блоками |                   |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Модель                                  | $Z_{max}(\Omega)$ | Минимальная величина $S_{sc}$ (кВА) |
| REYQ10                                  | —                 | 5786                                |
| REYQ13                                  | —                 | 5786                                |
| REYQ16                                  | —                 | 5786                                |
| REYQ18                                  | —                 | 6846                                |
| REYQ20                                  | —                 | 7206                                |
| REYQ22                                  | —                 | 8266                                |
| REYQ24                                  | —                 | 8284                                |
| REYQ26                                  | —                 | 9165                                |
| REYQ28                                  | —                 | 9704                                |
| REYQ30                                  | —                 | 10602                               |
| REYQ32                                  | —                 | 10781                               |
| REYQ34                                  | —                 | 11680                               |
| REYQ36                                  | —                 | 12399                               |
| REYQ38                                  | —                 | 13495                               |
| REYQ40                                  | —                 | 14556                               |
| REYQ42                                  | —                 | 14735                               |
| REYQ44                                  | —                 | 15094                               |
| REYQ46                                  | —                 | 15634                               |
| REYQ48                                  | —                 | 16172                               |
| REYQ50                                  | —                 | 17071                               |
| REYQ52                                  | —                 | 17969                               |
| REYQ54                                  | —                 | 18868                               |



### ИНФОРМАЦИЯ

Системы с несколькими блоками скомпонованы в стандартных сочетаниях.

### 5.4.3 Требования к защитным устройствам

Электропитание должно быть защищено обязательными защитными устройствами, а именно: главным выключателем, инерционными плавкими предохранителями на каждой фазе и устройством защиты от утечки на землю в соответствии с действующим законодательством.

#### Для стандартных сочетаний

Выбирать размер проводов необходимо в соответствии с действующим законодательством на основе информации, приведенной в таблице ниже.



#### ИНФОРМАЦИЯ

Системы с несколькими блоками скомпонованы в стандартных сочетаниях.

| Системы с одним наружным блоком |                        |                                        |
|---------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Модель                          | Минимальный ток в цепи | Рекомендованные плавкие предохранители |
| REMQ5                           | 16,1 A                 | 20 A                                   |
| REYQ8                           | 16,1 A                 | 20 A                                   |
| REYQ10                          | 22,0 A                 | 25 A                                   |
| REYQ12                          | 24,0 A                 | 32 A                                   |
| REYQ14                          | 27,0 A                 | 32 A                                   |
| REYQ16                          | 31,0 A                 | 40 A                                   |
| REYQ18                          | 35,0 A                 | 40 A                                   |
| REYQ20                          | 39,0 A                 | 50 A                                   |

| Системы сическими наружными блоками |                        |                                        |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Модель                              | Минимальный ток в цепи | Рекомендованные плавкие предохранители |
| REYQ10                              | 30,0 A                 | 40 A                                   |
| REYQ13                              | 30,0 A                 | 40 A                                   |
| REYQ16                              | 30,0 A                 | 40 A                                   |
| REYQ18                              | 37,0 A                 | 50 A                                   |
| REYQ20                              | 39,0 A                 | 50 A                                   |
| REYQ22                              | 46,0 A                 | 63 A                                   |
| REYQ24                              | 46,0 A                 | 63 A                                   |
| REYQ26                              | 51,0 A                 | 63 A                                   |
| REYQ28                              | 55,0 A                 | 63 A                                   |
| REYQ30                              | 59,0 A                 | 80 A                                   |
| REYQ32                              | 62,0 A                 | 80 A                                   |
| REYQ34                              | 66,0 A                 | 80 A                                   |
| REYQ36                              | 70,0 A                 | 80 A                                   |
| REYQ38                              | 74,0 A                 | 100 A                                  |
| REYQ40                              | 81,0 A                 | 100 A                                  |
| REYQ42                              | 84,0 A                 | 100 A                                  |
| REYQ44                              | 86,0 A                 | 100 A                                  |
| REYQ46                              | 89,0 A                 | 100 A                                  |
| REYQ48                              | 93,0 A                 | 125 A                                  |
| REYQ50                              | 97,0 A                 | 125 A                                  |
| REYQ52                              | 101,0 A                | 125 A                                  |
| REYQ54                              | 105,0 A                | 125 A                                  |

Все модели:

- Фаза и частота: 3N~ 50 Гц
- Напряжение: 380~415 В

- Сечение линии управления: 0,75~1,25 мм<sup>2</sup>, максимальная длина составляет 1000 м. Если общая длина электропроводки управления превысит эти пределы, возможны сбои передачи данных.

#### Для нестандартных сочетаний

Рассчитайте рекомендуемый номинальный ток предохранителей.

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Формула | Для расчета сложите значения минимального тока каждого используемого блока (по приведенной выше таблице), умножьте результат на 1,1 и выберите ближайшее (в сторону увеличения) значение рекомендованного номинального тока предохранителя.                                                                                                                                                                                                                               |
| Пример  | <p>Объединение REYQ30 с использованием REYQ8, REYQ10 и REYQ12.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Минимальный ток цепи REYQ8=16,1 А</li> <li>Минимальный ток цепи REYQ10=22,0 А</li> <li>Минимальный ток цепи REYQ12=24,0 А</li> </ul> <p>Соответственно, минимальный ток цепи REYQ30=16,1+22,0+24,0=62,1 А</p> <p>Умножив этот результат на 1,1 (62,1 А×1,1), получим 68,3 А, соответственно рекомендуемый номинальный ток предохранителей будет равен 80 А.</p> |



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если используются размыкатели цепи электропитания, они должны быть высокоскоростными и рассчитанными на остаточный рабочий ток 300 мА.

## 6 Монтаж

### 6.1 Обзор: монтаж

В этом разделе рассказывается о том, что нужно знать и сделать при монтаже системы.

#### Типовая последовательность действий

Установка, как правило, подразделяется на следующие этапы:

- Как открываются блоки
- Монтаж наружного блока
- Подсоединение трубопроводов хладагента
- Проверка трубопровода хладагента
- Изоляцию трубопроводов хладагента
- Заправка хладагентом
- Подключение электропроводки

### 6.2 Открытие агрегата

#### 6.2.1 Как вскрыть наружный блок




**ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ**




**ОПАСНО! РИСК ОЖОГОВ**

Чтобы получить доступ к блоку, необходимо открыть передние панели следующим образом:

5~12 HP

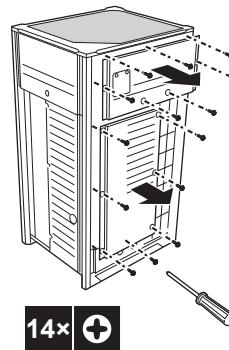

14~20 HP

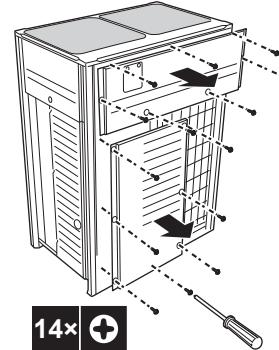

После того, как передние панели будут открыты, можно получить доступ к блоку электрических компонентов. См. раздел «6.2.2 Как открыть блок электрических компонентов наружного блока» на стр. 25.

Для проведения технического обслуживания необходим доступ к кнопкам на основной плате. Чтобы получить доступ к этим кнопкам, крышку блока электрических компонентов открывать не нужно. См. раздел «7.2.3 Доступ к элементам местных настроек» на стр. 45.


#### 6.2.2 Как открыть блок электрических компонентов наружного блока




#### ПРИМЕЧАНИЕ

Открывая крышку блока электрических компонентов, НЕ прилагайте чрезмерных усилий. Чрезмерное усилие может деформировать крышку, что повлечет за собой проникновение воды и отказ оборудования.

5~12 HP

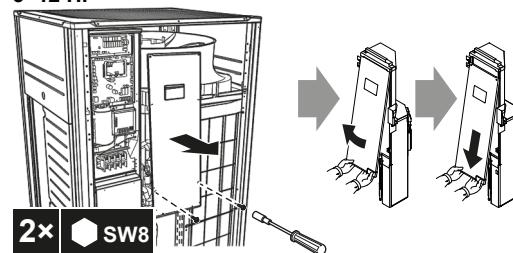

14~20 HP

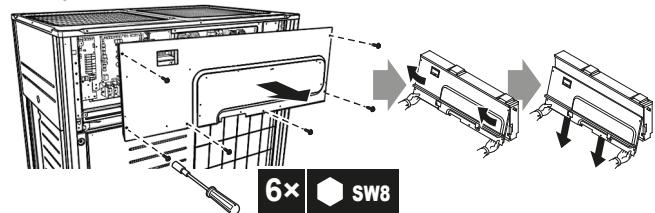


## 6 Монтаж



### ПРИМЕЧАНИЕ

Закрывая крышку блока электрических компонентов, следите за тем, чтобы уплотнительный материал на обратной стороне снизу крышки НЕ захватывался и НЕ загибался внутрь.

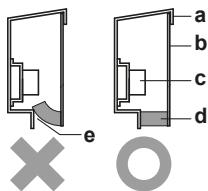

а Крышка блока электрических компонентов

б Передняя сторона

с Клеммная колодка электропитания

д Уплотнительный материал


е Возможна проникновение влаги и грязи

Х Недопустимо

О Допустимо


| HP    | AA   | AB   |
|-------|------|------|
| 5~12  | 766  | 992  |
| 14~20 | 1076 | 1302 |

- Закрепите блок четырьмя анкерными болтами M12. Анкерные болты рекомендуется ввернуть таким образом, чтобы над поверхностью основания осталось не менее 20 мм от их длины.



### ПРИМЕЧАНИЕ

- Для отвода воды от основания блока проложите вокруг него дренажную канавку. При работе в режиме обогрева при отрицательной наружной температуре вода, отводимая из наружного блока, замерзнет. Если не проложить дренаж воды, область вокруг блока может стать очень скользкой.
- При установке в коррозионной среде используйте гайку с пластиковой шайбой (а), чтобы защитить притягивающую часть гайки от ржавления.

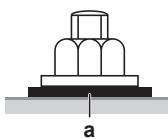

## 6.3 Монтаж наружного агрегата


### 6.3.1 Подготовка монтажной конструкции

Проследите за тем, чтобы основание, на которое устанавливается блок, было достаточно прочным – это позволит избежать излишних шумов и вибраций.



### ПРИМЕЧАНИЕ


- Если высоту установки блока необходимо увеличить, НЕ ставьте на подставки только углы блока.
- Ширина подставок под блок должна достигать хотя бы 100 мм.

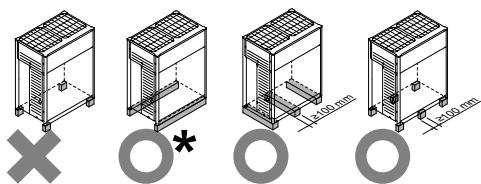

Х Недопустимо

О Допустимо (\* = желательное размещение)

- Высота основания должна составлять не менее 150 мм от пола. В местности, где возможно выпадение большого количества снега, эту высоту необходимо увеличить в зависимости от места установки и погодных условий.
- Блок желательно размещать на твердой, ровной опоре (в виде рамы из стальных балок или бетонного основания). Площадь опоры должна превышать область, помеченную серым.

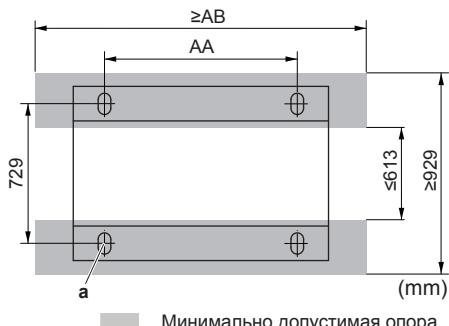

## 6.4 Подсоединение трубопроводов хладагента

### 6.4.1 Меры предосторожности при подсоединении трубопроводов хладагента



Убедитесь, что установка трубопровода хладагента соответствует действующим нормативам. В Европе применяется стандарт EN378.



Проследите за тем, чтобы прокладываемые по месту эксплуатации трубопроводы и выполняемые соединения НЕ подвергались воздействию механического напряжения.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В ходе пробных запусков НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не давайте давление в систему, превышающее максимально допустимое (указано на паспортной табличке блока).



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае утечки хладагента примите надлежащие меры предосторожности. Если происходит утечка хладагента, немедленно проветрите помещение. Возможные риски:

- Избыточная концентрация хладагента в закрытом помещении может привести к недостатку кислорода.
- Если хладагент соприкасается с открытым пламенем, могут образовываться токсичные соединения.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Использованный хладагент НЕОБХОДИМО собрать. ЗАПРЕЩАЕТСЯ сбрасывать хладагент непосредственно в окружающую среду. Воспользуйтесь вакуумным насосом для вакуумирования системы.

- Используйте только бесшовные детали из меди, подвергнутой фосфорнокислой антиокислительной обработке.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

После соединения всех труб убедитесь в отсутствии утечки. Для обнаружения утечек используйте азот.

#### 6.4.2 Подсоединение трубопроводов хладагента


Прежде чем приступить к подсоединению трубопроводов хладагента, убедитесь в том, что установка наружного и внутренних блоков выполнена полностью.

Подсоединение трубопроводов хладагента предусматривает:

- Прокладку и подсоединение трубопроводов хладагента к наружному блоку
- Защиту наружного блока от загрязнения
- Подсоединение трубопроводов хладагента к внутренним блокам (см. руководство по монтажу внутренних блоков)
- Подсоединение трубок из комплекта для подключения нескольких блоков
- Подсоединение трубок из комплекта для разветвления
- Соблюдайте указания по выполнению следующих работ:
  - Пайка
  - Применение запорных клапанов
  - Удаление пережатых трубок

#### 6.4.3 Прокладка трубопроводов хладагента

Трубопроводы хладагента можно подсоединять с передней или боковой (с выводом снизу) стороны блока, как показано на рисунке ниже.

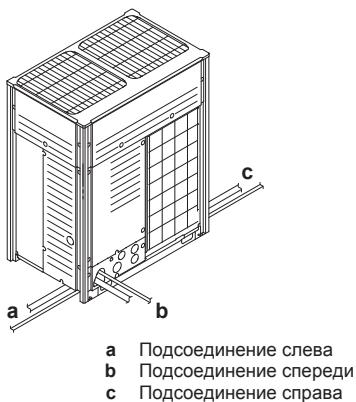

Для подсоединения сбоку необходимо освободить соответствующее выбивное отверстие в поддоне:

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Проделывая выбивные отверстия, соблюдайте меры предосторожности:

- Старайтесь не повредить корпус.
- После того, как выбивные отверстия проделаны, рекомендуется убрать заусенцы, а также покрасить края отверстий и прилегающие участки восстановительной краской во избежание образования ржавчины.
- Проводя через выбивные отверстия электрические провода, оборачивайте их защитной лентой во избежание повреждения.


#### 6.4.4 Подсоединение трубопровода хладагента к наружному блоку

**ИНФОРМАЦИЯ**

Все трубы, соединяющие блоки между собой, приобретаются по месту установки, за исключением вспомогательных патрубков.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Меры предосторожности при подсоединении трубопроводов по месту установки. Нанесите твердый припой, как показано на рисунке.

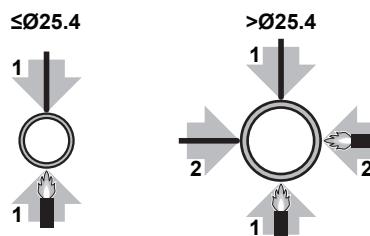**ПРИМЕЧАНИЕ**

- При проведении работ по прокладке трубопроводов не забудьте воспользоваться входящими в комплект поставки вспомогательными патрубками.
- Проследите за тем, чтобы трубы, смонтированные на месте, не соприкасались с другими трубами, поддоном и боковой панелью. Во избежание контакта с корпусом защитите трубы подходящей изоляцией, особенно при подсоединении снизу или сбоку.

Подсоедините к трубопроводам по месту монтажа запорные клапаны с помощью вспомогательных трубок, входящих в комплектацию блока.

Ответственность за подсоединение разветвительных комплектов несет монтажник (обвязка трубопроводов по месту установки).


#### 6.4.5 Монтаж комплекта для подсоединения нескольких блоков

**ПРИМЕЧАНИЕ**


Неправильный монтаж может привести к сбоям в работе наружного блока.

- Монтируйте соединения горизонтально, чтобы предупредительная табличка (a), прикрепленная к соединению, оказалась сверху.
- Не наклоняйте соединение более чем на 7,5° (см. вид А).
- Не монтируйте соединение вертикально (см. вид В).

## 6 Монтаж

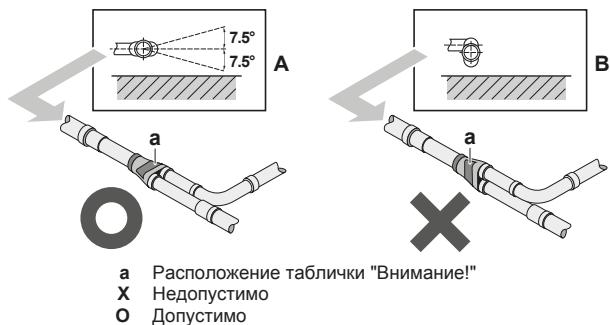

- Проследите за тем, чтобы трубопровод, непосредственно примыкающий к соединению, был абсолютно прямым на участке общей длиной не менее 500 мм. Обеспечить абсолютно прямой участок длиной свыше 500 мм можно только при непосредственном подсоединении трубы, прокладываемой по месту установки, длиной не менее 120 мм.

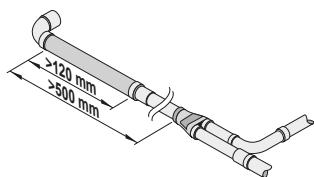


### 6.4.6 Системы с несколькими наружными блоками: Выбивные отверстия

| Подсоединение         | Описание                                                                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Подсоединение спереди | Для подсоединения высвободите выбивные отверстия в передней панели.        |
| Подсоединение снизу   | Высвободив выбивные отверстия в нижней раме, пропустите трубопровод снизу. |

### 6.4.7 Подсоединение комплекта для разветвления

Указания по установке разветвительного комплекта см. в прилагаемой к нему инструкции по монтажу.

- Рефнет-тройник монтируется таким образом, чтобы ответвления располагались либо горизонтально, либо вертикально.
- Рефнет-коллектор монтируется таким образом, чтобы ответвления располагались горизонтально.

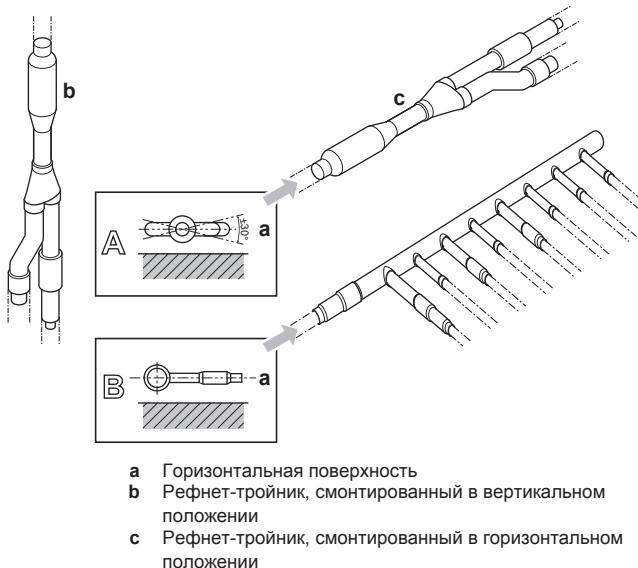


### 6.4.8 Защита от загрязнения

Обеспечьте защиту трубопроводов от проникновения грязи, жидкости и пыли, как указано в приведенной ниже таблице.

| Агрегат            | Период монтажа                | Метод защиты                   |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Наружный агрегат   | >1 месяц                      | Сплещьт края труб              |
|                    | <1 месяц                      | Сплещьт или заклеить края труб |
| Внутренний агрегат | Независимо от времени монтажа |                                |

Загерметизируйте все отверстия подвода трубопроводов и электропроводки герметиком (приобретается по месту установки) во избежание снижения производительности блока и проникновения насекомых в оборудование.

Пример: вывод трубопровода через переднюю панель.

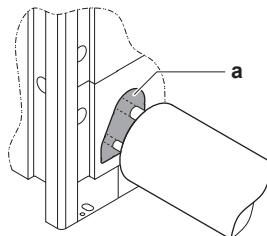

**a** Заблокируйте места, помеченные цветом "■". (если трубопровод проложен через переднюю панель).


- Применяйте только чистые трубы.
- При удалении заусенцев направляйте конец трубы вниз.
- При прокладке сквозь стену закрывайте конец трубы, чтобы в ней не проникала пыль и (или) посторонние частицы.

### 6.4.9 Пайка концов трубок




#### ПРИМЕЧАНИЕ

Меры предосторожности при подсоединении трубопроводов по месту установки. Наносите твердый припой, как показано на рисунке.

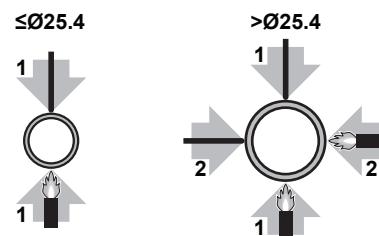

- Продувка азотом при пайке препятствует образованию большого количества оксидированной пленки на внутренней поверхности трубок. Эта пленка оказывает отрицательное воздействие на клапаны и компрессоры в системе циркуляции хладагента и препятствует нормальной работе этой системы.
- Азот должен подаваться под давлением 20 кПа (0,2 бар) (этого достаточно, чтобы он начал пропускать на поверхности), при этом необходимо установить редукционный клапан.

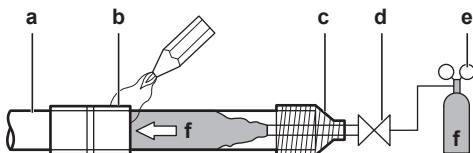


a Трубопровод хладагента  
b Детали, подвергаемые пайке  
c Изолирующая обмотка  
d Ручной клапан  
e Редукционный клапан  
f Азот

- НЕ пользуйтесь антиоксидантами при пайке трубных соединений. Остатки могут засорить трубы и вызвать поломку оборудования.
- НЕ пользуйтесь флюсом при пайке медного трубопровода хладагента. Используйте твердый припойный сплав на основе фосфорной меди (BCuP), для которого не нужен флюс. Флюс оказывает на трубы циркуляции хладагента исключительно вредное воздействие. Например, если используется флюс на основе хлора, он вызовет коррозию трубы, а если во флюсе содержится фтор, то он ухудшит характеристики масла, используемого в контуре.


#### 6.4.10 Применение запорного клапана с сервисным отверстием

##### Обращение с запорными вентилями

- Следите за тем, чтобы во время работы системы все запорные клапаны были открыты.
- Оборудование поставляется с перекрытыми запорными вентилями в контурах жидкого и газообразного хладагента.
- На приведенных ниже иллюстрациях обозначены названия деталей запорного вентиля, при помощи которых осуществляется работа с вентилем.

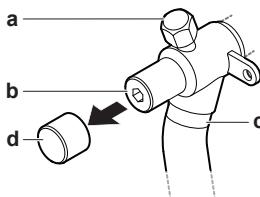


a Сервисное отверстие с крышкой  
b Запорный вентиль  
c Соединение трубопровода  
d Пылезащитный колпачок

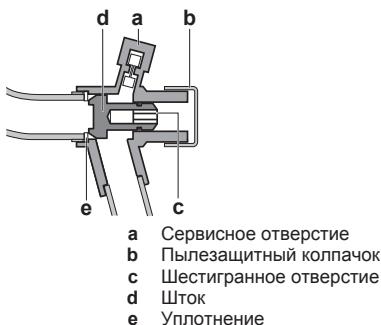

a Сервисное отверстие  
b Пылезащитный колпачок  
c Шестигранное отверстие  
d Шток  
e Уплотнение

##### Открытие/закрытие запорного вентиля

- Снимите пылезащитный колпачок.
- Вставив в запорный вентиль шестигранный ключ (со стороны трубопровода жидкого хладагента: 4 мм, со стороны трубопровода газообразного хладагента: 8 мм), вращайте вентиль

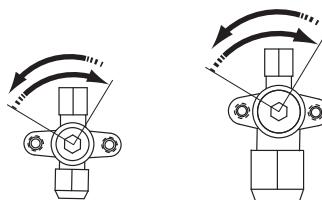

Открывается вращением против часовой стрелки.  
Закрывается вращением по часовой стрелке.

- Открывая или перекрывая запорный вентиль, затягивайте его до упора. Правильный момент затяжки см. в таблице ниже.

##### ПРИМЕЧАНИЕ

Затяжка с недопустимым моментом может привести к протечке хладагента или к поломке запорного вентиля.

- Установите пылезащитный колпачок на место.

**Результат:** Теперь вентиль открыт/перекрыт.

##### Обращение с сервисным отверстием

- Всегда пользуйтесь заправочным шлангом, оснащенным стержнем нажатия на клапан, поскольку сервисное отверстие относится к ниппельному типу.
- Не забудьте плотно затянуть крышку сервисного отверстия после окончания работы с ним. Момент затяжки см. в таблице ниже.
- После затяжки крышки сервисного отверстия убедитесь в отсутствии утечки хладагента.

##### Моменты затяжки

| Размер запорного вентиля (мм) | Момент затяжки (открытого и перекрытого вентиля) |                   |                     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                               | Корпус вентиля                                   | Шестигранный ключ | Сервисное отверстие |
| Ø9,5                          | 5~7 Н·м                                          | 4 мм              | 10,7~14,7           |
| Ø12,7                         | 8~10 Н·м                                         |                   |                     |
| Ø15,9                         | 14~16 Н·м                                        |                   |                     |
| Ø19,1                         | 19~21 Н·м                                        |                   |                     |
| Ø25,4                         |                                                  |                   |                     |

#### 6.4.11 Удаление пережатых трубок

##### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Газообразный хладагент и масло, оставшееся внутри запорного клапана, могут разорвать пережатые трубы.

Ненадлежащее выполнение указаний в изложенном далее порядке может привести к повреждению имущества и травмам, в том числе тяжелым.


Пережатие трубок устраниется в следующем порядке:

- Убедитесь в том, что запорные вентили перекрыты.



## 6 Монтаж

- 2 Подсоедините вакуумирующую (откачивающую) устройство к сервисным отверстиям всех запорных вентилей через коллектор.

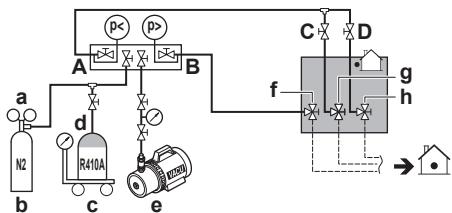

a Редукционный клапан  
b Азот  
c Весы  
d Резервуар с хладагентом R410A (сифонная система)  
e Вакуумный насос  
f Запорный клапан в контуре жидкого хладагента  
g Запорный клапан в контуре газообразного хладагента  
h Запорный клапан в трубопроводе высокого/низкого давления контура газообразного хладагента  
A Клапан А  
B Клапан В  
C Клапан С  
D Клапан D


- 3 Удалите газообразный хладагент и масло из пережатых трубок с помощью регенерационной установки.



### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не допускайте выхода газов в атмосферу.

- 4 Полностью удалив из пережатых трубок газообразный хладагент и масло, отсоедините заправочный шланг и закройте сервисные отверстия.  
5 Срежьте по черной линии нижнюю часть трубок запорных клапанов в контурах газообразного и жидкого хладагента, а также в трубопроводах высокого/низкого давления контура газообразного хладагента. Воспользуйтесь подходящим инструментом (напр., труборезом).

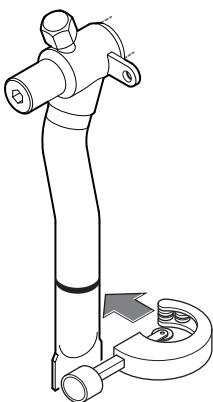

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




Ни в коем случае не удаляйте пережатые участки трубок посредством пайки.

Газообразный хладагент и масло, оставшееся внутри запорного клапана, могут разорвать пережатые трубы.

- 6 Если откачка произведена не полностью, то прежде чем продолжать подсоединять трубопроводы, прокладываемые по месту установки, дождитесь, пока вытечет все масло.

## 6.5 Проверка трубопровода хладагента

### 6.5.1 Проверка проложенных трубопроводов хладагента

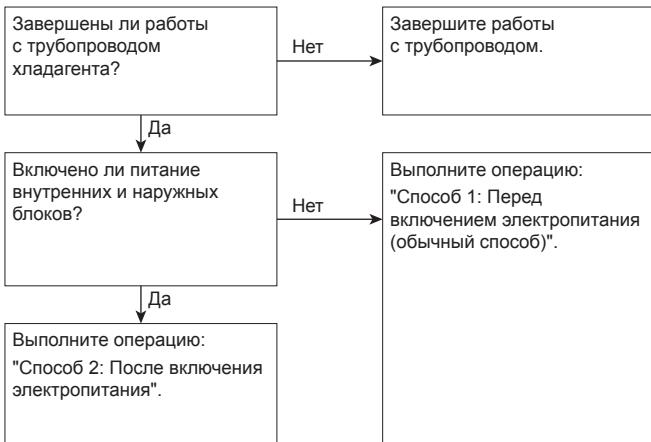

Очень важно, чтобы все работы с трубопроводом хладагента выполнялись при выключенном питании блоков (наружных и внутренних).

При включении питания блоков инициализируются расширительные клапаны. Это значит, что они закроются. Когда это произойдет, провести испытание трубопроводов и внутренних блоков на герметичность и выполнить их вакуумную осушку будет невозможно.

Вот почему будут рассмотрены 2 способа исходного монтажа, испытания на герметичность и вакуумной осушки.

#### Способ 1: перед включением электропитания

Если питание системы не включалось, то никаких особых действий по проведению испытания на герметичность и выполнению вакуумной осушки системы предпринимать не нужно.

#### Способ 2: после включения электропитания

Если питание системы ранее включалось, задействуйте настройку [2-21] (см. параграф [«7.2.4 Доступ к режиму 1 или 2» на стр. 45](#)). Эта настройка откроет расширительные клапаны, что обеспечит свободное прохождение хладагента R410A по трубкам для проведения испытания на герметичность и выполнению вакуумной осушки системы.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь в том, что питание всех внутренних блоков, подсоединеных к наружному блоку, включено.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Прежде чем активировать настройку [2-21], дождитесь завершения инициализации наружного блока.

#### Испытание на герметичность и вакуумная осушка

Порядок проверки трубопроводов хладагента:

- проверить трубопровод хладагента на наличие утечек;
- выполнить вакуумную осушку, чтобы удалить влагу из трубопровода хладагента.

Если существует вероятность присутствия влаги в трубопроводе хладагента (например, в трубопровод могла проникнуть вода), выполните изложенную ниже процедуру вакуумной осушки, чтобы удалить влагу.

Все трубопроводы внутри блока были испытаны на герметичность на заводе.

Испытать необходимо только трубопровод хладагента, проложенный по месту установки. Поэтому перед проведением испытания на герметичность и вакуумной осушки убедитесь в том, что все запорные клапаны наружных блоков плотно закрыты.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Перед началом проведения испытания на герметичность и выполнения вакуумирования убедитесь в том, что все клапаны в трубопроводах, проложенных по месту установки (а не запорные клапаны наружных блоков!) ОТКРЫТЫ.

Подробную информацию о состоянии клапанов см. в параграфе «[6.5.3 Проверка трубопровода хладагента: Подготовка](#)» на стр. 31.

### 6.5.2 Проверка трубопровода хладагента: Общие правила

Для повышения эффективности подсоедините вакуумный насос через коллектор к сервисным portам всех запорных клапанов (см. параграф «[6.5.3 Проверка трубопровода хладагента: Подготовка](#)» на стр. 31).



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте двухступенчатый вакуумный насос с обратным или электромагнитным клапаном, способный вакуумировать до избыточного давления  $-100,7\text{ кПа}$  ( $-1007\text{ бар}$ ) ( $5\text{ торр}$  абсолютного давления).



#### ПРИМЕЧАНИЕ


Следите за тем, чтобы масло не попадало из насоса в систему, когда насос не работает.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Не вытесняйте воздух из системы, подавая в нее хладагент. Для откачки установки используйте вакуумный насос.

### 6.5.3 Проверка трубопровода хладагента: Подготовка

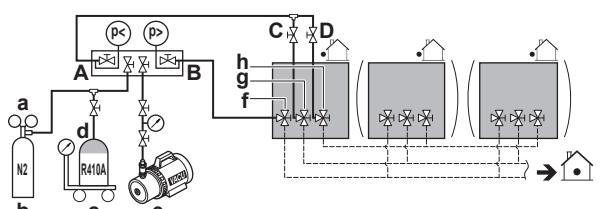

- a Редукционный клапан
- b Азот
- c Весы
- d Резервуар с хладагентом R410A (сифонная система)
- e Вакуумный насос
- f Запорный клапан в контуре жидкого хладагента
- g Запорный клапан в контуре газообразного хладагента
- h Запорный клапан в трубопроводе высокого/низкого давления контура газообразного хладагента
- A Клапан А
- B Клапан В
- C Клапан С
- D Клапан D

| Клапан                                       | Состояние клапана |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Клапан А                                     | Открыт            |
| Клапан В                                     | Открыт            |
| Клапан С                                     | Открыт            |
| Клапан D                                     | Открыт            |
| Запорный клапан в контуре жидкого хладагента | Перекрыт          |

| Клапан                                                                                    | Состояние клапана |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Запорный клапан в контуре газообразного хладагента                                        | Перекрыт          |
| Запорный клапан в трубопроводе высокого/низкого давления контура газообразного хладагента | Перекрыт          |



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Также следует испытать на герметичность соединения с внутренними блоками и все внутренние блоки и выполнить их вакуумную осушку. Кроме того, держите открытыми все клапаны, установленные по месту установки (приобретаются по месту установки).

Подробную информацию см. в руководстве по монтажу внутреннего блока. Испытание на герметичность и вакуумную осушку необходимо выполнить до подачи электропитания на блок. В противном случае см. также схему, приведенную выше в этом разделе (см. «[6.5.1 Проверка проложенных трубопроводов хладагента](#)» на стр. 30).

### 6.5.4 Проверка на утечку газообразного хладагента

Испытание на герметичность должно проводиться в соответствии со стандартом EN378-2.

#### Порядок выполнения проверки на утечку: Испытание на герметичность вакуумом

- Откачивайте воздух из системы через трубопроводы жидкого и газообразного хладагента до  $-100,7\text{ кПа}$  ( $-1007\text{ бар}$  или  $5\text{ торр}$  абсолютного давления) в течение, как минимум, 2 часов.
- По достижении этого давления выключите вакуумный насос, подождите не менее 1 минуты и проверьте, не повысилось ли давление.
- Если давление повысилось, то либо в системе присутствует влага (см. ниже описание вакуумной осушки), либо система негерметична.

#### Порядок выполнения проверки на утечку: Испытание на герметичность давлением

- Нарушьте вакуум, подав в систему азот под избыточным давлением не менее  $0,2\text{ МПа}$  ( $2\text{ бар}$ ). Это давление ни в коем случае не должно быть выше максимального рабочего давления блока, т.е.  $4,0\text{ МПа}$  ( $40\text{ бар}$ ).
- Проверьте систему на герметичность, нанеся раствор для проведения пробы на образование пузырей на все трубные соединения.
- Выпустите весь азот.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Обязательно используйте раствор для проведения пробы на образование пузырей, рекомендованный вашим поставщиком. Не используйте мыльный водяной раствор, который может вызвать растрескивание накидных гаек (в мыльном водяном растворе может содержаться соль, которая впитывает влагу, замерзающую при охлаждении трубопроводов) и привести к коррозии конических соединений (в мыльном водяном растворе может содержаться аммиак, который вызовет коррозионный эффект между латунной накидной гайкой и медным раструбом).

## 6 Монтаж

### 6.5.5 Порядок выполнения вакуумной осушки



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Также следует испытать на герметичность соединения с внутренними блоками и все внутренние блоки и выполнить их вакуумную осушку. Кроме того, держите открытыми все установленные по месту клапаны (если такие существуют) в магистралях, ведущих к внутренним блокам.

Испытание на герметичность и вакуумную осушку необходимо выполнить до подачи электропитания на блок. В противном случае см. параграф «[6.5.1 Проверка проложенных трубопроводов хладагента](#)» на стр. 30.

Чтобы полностью удалить влагу из системы, необходимо выполнить следующие действия:

- 1 Откачивайте из системы воздух в течение, как минимум, 2 часов до тех пор, пока в системе не установится контрольное давление  $-100,7 \text{ кПа}$  ( $-1007 \text{ бар}$  или 5 торр абсолютного давления).
- 2 При выключенном вакуумном насосе в системе должен сохраняться контрольный вакуум в течение, как минимум, 1 часа.
- 3 Если контрольный вакуум в системе не возникает в течение 2 часов или не сохраняется в течение 1 часа, возможно, в системе присутствует чрезмерное количество влаги. В этом случае нарушьте вакуум, подав в систему азот под избыточным давлением  $0,05 \text{ МПа}$  ( $0,5 \text{ бар}$ ) и повторяйте действия с 1 по 3 до тех пор, пока влага не будет полностью удалена.
- 4 Откройте запорные клапаны наружного блока или оставьте их перекрытыми в зависимости от того, нужно ли сразу же залить хладагент через заправочное отверстие или сначала выполнить частичную заправку через контур жидкого хладагента. Подробнее см. параграф «[6.7.2 Заправка хладагентом](#)» на стр. 33.



#### ИНФОРМАЦИЯ

Бывает, что после открытия запорного клапана давление в трубопроводе хладагента НЕ поднимается. Это может быть вызвано, в частности, закрытым состоянием расширительного клапана контура наружного блока и НЕ является препятствием нормальной работе блока.

### 6.6 Изоляция трубопроводов хладагента


После окончания испытания на герметичность и вакуумирования трубопроводы необходимо заизолировать. При этом следует принять во внимание следующее:

- Проследите за тем, чтобы соединения трубопроводов и разветвительных элементов были полностью изолированы.
- Обязательно заизолируйте трубопроводы жидкого и газообразного хладагента (для всех блоков).
- Используйте термостойкий вспененный теплоизолятор, который может противостоять температуре  $70^\circ\text{C}$  для трубопроводов жидкого хладагента и температуре  $120^\circ\text{C}$  для трубопроводов газообразного хладагента.
- Усильте изоляцию на трубопроводах хладагента в соответствии с климатическими особенностями места установки.

| Температура окружающего воздуха | Относительная влажность | Минимальная толщина |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------|
| $\leq 30^\circ\text{C}$         | от 75% до 80%           | 15 мм               |
| $> 30^\circ\text{C}$            | $\geq 80\%$             | 20 мм               |

На поверхности изоляции может образовываться конденсат.

- При вероятном стекании конденсата с запорного вентиля во внутренний блок через щели между изоляцией и трубами из-за того, что наружный блок расположен выше внутреннего, стекание конденсата нужно предотвратить, загерметизировав соединения. См. иллюстрацию ниже.

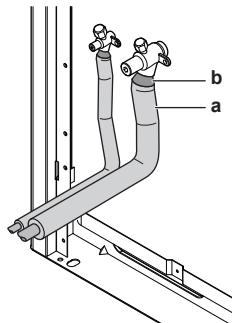

a Изоляционный материал  
b Замазка и т.п.

### 6.7 Заправка хладагентом

#### 6.7.1 Меры предосторожности при заправке хладагента



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В качестве хладагента используйте только R410A. Другие вещества могут вызвать взрывы и несчастные случаи.
- Хладагент R410A содержит фторированные парниковые газы. Значение потенциала глобального потепления (GWP) составляет 2087,5. НЕ выпускайте эти газы в атмосферу.
- При заправке хладагентом обязательно надевайте защитные перчатки и очки.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если питание тех или иных блоков выключено, процесс заправки не сможет завершиться как следует.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если в состав системы входит несколько наружных блоков, включайте питание всех этих блоков.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Для подачи электропитания на нагреватель картера и для защиты компрессора обязательно включите питание за 6 часов перед запуском системы.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если систему запустить в течение 12 минут после включения внутренних и наружных блоков, компрессор не запустится до тех пор, пока между наружным(и) и внутренними блоками надлежащим образом не будет установлена связь.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Прежде чем приступать к заправке, убедитесь в том, что показания 7-сегментного дисплея на плате A1P наружного блока соответствуют норме (см. параграф «[7.2.4 Доступ к режиму 1 или 2» на стр. 45](#)).

Если на дисплее появился код неисправности, см. параграф «[10.2 Устранение неполадок по кодам сбоя](#)» на стр. 58.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Убедитесь в том, что распознаются все подсоединенные внутренние блоки (см. пункты [1-10] и [1-39] параграфа «[7.2.7 Режим 1: контрольные настройки](#)» на стр. 47).

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Прежде чем приступать к заправке, закройте переднюю панель. Без передней панели блок не в состоянии надлежащим образом определить, правильно ли он работает.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Если в результате проведения технического обслуживания система (наружный блок+трубопроводы, проложенные по месту+внутренние блоки) осталась без хладагента (например, после его принудительной откачки), блок необходимо заправить исходным количеством хладагента (см. паспортную табличку блока), для чего следует выполнить предварительную заправку, а затем запустить автоматическую.

## 6.7.2 Заправка хладагентом

По завершении вакуумной осушки можно приступать к заправке дополнительного количества хладагента.

Существуют два способа заправки дополнительного количества хладагента.

| Способ                  | См.                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Автоматическая заправка | <a href="#">«6.7.6 Действие 6а: Автоматическая заправка хладагента» на стр. 37</a> |
| Заправка вручную        | <a href="#">«6.7.7 Действие 6б: Заправка хладагента вручную» на стр. 38</a>        |

**ИНФОРМАЦИЯ**

Adding refrigerant using the automatic refrigerant charging function is not possible when Hydrobox units are connected to the system.

Для ускорения процесса заправки хладагентом крупных систем рекомендуется сначала выполнить частичную заправку через контур жидкого хладагента и только после этого – полную заправку в автоматическом или ручном режиме. Это действие входит в процедуру, о которой рассказывается ниже (см. «[6.7.5 Порядок заправки хладагента](#)» на стр. 36). Этот этап можно пропустить, но в таком случае заправка займет больше времени.

Имеется технологическая карта, на которой представлена общая информация о возможных вариантах и необходимых действиях (см. параграф «[6.7.4 Порядок заправки хладагента: технологическая карта](#)» на стр. 34).

## 6.7.3 Определение объема дополнительного хладагента

**ИНФОРМАЦИЯ**

Окончательная регулировка заправки производится в испытательной лаборатории, обратитесь за этим к поставщику.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Количество хладагента для заправки системы не должно превышать 100 кг. Это значит, что если рассчитанное общее количество хладагента для заправки системы составляет 95 кг и более, то систему с несколькими наружными блоками необходимо разделить на меньшие независимые системы, для заправки каждой из которых потребуется менее 95 кг хладагента. Количество хладагента для заправки, предписанное заводом, указано на паспортной табличке блока.

**Формула:**

$$R = [(X_1 \times \varnothing 22,2) \times 0,37 + (X_2 \times \varnothing 19,1) \times 0,26 + (X_3 \times \varnothing 15,9) \times 0,18 + (X_4 \times \varnothing 12,7) \times 0,12 + (X_5 \times \varnothing 9,5) \times 0,059 + (X_6 \times \varnothing 6,4) \times 0,022] \times 1,04 + (A + B + C)$$

R Количество хладагента для дозаправки системы [кг с округлением до 1-го знака после запятой]

X<sub>1...6</sub> Общая длина трубопровода жидкого хладагента [м] при диаметре Øa

A-C Параметры A-C

**Параметр А.** Если общий коэффициент подсоединения внутренних блоков по мощности (CR)>100%, загрузите в каждый наружный блок дополнительно 0,5 кг хладагента.

**Параметр В.** Если в состав системы входит несколько наружных блоков, добавьте суммарный коэффициент загрузки этих блоков.

| Модель        | В      |
|---------------|--------|
| REMQ5+REYQ8+  | 0 кг   |
| REYQ10+REYQ12 |        |
| REYQ14        | 1,3 кг |
| REYQ16        | 1,4 кг |
| REYQ18        | 4,7 кг |
| REYQ20        | 4,8 кг |

**Параметр С.** Если в состав системы входит несколько блоков BS, добавьте суммарный коэффициент загрузки этих блоков.

| Модель | С       |
|--------|---------|
| BS1Q10 | 0,05 кг |
| BS1Q16 | 0,1 кг  |
| BS1Q25 | 0,2 кг  |
| BS4Q   | 0,3 кг  |
| BS6Q   | 0,4 кг  |
| BS8Q   | 0,5 кг  |
| BS10Q  | 0,7 кг  |
| BS12Q  | 0,8 кг  |
| BS16Q  | 1,1 кг  |

**Метрические единицы измерения трубок.** При использовании трубок метрического размера весовые коэффициенты заменяются в формуле значениями, указанными в приведенной ниже таблице:

| Дюймовые трубы |                     | Метрические трубы |                     |
|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Трубопровод    | Весовой коэффициент | Трубопровод       | Весовой коэффициент |
| Ø6,4 мм        | 0,022               | Ø6 мм             | 0,018               |
| Ø9,5 мм        | 0,059               | Ø10 мм            | 0,065               |
| Ø12,7 мм       | 0,12                | Ø12 мм            | 0,097               |
| Ø15,9 мм       | 0,18                | Ø15 мм            | 0,16                |
|                |                     | Ø16 мм            | 0,18                |
| Ø19,1 мм       | 0,26                | Ø18 мм            | 0,24                |
| Ø22,2 мм       | 0,37                | Ø22 мм            | 0,35                |

## 6 Монтаж

**Требования к подсоединению.** При подборе внутренних блоков коэффициент подсоединения должен соответствовать приведенным ниже требованиям. Подробнее см. инженерно-технические данные.

Запрещается использовать сочетания, отличные от указанных в таблице.

| Внутренни<br>е блоки  | Максимум <sup>(a)</sup> | Всего CR <sup>(b)</sup> | CR однотипных<br>блоков <sup>(c)</sup>                          |         |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
|                       |                         |                         | Тип                                                             | CR      |
| VRV DX                | 64                      | 50~130%                 | VRV DX                                                          | 50~130% |
|                       |                         |                         | VRV DX без<br>блока BS<br>(только<br>охлаждение) <sup>(e)</sup> | 0~50%   |
| VRV DX +<br>гидроблок | 32                      | 50~200% <sup>(d)</sup>  | VRV DX                                                          | 50~110% |
|                       |                         |                         | VRV DX без<br>блока BS<br>(только<br>охлаждение) <sup>(e)</sup> | 0~50%   |
|                       |                         |                         | Гидроблок<br>LT + HT                                            | 0~100%  |

| Внутренни<br>е блоки | Максимум <sup>(a)</sup> | Всего CR <sup>(b)</sup> | CR однотипных<br>блоков <sup>(c)</sup>                          |         |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
|                      |                         |                         | Тип                                                             | CR      |
| VRV DX +<br>AHU      | 64                      | 50~110%                 | VRV DX                                                          | 50~110% |
|                      |                         |                         | VRV DX без<br>блока BS<br>(только<br>охлаждение) <sup>(e)</sup> | 0~50%   |
|                      |                         |                         | AHU                                                             | 0~60%   |

(a) Предельно допустимое количество без блоков BS и комплектов EKEXV

(b) Общий CR = совокупный коэффициент подсоединения в зависимости от производительности внутренних блоков

(c) CR однотипных блоков = допустимый коэффициент подсоединения в зависимости от производительности однотипных внутренних блоков

(d) Предельная общая производительность внутренних блоков VRV DX с гидроблоками LT составляет 130%

(e) Внутренние блоки VRV, работающие только на охлаждение, с гидроблоками HT не сочетаются

### 6.7.4 Порядок заправки хладагента: технологическая карта

Подробнее см. раздел «6.7.5 Порядок заправки хладагента» на стр. 36.


#### Предварительная заправка хладагентом

##### Действие 1

Рассчитайте дополнительное количество хладагента для заправки:  
R (кг)

##### Действия 2+3

- Закройте клапаны С, D и А
- Откройте клапан В в направлении контура жидкого хладагента
- Выполните предварительную заправку: Q (кг)
- Отсоедините коллектор от контура газообразного хладагента и от линий высокого/низкого давления газообразного хладагента

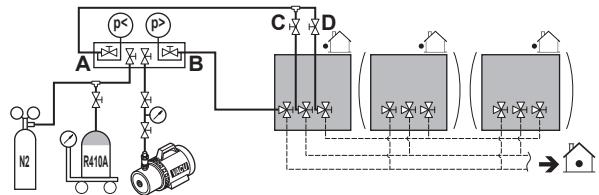

##### Действие 4а

- Закройте клапан В
- Заправка завершена
- Впишите количество хладагента в табличку с информацией о дозаправке
- Введите дополнительное количество хладагента, задействовав настройку [2-14]
- Перейдите к пробному запуску

R=Q  
Произошла перезаправка хладагента, откачайте хладагент, чтобы R=Q

##### Действие 4б

Закройте клапан В


Продолжение на следующей странице >>

**Заправка хладагентом**

&lt;&lt; Продолжение предыдущей страницы

**Шаг 5**

- Подсоедините клапан А к порту заправки хладагента (d)
- Откройте все запорные клапаны наружного блока

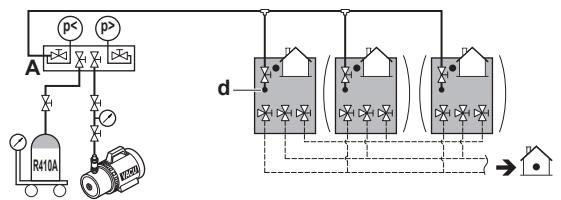**Шаг 6**

Продолжайте заправку в автоматическом или ручном режиме

**Автоматическая заправка****Заправка вручную****Шаг 6a**

- Нажмите 1 раз BS2: "BBB"
- Нажмите BS2 на 5 с для стабилизации давления "EO I"

В зависимости от условий окружающей среды блок примет решение о выполнении автоматической заправки в режиме охлаждения или в режиме нагрева.

**Шаг 6b**

Активируйте местную настройку [2-20]=1

Блок начнет отрабатывать последовательность ручной заправки хладагента.


- Откройте клапан А
- Заправьте оставшееся кол-во хладагента Р (кг)

$$R=Q+P$$

- Закройте клапан А
- Нажмите BS3, чтобы остановить ручную заправку
- Заправка завершена
- Впишите количество в табличку с информацией о дополнительной заправке хладагента
- Введите дополнительное количество хладагента, задействовав настройку [2-14]
- Переходите к пробному запуску

Продолжение на следующей странице &gt;&gt;

## 6 Монтаж

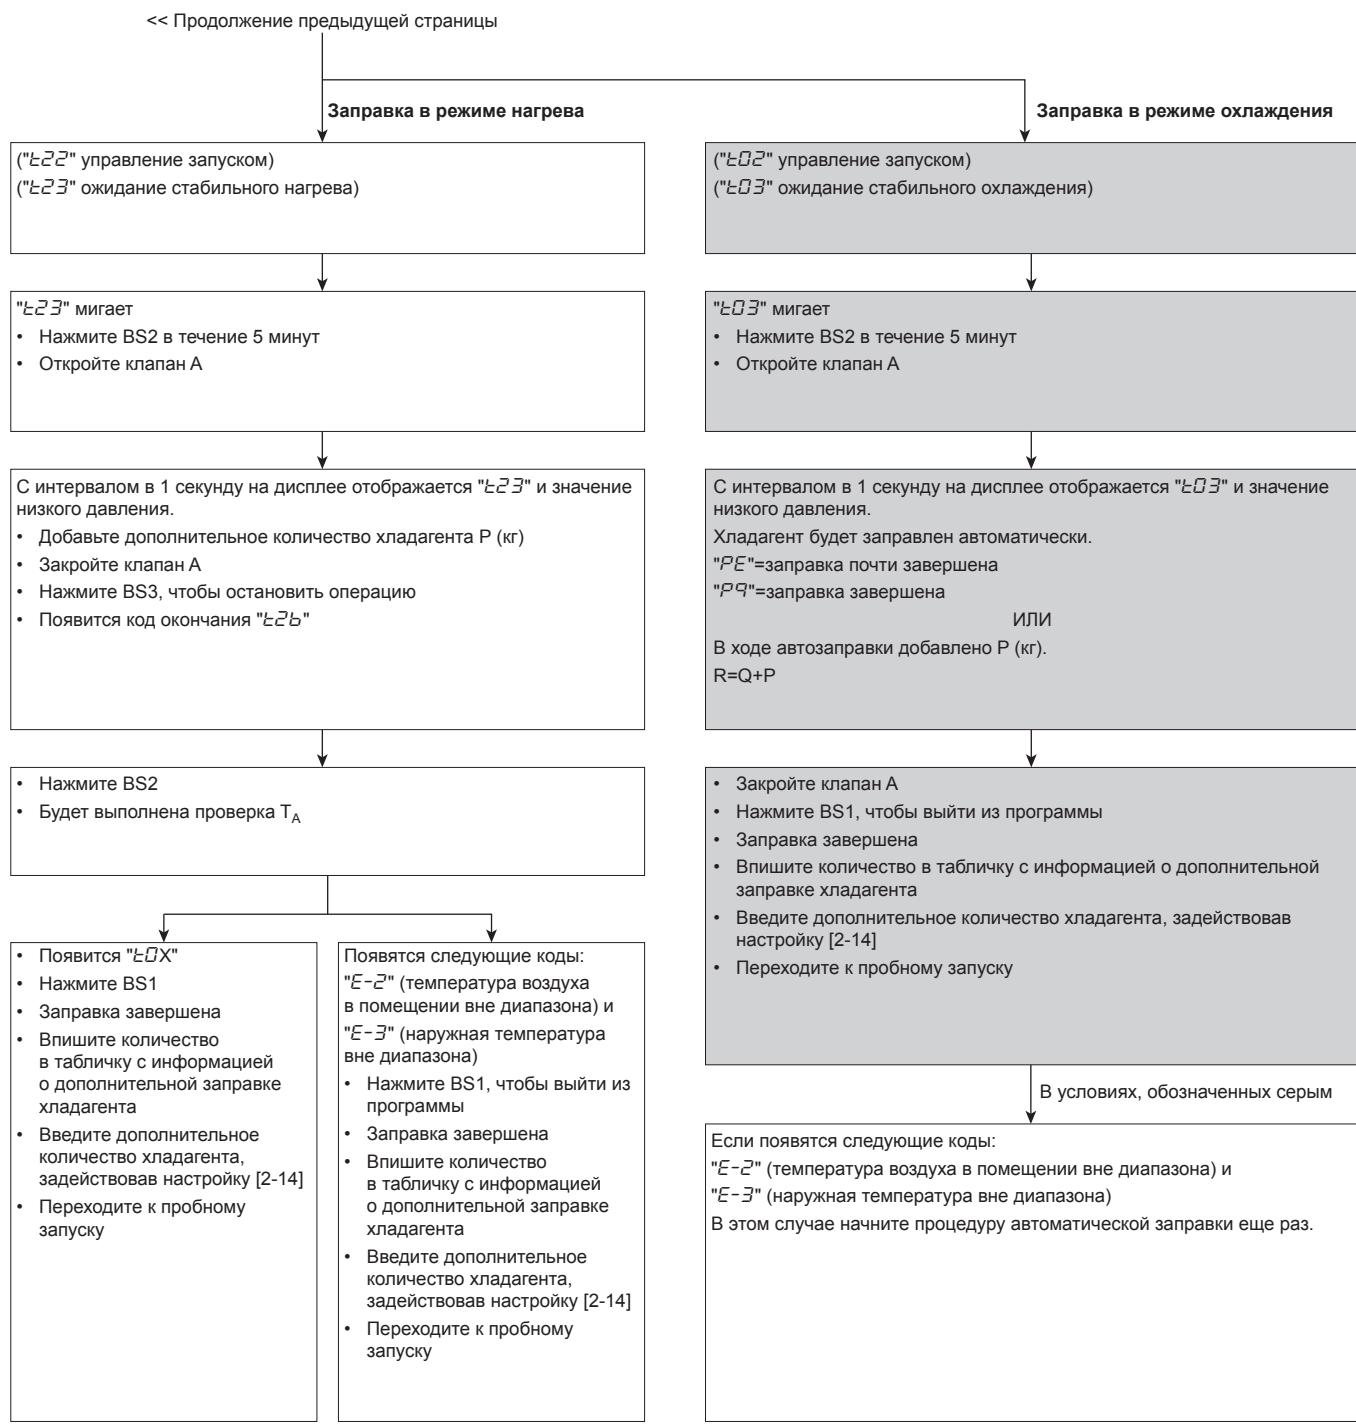

### 6.7.5 Порядок заправки хладагента

Выполните изложенные далее действия с учетом того, предполагается ли пользоваться функцией автоматической заправки или нет.

#### Предварительная заправка хладагентом


- Рассчитайте дополнительное количество хладагента, которое нужно добавить, по формуле, приведенной в параграфе «6.7.3 Определение объема дополнительного хладагента» на стр. 33.
- Первые 10 кг дополнительного количества хладагента можно залить в неработающий наружный блок:

| Если...                                                                          | то...                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| количество хладагента, заправленного дополнительно на месте, не достигает 10 кг, | выполните действия 3~4. |
| количество хладагента, заправленного дополнительно на месте, превышает 10 кг,    | выполните действия 3~6. |

- Предварительную заправку можно выполнить с неработающим компрессором, подсоединив баллон с хладагентом только к сервисному отверстию запорного вентиля трубопровода жидкого хладагента (откройте вентиль B). Проверьте, перекрыты ли все запорные клапаны наружного блока, а также клапаны A, С и D.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Предварительная заправка хладагентом выполняется только через контур жидкого хладагента. Перекройте клапаны С, D и А, отсоедините коллектор от контура газообразного хладагента и от линий высокого/низкого давления газообразного хладагента.

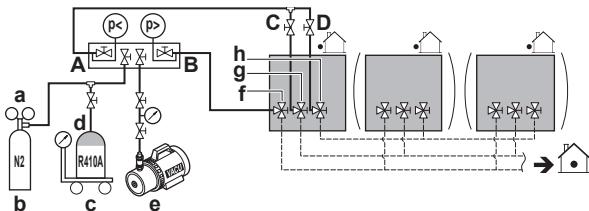

- a Редукционный клапан
- b Азот
- c Весы
- d Резервуар с хладагентом R410A (сифонная система)
- e Вакуумный насос
- f Запорный клапан в контуре жидкого хладагента
- g Запорный клапан в контуре газообразного хладагента
- h Запорный клапан в трубопроводе высокого/низкого давления контура газообразного хладагента
- A Клапан А
- B Клапан В
- C Клапан С
- D Клапан D

4 Выберите один из вариантов:

|    | Если...                                                                                                                  | то...                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4a | расчитанное дополнительное количество хладагента будет заправлено в результате изложенной выше предварительной заправки, | перекройте клапан В, отсоедините коллектор от контура жидкого хладагента.                          |
| 4b | предварительная заправка не обеспечила заправку всего необходимого количества хладагента,                                | перекройте клапан В, отсоедините коллектор от контура жидкого хладагента и выполните действия 5~6. |

**ИНФОРМАЦИЯ**


Если заправка всего необходимого количества хладагента была обеспечена при выполнении действия 4 (предварительной заправки), впишите количество хладагента, которое было добавлено, в прилагаемую к блоку табличку с информацией о дополнительной заправке хладагента и нанесите эту табличку на обратную сторону передней панели блока.

Затем введите дополнительное количество хладагента, задействовав настройку [2-14].

Проведите испытание в порядке, изложенном в разделе «8 Ввод в эксплуатацию» на стр. 54.

**Заправка хладагентом**

5 Завершив предварительную заправку, подсоедините клапан А к заправочному отверстию, чтобы залить через него остаток дополнительного количества хладагента. Откройте все запорные клапаны наружного блока. В этот момент клапан А должен оставаться перекрытым!

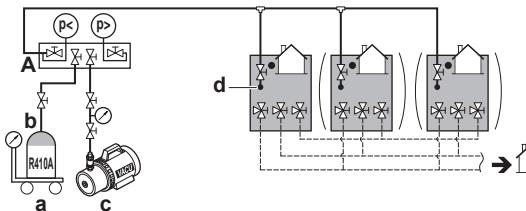

- a Весы
- b Резервуар с хладагентом R410A (сифонная система)
- c Вакуумный насос

- d Отверстие для заправки хладагента
- A Клапан А

**ИНФОРМАЦИЯ**

В системах с несколькими наружными блоками не требуется подсоединять все заправочные отверстия к резервуару с хладагентом.

Хладагент будет заправляться со скоростью ±22 кг в час при наружной температуре 30°C по сухому термометру или ±6 кг при наружной температуре 0°C по сухому термометру.

Если необходимо ускорить процесс в системе с несколькими наружными блоками, подсоедините резервуар с хладагентом к каждому наружному блоку.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- К отверстию для заправки хладагента подсоединенны трубы внутри блока. Трубопроводы внутри блока уже заполнены хладагентом на заводе, поэтому будьте осторожны при подсоединении заправочного шланга.
- После добавления хладагента не забывайте закрывать крышку отверстия для заправки хладагента. Момент затяжки крышки составляет 11,5-13,9 Н·м.
- Чтобы равномерно распределить хладагент, компрессор может потребоваться для запуска ±10 минут после начала работы блока. Это не является признаком неисправности.

6 Продолжайте, выбрав один из вариантов:

|    |                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 6a | <a href="#">«6.7.6 Действие 6a: Автоматическая заправка хладагента» на стр. 37</a> |
| 6b | <a href="#">«6.7.7 Действие 6b: Заправка хладагента вручную» на стр. 38</a>        |

**ИНФОРМАЦИЯ**

После заправки хладагента:

- Отметив дополнительное количество хладагента на прилагаемой к блоку бирке со сведениями о дозаправке, закрепите эту бирку на обратной стороне передней панели блока.
- Введите дополнительное количество хладагента в систему, задействовав настройку [2-14].
- Проведите испытание в порядке, изложенном в разделе «8 Ввод в эксплуатацию» на стр. 54.

**6.7.6 Действие 6a: Автоматическая заправка хладагента****ИНФОРМАЦИЯ**

Автоматическая заправка хладагента имеет указанные ниже ограничения. При выходе за рамки этих ограничений система не сможет выполнить автоматическую заправку.

- Наружная температура: 0~43°C по сухому термометру.
- Температура в помещении: 10~32°C по сухому термометру.
- Общая производительность внутренних блоков: ≥80%.

Остальное дополнительное количество хладагента можно заправить, включив наружный блок в режим автоматической заправки хладагента.

## 6 Монтаж

В зависимости от ограничений по окружающей температуре (см. выше) блок автоматически решит, какой режим работы следует использовать для выполнения автоматической заправки: охлаждение или обогрев. При выполнении указанных выше условий выбирается работа в режиме охлаждения. В противном случае – в режиме обогрева.

### Порядок действий

- 1 Отображается экран, соответствующий работе вхолостую (по умолчанию).
- 2 Нажмите кнопку BS2 один раз.  
**Результат:** Показание "888".
- 3 Нажав на кнопку BS2, удерживайте ее в нажатом положении не менее 5 секунд, ожидая готовности блока к выполнению операции. Показание семисегментного дисплея: "E0 1" (контролируется давление):

| Если...                           | то...                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| блок запущен в режиме обогрева,   | чередуются показания "E2E" и "E03" " (контроль запуска; ожидание стабильной работы на обогреве).   |
| блок запущен в режиме охлаждения, | чередуются показания "E02" и "E03" " (контроль запуска; ожидание стабильной работы на охлаждение). |

- 4 Нажмите кнопку BS2 в течение 5 минут после того, как замигает "E03" или "E2E" (готовность к заправке). Откройте клапан А. Если не нажать на кнопку BS2 в течение 5 минут, появится код неисправности:

| Если...                      | то...                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| блок работает на обогрев,    | замигает "E2E". Нажмите кнопку BS2, чтобы запустить процедуру еще раз.                                           |
| блок работает на охлаждение, | на дисплее появится код неисправности "P2". Нажмите кнопку BS1, чтобы прервать процедуру и запустить ее еще раз. |

### Обогрев (на семисегментном дисплее отображается "2")

Заправка продолжится, на семисегментном дисплее попеременно отображаются текущее значение низкого давления и состояние "E03".

Когда будет заправлено остальное дополнительное количество хладагента, немедленно закройте клапан А и нажмите кнопку BS3, чтобы остановить заправку.

После нажатия кнопки BS3 появится код завершения "E2E". После нажатия кнопки BS2 блок проверит, благоприятны ли окружающие условия для выполнения пробного запуска.

Пробный запуск, в том числе тщательная проверка состояния хладагента, необходим для использования функции обнаружения утечки. Подробную информацию см. в разделе «8 Ввод в эксплуатацию» на стр. 54.

| Если...                                          | то...                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| на дисплее отображается "E0 1", "E02" или "E03", | нажмите кнопку BS1, чтобы прекратить процедуру автоматической заправки. Окружающие условия благоприятны для выполнения пробного запуска.   |
| на дисплее отображается "E-E" или "E-E",         | окружающие условия НЕблагоприятны для выполнения пробного запуска. Нажмите кнопку BS1, чтобы прекратить процедуру автоматической заправки. |



### ИНФОРМАЦИЯ

Если во время выполнения процедуры автоматической заправки будет зарегистрирован код неисправности, то блок остановится и замигает показание "E2E". Чтобы запустить процедуру еще раз, нажмите кнопку BS2.

### Охлаждение (на семисегментном дисплее отображается "0")

Автоматическая заправка продолжится, на семисегментном дисплее попеременно отображаются текущее значение низкого давления и состояние "E03".

Если на семисегментном дисплее или интерфейсе пользователя внутреннего блока отображается код "PE", значит, заправка почти закончена. Когда блок закончит работу, немедленно закройте клапан А и проверьте, отображается ли на семисегментном дисплее или интерфейсе пользователя внутреннего блока код "PQ". Это значит, что программа автоматической заправки в режиме охлаждения успешно выполнена.



### ИНФОРМАЦИЯ

При заправке небольшого количества хладагента код "PE" может не отображаться, но вместо него сразу же высвечивается код "PQ".

Если требуемое (рассчитанное) дополнительное количество хладагента окажется заправленным до появления индикации "PE" или "PQ", закройте клапан А и дождитесь появления кода "PQ".

Если во время автоматической заправки хладагента в режиме охлаждения температура окружающей среды поднимется выше допустимой для этого режима работы, на семисегментном дисплее блока появится индикация "E-E", если за допустимые пределы вышла температура воздуха в помещении, или "E-E", если за допустимые пределы вышла наружная температура. В этом случае, если заправка дополнительного количества хладагента не была завершена, необходимо повторить [«6.7.6 Действие 6a: Автоматическая заправка хладагента» на стр. 37](#).



### ИНФОРМАЦИЯ

- Когда в ходе выполнения этой процедуры регистрируется код неисправности (например, из-за закрытого запорного клапана), отображается код неисправности. В этом случае устранийте неисправность согласно указаниям, изложенными в разделе [«10.2 Устранение неполадок по кодам сбоя» на стр. 58](#). Сбросить состояние неисправности можно нажатием кнопки BS1. Процедуру можно начать заново с действия [«6.7.6 Действие 6a: Автоматическая заправка хладагента» на стр. 37](#).
- Прервать автоматическую заправку хладагента можно нажатием кнопки BS1. Блок остановится и вернется в состояние работы вхолостую.

Проведите испытание в порядке, изложенном в разделе [«8 Ввод в эксплуатацию» на стр. 54](#).

## 6.7.7 Действие 6b: Заправка хладагента вручную

Остальное дополнительное количество хладагента можно заправить, включив наружный блок в режим заправки хладагента вручную:

- 1 Примите все меры предосторожности, перечисленные в разделах [«7 Конфигурирование» на стр. 44](#) и [«8 Ввод в эксплуатацию» на стр. 54](#).
- 2 Включите питание внутренних блоков и наружного блока.

- 3 Активируйте настройку [2-20]=1 наружного блока, чтобы приступить к заправке хладагента вручную. Подробнее см. «[7.2.8 Режим 2: местные настройки](#)» на стр. 48.
- Результат:** Блок начнет работать.
- 4 Можно открыть клапан А. Можно выполнить заправку остального дополнительного количества хладагента.
- 5 Когда будет добавлено оставшееся дополнительное количество хладагента, закройте клапан А и нажмите кнопку BS3, чтобы остановить процедуру заправки хладагента вручную.



#### ИНФОРМАЦИЯ

Система автоматически прекратит работать на ручную заправку хладагента через 30 минут. Если по прошествии 30 минут будет заправлено не все необходимое количество, выполните операцию заправки дополнительного количества хладагента еще раз.

- 6 Проведите испытание в порядке, изложенном в разделе «[8 Ввод в эксплуатацию](#)» на стр. 54.



#### ИНФОРМАЦИЯ

- Когда в ходе выполнения этой процедуры регистрируется код неисправности (например, из-за закрытого запорного клапана), отображается код неисправности. В этом случае см. раздел «[6.7.8 Коды неисправности при заправке хладагента](#)» на стр. 39 и устраните неисправность соответственно. Сбросить состояние неисправности можно нажатием кнопки BS3. Процедуру можно начать заново с действия «[6.7.7 Действие 6b: Заправка хладагента вручную](#)» на стр. 38.
- Прервать ручную заправку хладагента можно нажатием кнопки BS3. Блок остановится и вернется в состояние работы вхолостую.

### 6.7.8 Коды неисправности при заправке хладагента

| Код | Причина                                     | Способ устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P2  | Необычно низкое давление в линии всасывания | Немедленно закройте клапан А. Нажмите кнопку BS3 для сброса. Перед повторной попыткой автоматической заправки проверьте следующее: <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, правильно ли открыты все запорные клапаны в контуре газообразного хладагента.</li> <li>открыт ли клапан баллона хладагентом;</li> <li>не закупорены ли отверстия забора и выброса воздуха внутреннего блока.</li> </ul> |
| P8  | Предотвращение замерзания внутреннего блока | Немедленно закройте клапан А. Нажмите кнопку BS3 для сброса. Повторите попытку автоматической заправки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Код                      | Причина                                                                                           | Способ устранения                                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E-2                      | Внутренний блок находится вне температурного диапазона, в пределах которого возможен поиск утечек | Повторите попытку при нормальной окружающей температуре.                                                                                                                      |
| E-3                      | Наружный блок находится вне температурного диапазона, в пределах которого возможен поиск утечек   | Повторите попытку при нормальной окружающей температуре.                                                                                                                      |
| E-5                      | Установлен внутренний блок, не совместимый с функцией поиска утечек (например, гидроблок и т.п.)  | См. требования к поиску утечек.                                                                                                                                               |
| Другой код неисправности | —                                                                                                 | Немедленно закройте клапан А. Выяснив значение кода неисправности, примите соответствующие меры (см. « <a href="#">10.2 Устранение неполадок по кодам сбоя</a> » на стр. 58). |

### 6.7.9 Что нужно проверить после заправки хладагента

- Открыты ли все запорные клапаны?
- Записано ли в табличку с информацией о дополнительной заправке хладагента количество добавленного хладагента?




#### ПРИМЕЧАНИЕ

Не забудьте открыть все запорные клапаны после (предварительной) заправки хладагента.

Работа системы при закрытых клапанах приведет к поломке компрессора.

### 6.7.10 Наклейка этикетки с информацией о фторированных газах, способствующих созданию парникового эффекта

- 1 Заполните этикетку следующим образом:

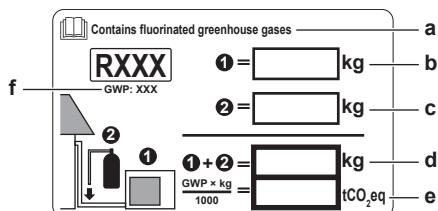

- Если этикетки с многоязычной информацией о фторированных парниковых газах входят в комплектацию (см. комплект принадлежностей), отклейте этикетку на нужном языке и нанесите ее в месте, помеченном буквой а.
- Количество хладагента, заправленного на заводе (см. паспортную табличку блока)
- Заправленное дополнительное количество хладагента
- Общее количество заправленного хладагента
- Объем выбросов фторированных парниковых газов в расчете на общее количество заправленного хладагента выражен в тоннах эквивалента CO<sub>2</sub>.
- ПГП = потенциал глобального потепления

## 6 Монтаж



### ПРИМЕЧАНИЕ

В соответствии с действующим законодательством в отношении **выбросов парниковых газов**, общее количество заправленного хладагента указывается как в весовых единицах, так и в эквиваленте CO<sub>2</sub>.

**Формула расчета объема выбросов парниковых газов в тоннах эквивалента CO<sub>2</sub>:** Значение GWP хладагента × общее количество заправленного хладагента [в кг] / 1000

- 2 Наклейте этикетку с внутренней стороны наружного агрегата возле жидкостного и газового запорных вентилей.

## 6.8 Подключение электропроводки

### 6.8.1 Меры предосторожности при подключении электропроводки



#### ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

К монтажу электрических соединений и компонентов допускаются ТОЛЬКО аттестованные электрики в СТРОГОМ соответствии с действующим законодательством.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если НЕТ заводской установки, то стационарная проводка в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке дополнительно оснащается главным выключателем или другими средствами разъединения по всем полюсам в соответствии с условиями категории перенапряжения III.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Используйте ТОЛЬКО медные провода.
- Убедитесь в том, что электропроводка по месту установки системы соответствует действующим законодательным нормам.
- Прокладка электропроводки ОБЯЗАТЕЛЬНО должна осуществляться в соответствии с прилагаемыми к аппарату схемами.
- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ сдавливайте собранные в пучок кабели, следите за тем, чтобы они не соприкасались с трубами и острыми краями. Проследите за тем, чтобы на разъемы клемм не оказывалось внешние давление.
- Обязательно выполните заземление. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ заземление блока на трубопроводы инженерных сетей, разрядники и телефонные линии. Ненадежное заземление может привести к поражению электрическим током.
- Для питания системы необходима отдельная цепь электропитания. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ подключение к электрической цепи, которая уже подает питание на другое оборудование.
- Проследите за установкой предохранителей или размыкателей цепи.
- Необходимо установить предохранитель утечки на землю. Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током или к возгоранию.
- Устанавливая средство защиты от утечки на землю, убедитесь в том, что оно совместимо с инвертором (устойчиво к электрическому шуму высокой частоты). Это позволит избежать ложных срабатываний средства защиты.

Во избежание помех силовые кабели следует проводить не ближе 1 метра от телевизоров или радиоприемников. При определенной длине радиоволн расстояния в 1 метр может оказаться недостаточно.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- По окончании всех электротехнических работ проверьте надежность крепления каждой электродетали и каждой клеммы внутри блока электродеталей.
- Перед запуском агрегата убедитесь, что все крышки закрыты.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

НЕ включайте блок до окончания работ по монтажу трубопровода хладагента. Запуск системы с неготовым трубопроводом приведет к поломке компрессора.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Отсутствие или неправильное подключение фазы N электропитания приведет к поломке оборудования.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

НЕ устанавливайте фазокомпенсаторный конденсатор, так как данный блок оснащен инвертором. Установка фазокомпенсаторного конденсатора чревата снижением производительности и даже может привести к аварии.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

НИКОГДА не снимайте термистор, датчик и т.п. при подсоединении электропроводки передачи и проводки для электропитания. (Работа без термисторов, датчиков и других аналогичных устройств может привести к поломке компрессора).

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Устройство защиты от перефазировки, установленное на этом изделии, функционирует только тогда, когда изделие запускается. Соответственно, во время нормальной работы изделия обнаружение перефазировки не выполняется.
- Устройство защиты от перефазировки останавливает изделие в случае обнаружения нарушения при запуске.
- Поменяйте местами 2 из 3 фаз (L1, L2 и L3) после срабатывания контура защиты от перефазировки.

**ПРИМЕЧАНИЕ**


Применимо только в случае трехфазного питания и пуска компрессора посредством ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ.

Если существует вероятность обратной фазы после мгновенного отключения питания и подачи и отключения напряжения в ходе работы системы, подключите в определенном месте цепь защиты обратной фазы. Работа устройства в обратной фазе может послужить причиной поломки компрессора и других компонентов.

## 6.8.2 Прокладка электропроводки по месту установки: общее представление

Электропроводка, прокладываемая по месту установки, состоит из проводки питания (в том числе заземления) и проводки, соединяющей внутренние блоки с наружными (= проводки управления).

**Пример:**

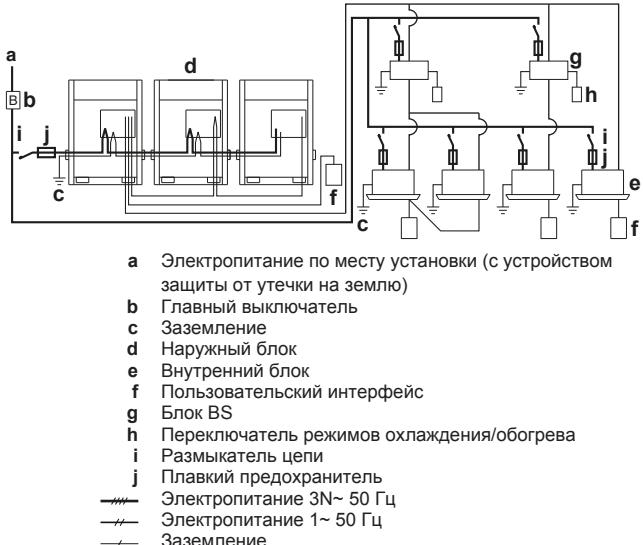

## 6.8.3 Электропроводка

Важно, чтобы электропроводка питания и электропроводка управления были отделены друг от друга. Во избежание электрических помех между электропроводкой этих типов всегда должно быть расстояние не менее 25 мм.


**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Обеспечьте раздельную прокладку линий электропитания и управления. Электропроводка управления и электропроводка питания могут пересекаться, но не должны быть проложены параллельно.
- Электропроводка управления и электропроводка питания не должны касаться внутренних трубопроводов (за исключением трубы охлаждения платы инвертора) во избежание повреждения проводов из-за высокой температуры трубопроводов.
- Плотно закрыв крышку, разместите провода так, чтобы крышка и другие части не болтались.

Электропроводка управления за пределами блока должна быть проложена вместе с трубопроводами, прокладываемыми по месту установки.

Трубопроводы, прокладываемые по месту установки, могут выводиться спереди или снизу блока (и идти влево или вправо). См. раздел "«6.4.3 Прокладка трубопроводов хладагента» на стр. 27".

- Соблюдайте приведенные ниже ограничения. Если длина кабелей, соединяющих блоки между собой, выходит за эти пределы, возможны сбои в работе.
  - Максимальная длина электропроводки: 1000 м.
  - Общая длина электропроводки: 2000 м.
  - Максимальная длина электропроводки между наружными блоками: 30 м.
  - Провода управления к переключателю режимов "охлаждение"/"обогрев": 500 м.
  - Максимальное число ответвлений: 16.
  - Максимальное количество независимых соединяемых между собой систем: 10.
- Допускается до 16 ответвлений кабелей, соединяющих блоки. Повторное ответвление после ответвления не допускается (см. рисунок ниже).

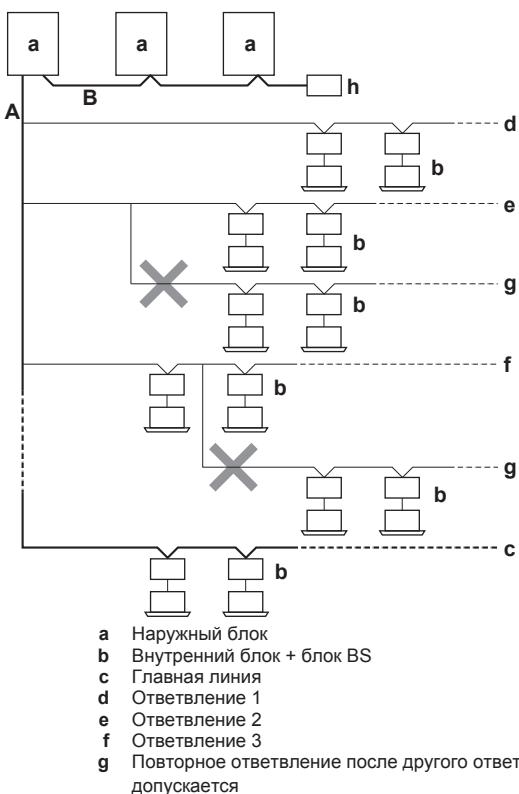


## 6 Монтаж

- h Центральный интерфейс пользователя (и т.п.)
- A Электропроводка управления наружными/внутренними блоками
- B Электропроводка управления ведущими/подчиненными блоками

Для вышеупомянутой проводки используйте только виниловые шнуры с экраном от 0,75 до 1,25 мм<sup>2</sup> или (двухжильные) кабели. (Трехжильные кабели можно использовать только для интерфейса управления переключением между режимами "охлаждение/обогрев").

### 6.8.4 Рекомендации по высвобождению выбивных отверстий

- Чтобы пробить выбивное отверстие, ударьте по нему молотком.
- После высвобождения выбивных отверстий рекомендуется удалить заусенцы и окрасить края отверстий и прилегающие к ним участки восстановительной краской во избежание образования ржавчины.
- Пропуская электропроводку через выбивные отверстия, во избежание повреждения проводов оборачивайте электропроводку защитной лентой, прокладывайте провода в таких местах через приобретаемые по месту установки защитные кабелепроводы или устанавливайте в выбивные отверстия приобретаемые по месту установки патрубки или резиновые втулки для ввода проводов.

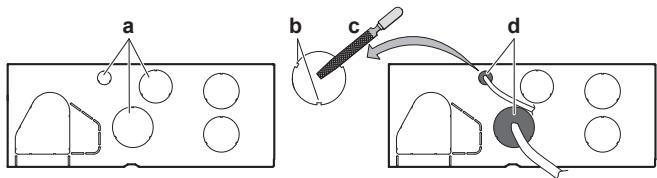


- a Выбивное отверстие
- b Заусенец
- c Удалите заусенцы
- d Если есть вероятность проникновения в систему насекомых через выбивные отверстия, перекройте отверстия упаковочным материалом (готовится на месте)



### 6.8.5 Прокладка линий электропитания и управления

Электропроводку управления можно вводить в блок только спереди. Прикрепите её к верхнему монтажному отверстию.

5~12 HP

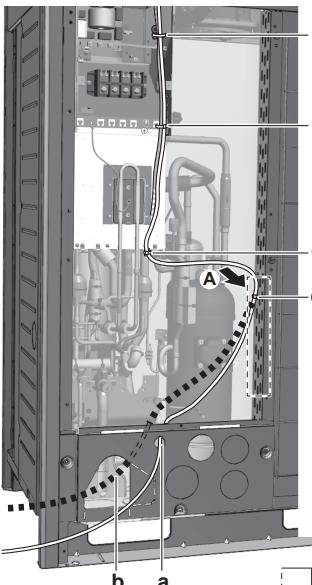


14~20 HP

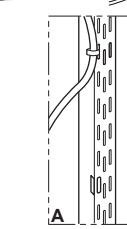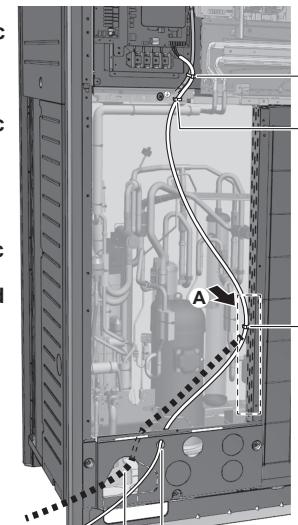


- a Проводка управления (вариант 1)<sup>(a)</sup>
- b Проводка управления (вариант 2)<sup>(a)</sup>. Прикрепите электропроводку к изоляции труб с помощью обхватных петель.
- c Обхватная петля. Заводская слаботочная электропроводка.
- d Обхватная петля.

(a) Необходимо высвободить выбивное отверстие. Закройте отверстие во избежание проникновения насекомых и грязи.

5~12 HP

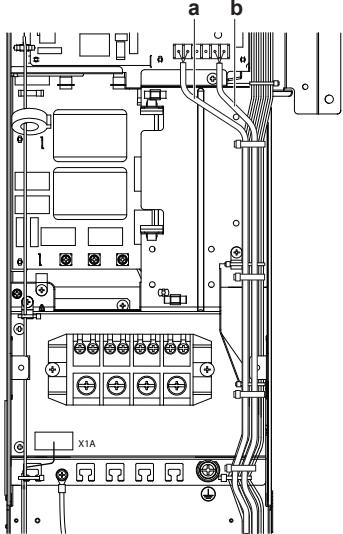

14~20 HP

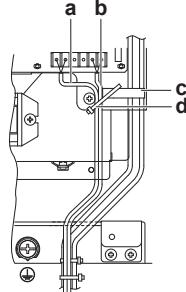

Прикрепите к указанным пластиковым скобам с использованием приобретаемых на внутреннем рынке крепежных материалов.


- a Проводка, соединяющая блоки (внутренний-наружный) (F1/F2 слева)
- b Внутренняя электропроводка управления (Q1/Q2)
- c Пластмассовая скоба
- d Хомуты, приобретаемые по месту установки

## 6.8.6 Подключение электропроводки управления

Проводка, идущая от внутренних блоков, подключается к клеммам F1/F2 (вход-выход) платы наружного блока.

Момент затяжки винтов, крепящих клеммы проводки управления:

| Типоразмер винтов | Момент затяжки (Н·м) |
|-------------------|----------------------|
| M3,5 (A1P)        | 0,8~0,96             |

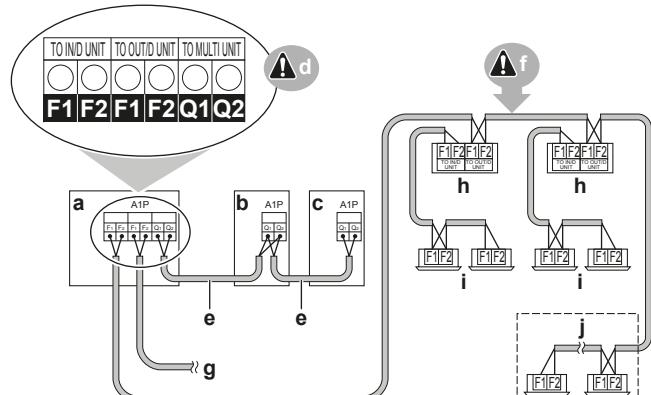

- a Блок А (главный наружный блок)
- b Блок В (подчиненный наружный блок)
- c Блок С (подчиненный наружный блок)
- d Печатная плата наружного блока (A1P)
- e Управление ведущими/подчиненными блоками (Q1/Q2)
- f Управление наружными/внутренними блоками (F1/F2)
- g Подключение наружного блока или другой системы (F1/F2)
- h BS-блок
- i Внутренний блок
- j Внутренний блок VRV, работающий только на охлаждение, в сочетании с гидроблоком, работающим только на обогрев


### Информация

Контуры хладагента блоков серии U и серии T должны быть разными. При этом допускается электрическое подключение блоков серий U и T через F1/F2.

- Проводка, соединяющая наружные блоки в составе одной системы трубопроводов, подключается к клеммам Q1/Q2 (Out Multi). Подключение этих проводов к клеммам F1/F2 приведет к сбоям в работе системы.
- Проводка для других систем подключается к клеммам F1/F2 (Out-Out) платы того наружного блока, к которому подключена соединительная проводка внутренних блоков.
- Базовым является наружный блок, к которому подключена соединительная проводка внутренних блоков.

## 6.8.7 Отделочная обмотка электропроводки управления

После монтажа проводов управления внутри блока обмотайте их вокруг прокладываемых по месту установки трубопроводов хладагента с помощью отделочной ленты, как показано на приведенной ниже иллюстрации.

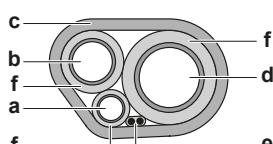

- a Трубопровод жидкого хладагента
- b Трубопровод газообразного хладагента
- c Отделочная лента
- d Трубопровод высокого/низкого давления в контуре газообразного хладагента
- e Электропроводка управления (F1/F2)

f Изолятор


## 6.8.8 Прокладка и крепление линии электропитания

### ПРИМЕЧАНИЕ


Прокладывайте провода заземления на расстоянии не менее 25 мм от выводных проводов компрессора. В противном случае блоки, заземленные в одной точке, могут работать неправильно.

Электропроводку питания можно вводить спереди и с левой стороны. Прикрепите её к нижнему монтажному отверстию.

5~12 HP

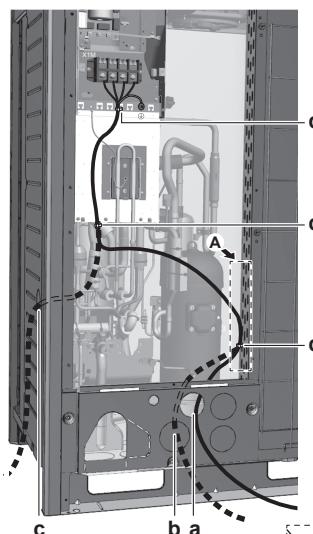

14~20 HP

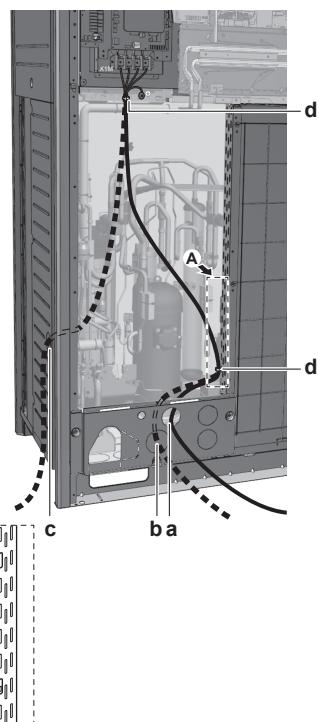

- a Проводка электропитания (вариант 1)<sup>(a)</sup>
- b Проводка электропитания (вариант 2)<sup>(a)</sup>
- c Проводка электропитания (вариант 3)<sup>(a)</sup>. Используйте кабелепровод.
- d Обхватная петля

- (a) Необходимо высвободить выбивное отверстие. Закройте отверстие во избежание проникновения насекомых и грязи.

## 6.8.9 Подключение электропитания

### ПРИМЕЧАНИЕ

Ни в коем случае не подавайте электропитание на контакты проводов управления. Это может привести к поломке всей системы.



### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При подсоединении электропроводки питания сначала необходимо устанавливать соединение с землей, а затем выполнять токоведущие соединения. При отсоединении электропроводки питания сначала необходимо разрывать токоведущие соединения, а затем – соединение с землей. Длина проводов между креплением электропроводки питания и самой клеммной колодкой должна быть такой, чтобы токоведущие провода натягивались прежде чем окажется натянут провод заземления в случае натяжения электропроводки питания при ослаблении ее крепления.

## 7 Конфигурирование

Момент затяжки винтов клемм:

| Типоразмер винтов                    | Момент затяжки (Н·м) |
|--------------------------------------|----------------------|
| M8 (клеммная колодка электропитания) | 5,5~7,3              |
| M8 (заземление)                      |                      |




### ПРИМЕЧАНИЕ


Подсоединяя провод заземления, проложите его по прорезному участку шайбы колпачка. Ненадежное заземление может привести к поражению электрическим током.

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** прикрепите электропроводку питания к пластмассовой скобе с помощью приобретаемых по месту установки хомутов во избежание воздействия внешнего усилия на контакты. Провода с зеленой и желтой полосами используются ТОЛЬКО для заземления.

#### 5~12 HP

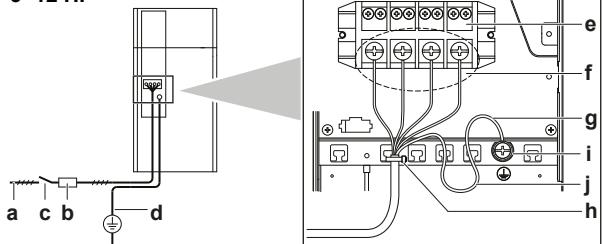

#### 14~20 HP

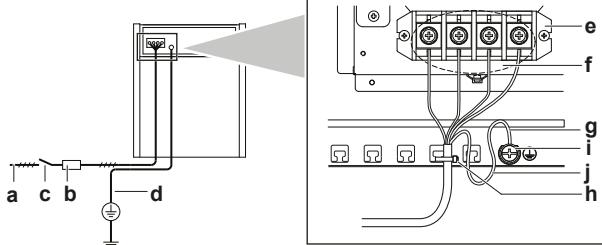


- a Электропитание (380~415 В, 3N~ 50 Гц)
- b Плавкий предохранитель
- c Предохранитель утечки на землю
- d Провод заземления
- e Клеммная колодка электропитания
- f Подключите провода электропитания: RED к L1, WHT к L2, BLK к L3 и BLU к N
- g Провод заземления (GRN/YLW)
- h Обхватная петля
- i Чашеобразная шайба
- j При подключении провода заземления рекомендуется произвести закручивание.

### Системы с несколькими наружными блоками

Для соединения между собой проводов электропитания, подаваемого на несколько наружных блоков, следует использовать кольцевые кабельные наконечники. Использование оголенного кабеля не допускается.

В таком случае кольцевую шайбу заводской установки необходимо снять.

Закрепите оба кабеля на клемме электропитания, как показано на рисунке ниже:

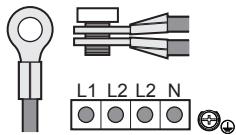

## 7 Конфигурирование

### 7.1 Общее представление: Конфигурация

В этом разделе рассказывается о том, что нужно знать и сделать при формировании конфигурации системы после установки.

Вот какие сведения здесь изложены:

- Настройка по месту установки
- Экономия электроэнергии и оптимальные условия работы
- Применение функции поиска утечек



### ИНФОРМАЦИЯ

Важно, чтобы монтажник последовательно и полностью ознакомился с информацией, изложенной в этом разделе, и чтобы система была сконфигурирована соответственно.



### ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

### 7.2 Настройка по месту установки

#### 7.2.1 Выполнение настройки по месту установки

Чтобы продолжить настройку системы VRV IV с функцией рекуперации тепла, необходимо ввести определенные данные в системную плату блока. В данном разделе рассказывается о вводе этих данных вручную с помощью кнопок на системной плате, а также о считывании информации с семисегментного дисплея.

Изменение настроек осуществляется через главный наружный блок.

Помимо изменения местных настроек, можно узнавать текущие параметры работы блока.

#### Нажимные кнопки

Кнопки предназначены для выполнения специальных операций (например, автоматической заправки системы хладагентом, пробного запуска и т.д.) и ввода местных настроек (работа по требованию, с низким уровнем шума и т.п.).

См. также:

- [«7.2.2 Элементы местных настроек» на стр. 45](#)
- [«7.2.3 Доступ к элементам местных настроек» на стр. 45](#)

#### Компьютерный конфигуратор

Некоторые параметры работы системы VRV IV с функцией рекуперации тепла можно задать и на этапе её ввода в эксплуатацию с помощью местных настроек через интерфейс связи с персональным компьютером (для этого требуется дополнительное оборудование ЕКРССАВ). Монтажник может заранее подготовить конфигурацию на компьютере, а затем загрузить конфигурацию в систему по месту её эксплуатации.

См. также: [«7.2.9 Подключение компьютерного конфигуратора к наружному блоку» на стр. 51](#).

## Режимы 1 и 2

| Режим                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Режим 1<br>(контрольные настройки) | Режим 1 можно использовать для просмотра текущего состояния наружного блока. Также с его помощью можно просматривать значения некоторых местных настроек.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Режим 2<br>(местные настройки)     | Режим 2 служит для изменения местных настроек системы. Также возможен просмотр активных значений местных настроек и внесение в них изменений.<br><br>Как правило, работу в обычном режиме можно восстановить после смены местных настроек без дополнительного вмешательства.<br><br>Некоторые местные настройки служат для выполнения специальных операций (например, однократного запуска, удаления хладагента или проведения вакуумирования, добавления хладагента вручную и т.п.). В таких случаях требуется прерывать специальную операцию, прежде чем перезапускать систему в обычном рабочем режиме. Это указывается в приведенных ниже пояснениях. |

См. также:

- [«7.2.4 Доступ к режиму 1 или 2» на стр. 45](#)
- [«7.2.5 Доступ к режиму 1» на стр. 46](#)
- [«7.2.6 Доступ к режиму 2» на стр. 46](#)
- [«7.2.7 Режим 1: контрольные настройки» на стр. 47](#)
- [«7.2.8 Режим 2: местные настройки» на стр. 48](#)

## 7.2.2 Элементы местных настроек


Расположение 7-сегментных дисплеев, кнопок и DIP-переключателей:



## 7.2.3 Доступ к элементам местных настроек

Для доступа к кнопкам на системной плате и считывания показаний 7-сегментного дисплея не нужно открывать всю распределительную коробку.

Снимите переднюю смотровую крышку передней панели (см. рисунок). Теперь можно открыть смотровую крышку передней панели распределительной коробки (см. рисунок). Под ней находятся три кнопки, три 7-сегментных дисплея и DIP-переключатели.

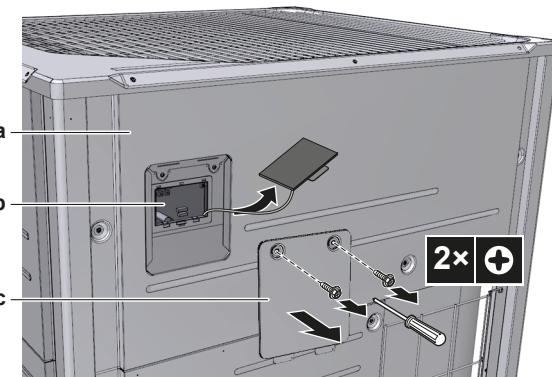

a Передняя панель  
b Основная плата с тремя 7-сегментными дисплеями и тремя кнопками  
c Крышка распределительной коробки для технического обслуживания

Переключайте переключатели и нажимайте кнопки изолированной палочкой (например, шариковой ручкой с надетым колпачком) во избежание прикосновения к деталям, находящимся под напряжением.



По окончании работы не забывайте устанавливать смотровую крышку в крышку распределительной коробки и закрывать смотровую крышку передней панели. Во время эксплуатации блока его передняя панель должна быть установлена на блок. При этом настройку параметров можно выполнять через смотровое отверстие.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Следите за тем, чтобы во время работы все внешние панели, кроме крышки для технического обслуживания на распределительной коробке, были закрыты.

Надежно закрывайте крышку распределительной коробки перед включением электропитания.

## 7.2.4 Доступ к режиму 1 или 2

Инициализация: по умолчанию



### ПРИМЕЧАНИЕ

Для подачи электропитания на нагреватель картера и для защиты компрессора обязательно включите питание за 6 часов перед запуском системы.

Включите питание наружного и всех внутренних блоков. Когда между внутренними и наружным(и) блоками в обычном порядке установится связь, показания 7-сегментного дисплея будут соответствовать изображенным ниже (ситуация по умолчанию при поставке с завода).

| Этап                                                                                             | Картинка |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| При включении питания: мигает.<br>Выполняются первые проверки после включения питания (1~2 мин). |          |
| Если не возникло проблем: светится как показано (8~10 мин).                                      |          |
| Готовность к работе: показания дисплея отсутствуют.                                              |          |

Показания 7-сегментных дисплеев:

- Не светится
- Мигает
- Светится

## 7 Конфигурирование

Если описанная выше ситуация не возникнет в течение 12 мин, на интерфейс пользователя внутреннего блока и 7-сегментный дисплей наружного блока будет выведен код неисправности. Устраните неисправность, соответствующую отображаемому коду. Сначала следует проверить электропроводку управления.

### Доступ

Выбор режима, к которому необходимо получить доступ, осуществляется кнопкой BS1.

| Доступ  | Действие                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Режим 1 | Нажмите кнопку BS1 один раз.<br>Показание 7-сегментного дисплея меняется на:<br>                                               |
| Режим 2 | Нажав на кнопку BS1, удерживайте ее в нажатом положении не менее 5 секунд.<br>Показание 7-сегментного дисплея меняется на:<br> |



#### ИНФОРМАЦИЯ

Если запутались в процессе установки, нажмите кнопку BS1. Система вернется в состояние работы вхолостую (когда показания на 7-сегментном дисплее отсутствуют, см. параграф «7.2.4 Доступ к режиму 1 или 2» на стр. 45).

### 7.2.5 Доступ к режиму 1

Режим 1 служит для настройки базовых параметров и просмотра состояния блока.

| Что?                                         | Как?                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Перейти в режим 1 и выбрать нужную настройку | Перейдя в режим 1 (одночтателью кнопки BS1), выберите нужную настройку. Это можно сделать кнопкой BS2.<br>Задать выбранной настройке нужное значение можно одночтателью кнопки BS3. |
| Выйти и вернуться в исходное положение       | Нажмите BS1.                                                                                                                                                                        |

#### Пример:

Проверка значения параметра [1-10] (для выяснения количества внутренних блоков, подсоединеных к системе).

[A-B]=C в этом случае определено как: A=1; B=10; C=значение, которое необходимо узнать/просмотреть:

- Убедитесь в том, что показания семисегментного дисплея соответствуют нормальному рабочему режиму (ситуация по умолчанию при поставке с завода).
- Нажмите кнопку BS1 один раз.



**Результат:** Перевод системы в режим 1:



- Одночтателью нажмите кнопку BS3. На дисплей будет выведено значение, соответствующее количеству внутренних блоков, подсоединенных к системе (в зависимости от ее фактической конфигурации).

**Результат:** Система обратится к настройке 10 режима 1 и активирует эту настройку. Выведенное значение настройки является отслеживаемой информацией

- Чтобы выйти из режима самодиагностики, одночтателью нажмите кнопку BS1.

**Результат:** Система вернется к состоянию, заданному по умолчанию при поставке с завода.

### 7.2.6 Доступ к режиму 2

Для ввода значений местных настроек в режиме 2 следует использовать главный блок.

Режим 2 служит для настройки внутреннего блока и всей системы по месту эксплуатации с помощью местных настроек.

| Что?                                               | Как?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Перейти в режим 2 и выбрать нужную настройку       | Выбрав режим 2 (нажатием кнопки BS1 с удержанием её в нажатом положении не менее 5 секунд), можно выбрать нужную настройку. Это можно сделать кнопкой BS2.<br>Задать выбранной настройке нужное значение можно одночтателью кнопки BS3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Выйти и вернуться в исходное положение             | Нажмите BS1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Изменение значения настройки, выбранной в режиме 2 | <ul style="list-style-type: none"><li>Выбрав режим 2 (нажатием кнопки BS1 с удержанием её в нажатом положении не менее 5 секунд), можно выбрать нужную настройку. Это можно сделать кнопкой BS2.</li><li>Задать выбранной настройке нужное значение можно одночтателью кнопки BS3.</li><li>Теперь кнопкой BS2 можно задать выбранной настройке нужное значение.</li><li>Выбрав нужное значение, можно изменить его одночтателью кнопки BS3.</li><li>Чтобы система начала работать в соответствии с выбранным значением, нажмите кнопку BS3 еще раз.</li></ul> |

#### Пример:

Проверка значения параметра [2-18] (чтобы задать высокое статическое давление вентилятора наружного блока).

[A-B]=C в этом случае определено как: A=2; B=18; C = значение, которое необходимо узнать/изменить

- Убедитесь в том, что показания семисегментного дисплея соответствуютциальному рабочему режиму (ситуация по умолчанию при поставке с завода).
- Нажав на кнопку BS1, удерживайте ее в нажатом положении свыше 5 секунд.



**Результат:** Система перейдет в режим 2:



- Нажмите кнопку BS2 18 раз.

**Результат:** Система обратится к настройке 18 режима 2:



- 4 Нажмите кнопку BS3 1 раз. На дисплей будет выведено значение, соответствующее состоянию данной настройки (в зависимости от фактической конфигурации системы). В случае [2-18] значением по умолчанию является "0". Это означает, что функция не активна.

**Результат:** Система обратится к настройке 18 режима 2 и активирует эту настройку. Выведенное значение настройки соответствует активному в данный момент значению.

- 5 Чтобы изменить значение настройки, нажимайте кнопку BS2 до тех пор, пока на семисегментном дисплее не появится требуемое значение. По появлении нужного значения задайте изменение текущего значения однократным нажатием кнопки BS3. Чтобы система начала работать в соответствии с выбранным значением, еще раз подтвердите изменение нажатием кнопки BS3.

- 6 Чтобы выйти из режима самодиагностики, нажмите кнопку BS1 2 раза.

**Результат:** Система вернется к состоянию, заданному по умолчанию при поставке с завода.

## 7.2.7 Режим 1: контрольные настройки

### [1-0]

Показывает, является ли проверяемый блок главным, подчиненным 1 или подчиненным 2.

Показания, соответствующие главному блоку, подчиненному блоку 1 и подчиненному блоку 2, актуальны для конфигураций системы с несколькими наружными блоками. Распределение функций главного блока, подчиненного блока 1 и подчиненного блока 2 между наружными блоками осуществляется системной логикой блока.

**Для ввода значений местных настроек в режиме 2 следует использовать главный блок.**

| [1-0]         | Описание                              |
|---------------|---------------------------------------|
| Показаний нет | Неопределенное состояние.             |
| 0             | Наружный блок является главным.       |
| 1             | Наружный блок является подчиненным 1. |
| 2             | Наружный блок является подчиненным 2. |

### [1-1]

Показывает режим работы с низким уровнем шума.

В режиме работы с низким уровнем шума блок издает более тихие звуки по сравнению с обычным рабочим состоянием.

| [1-1] | Описание                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 0     | Блок в данный момент не работает с ограничением по уровню шума. |
| 1     | Блок в данный момент работает с ограничением по уровню шума.    |

Режим работы с низким уровнем шума можно задать в режиме 2. Существуют два способа активации режима работы с низким уровнем шума для системы с наружным блоком.

- Первый способ заключается в разрешении перехода в режим работы с низким уровнем шума в ночное время посредством местной настройки. В выбранные интервалы времени блок будет работать с выбранным низким уровнем шума.
- Второй способ заключается в разрешении перехода в режим работы с низким уровнем шума по внешнему сигналу. Для работы по этому принципу требуется дополнительное оборудование.

### [1-2]

Показывает состояние ограничения энергопотребления.

Работая с ограничением энергопотребления, блок потребляет меньше электроэнергии, чем в обычном рабочем состоянии.

| [1-2] | Описание                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 0     | Блок в данный момент работает без ограничения энергопотребления. |
| 1     | Блок в данный момент работает с ограничением энергопотребления.  |

Ограничение энергопотребления можно задать в режиме 2. Существуют два способа ограничения энергопотребления системы с наружным блоком.

- Первый способ заключается в принудительном ограничении энергопотребления посредством местной настройки. Блок всегда будет работать с выбранным ограничением энергопотребления.
- Второй способ заключается в разрешении ограничения энергопотребления по внешнему сигналу. Для работы по этому принципу требуется дополнительное оборудование.

### [1-5] [1-6]

Индикация:

- [1-5]: Текущее положение целевого параметра  $T_e$ .
- [1-6]: Текущее положение целевого параметра  $T_c$ .

Подробные сведения и рекомендации о влиянии этих настроек см. в разделе «[7.3 Экономия электроэнергии и оптимальные условия работы](#)» на стр. 51.

### [1-10]

Показывает общее количество подсоединеных внутренних блоков VRV и АНУ.

По этой настройке удобно проверять, соответствует ли количество смонтированных внутренних блоков общему количеству внутренних блоков, распознанных системой. В случае выявления несоответствия рекомендуется проверить электропроводку управления, соединяющую наружный и внутренние блоки (линию связи F1/F2).

### [1-13]

Показывает общее количество подсоединеных наружных блоков (в системе с несколькими наружными блоками).

По этой настройке удобно проверять, соответствует ли количество смонтированных наружных блоков общему количеству наружных блоков, распознанных системой. В случае выявления несоответствия рекомендуется проверить электропроводку управления, соединяющую наружные блоки (линию связи Q1/Q2).

### [1-17] [1-18] [1-19]

Показание:

- [1-17]: Код неисправности, зарегистрированный последним.
- [1-18]: Код неисправности, зарегистрированный предпоследним.
- [1-19]: Код неисправности, зарегистрированный перед предпоследним.

Если последние коды неисправностей были случайно сброшены через интерфейс пользователя внутреннего блока, такие коды можно снова просмотреть с помощью этих настроек.

Значение и причины регистрации кодов неисправностей см. в разделе «[10.2 Устранение неполадок по кодам сбоя](#)» на стр. 58, где рассматриваются самые актуальные из них. С подробной информацией о кодах неисправностей можно ознакомиться в руководстве по техническому обслуживанию данного блока.

### [1-29] [1-30] [1-31]

Отображение результатов последнего срабатывания функции поиска утечек:

- : Нет данных.

## 7 Конфигурирование

- $E_{-r}$ : Отказ функции поиска утечек из-за нарушения работоспособности.
- $\Delta H$ : Утечек не обнаружено.
- $\Delta \bar{H}$ : Обнаружена утечка.

Указания о том, как пользоваться функцией поиска утечек, см. в разделе «[7.4 Применение функции поиска утечек](#)» на стр. 54.

### [1-34]

Показывает количество дней, оставшееся до очередного срабатывания функции обнаружения утечки (если эта функция активирована).

Когда функция автоматического обнаружения утечек активирована посредством настроек режима 2, можно увидеть, через какое количество дней будет выполнено очередное обнаружение утечки. В зависимости от выбранной местной настройки функция автоматического обнаружения утечки может быть запрограммирована на однократное срабатывание в будущем или на постоянное периодическое срабатывание.

Показание выводится в оставшихся днях в пределах от 0 до 365 дней.

### [1-39]

Индикация:

- Количество внутренних гидроблоков (HXY080/125 и HXHD), подсоединенных к системе.

### [1-40] [1-41]

Показание:

- [1-40]: текущая настройка комфортного охлаждения.
- [1-41]: текущая настройка комфортного обогрева.

Подобную информацию об этой настройке см. в разделе «[7.3 Экономия электроэнергии и оптимальные условия работы](#)» на стр. 51.

## 7.2.8 Режим 2: местные настройки

### [2-8]

Целевая температура  $T_e$  при работе на охлаждение.

| [2-8]            | Целевая температура $T_e$ ( $^{\circ}\text{C}$ ) |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 0 (по умолчанию) | Автомат                                          |
| 2                | 6                                                |
| 3                | 7                                                |
| 4                | 8                                                |
| 5                | 9                                                |
| 6                | 10                                               |
| 7                | 11                                               |

Подобные сведения и рекомендации о влиянии этих настроек см. в разделе «[7.3 Экономия электроэнергии и оптимальные условия работы](#)» на стр. 51.

### [2-9]

Целевая температура  $T_c$  при работе на обогрев.

| [2-9]            | Целевая температура $T_c$ ( $^{\circ}\text{C}$ ) |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 0 (по умолчанию) | Автомат                                          |
| 1                | 41                                               |
| 2                | 42                                               |
| 3                | 43                                               |
| 4                | 44                                               |
| 5                | 45                                               |
| 6                | 46                                               |

Подробные сведения и рекомендации о влиянии этих настроек см. в разделе «[7.3 Экономия электроэнергии и оптимальные условия работы](#)» на стр. 51.

### [2-12]

Разрешение перевода в режим работы с низким уровнем шума и/или установки ограничения энергопотребления посредством адаптера внешнего управления (DTA104A61/62).

Если предполагается переход системы в режим работы с низким уровнем шума или на сниженное энергопотребление по внешнему сигналу, поступающему на блок, эту настройку следует изменить. Эта настройка учитывается только когда установлен приобретаемый отдельно адаптер внешнего управления (DTA104A61/62).

| [2-12]           | Описание   |
|------------------|------------|
| 0 (по умолчанию) | Отключено. |
| 1                | Включено.  |

### [2-14]

Ввод данных о заправленном дополнительном количестве хладагента.

Если предполагается пользоваться функцией автоматического поиска утечек, то нужно ввести данные об общем заправленном дополнительном количестве хладагента.

| [2-14]           | Заправленное дополнительное количество (кг)                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 (по умолчанию) | Нет данных                                                                                                 |
| 1                | 0<x<5                                                                                                      |
| 2                | 5<x<10                                                                                                     |
| 3                | 10<x<15                                                                                                    |
| 4                | 15<x<20                                                                                                    |
| 5                | 20<x<25                                                                                                    |
| 6                | 25<x<30                                                                                                    |
| 7                | 30<x<35                                                                                                    |
| 8                | 35<x<40                                                                                                    |
| 9                | 40<x<45                                                                                                    |
| 10               | 45<x<50                                                                                                    |
| 11               | 50<x<55                                                                                                    |
| 12               | 55<x<60                                                                                                    |
| 13               | 60<x<65                                                                                                    |
| 14               | 65<x<70                                                                                                    |
| 15               | 70<x<75                                                                                                    |
| 16               | 75<x<80                                                                                                    |
| 17               | 80<x<85                                                                                                    |
| 18               | 85<x<90                                                                                                    |
| 19               | Настройка не используется. Общее количество хладагента, заправленного в систему, должно быть менее 100 кг. |
| 20               |                                                                                                            |
| 21               |                                                                                                            |

- Подробную информацию о порядке заправки см. в разделе «[6.7.2 Заправка хладагентом](#)» на стр. 33.
- Подробную информацию о расчете дополнительного количества хладагента см. в разделе «[6.7.3 Определение объема дополнительного хладагента](#)» на стр. 33.
- Рекомендации о вводе заправленного дополнительного количества хладагента и функции обнаружения утечки см. в разделе «[7.4 Применение функции поиска утечек](#)» на стр. 54.

### [2-18]

Высокое статическое давление вентилятора.

Эту настройку следует активировать, чтобы повысить статическое давление, создаваемое вентилятором наружного блока. Подробную информацию об этой настройке см. в технических характеристиках.

| [2-18]           | Описание   |
|------------------|------------|
| 0 (по умолчанию) | Отключено. |
| 1                | Включено.  |

#### [2-20]

Заправка дополнительного количества хладагента вручную.

Для добавления хладагента вручную (без использования функции автоматический заправки) необходимо применить следующую настройку. Подробные инструкции, касающиеся различных способов добавления хладагента в систему, приведены в параграфе «[6.7.2 Заправка хладагентом](#)» на стр. 33.

| [2-20]           | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 (по умолчанию) | Отключено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                | <p>Включено.</p> <p>Чтобы остановить дозаправку хладагента вручную (после того, как требуемое дополнительное количество заправлено), нажмите кнопку BS3. Если эту функцию не прервать нажатием кнопки BS3, то блок прекратит работу через 30 минут. Если по прошествии 30 минут нужное количество хладагента полностью заправить не удалось, то функцию можно активировать повторно, еще раз изменив эту местную настройку.</p> |

#### [2-21]

Режим удаления хладагента/вакуумирования.

Чтобы обеспечить свободное прохождение хладагента по системе при его удалении из системы, удалении посторонних веществ или при выполнении вакуумирования, необходимо применить настройку, которая откроет необходимые клапаны в контуре циркуляции хладагента, тем самым обеспечив надлежащее удаление хладагента или вакуумирование системы.

| [2-21]           | Описание                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 (по умолчанию) | Отключено.                                                                                                                                                                                                |
| 1                | <p>Включено.</p> <p>Чтобы вывести систему из режима удаления хладагента/вакуумирования, нажмите кнопку BS3. Если не нажать кнопку BS3, система останется в режиме удаления хладагента/вакуумирования.</p> |

#### [2-22]

Автоматический переход на работу с низким уровнем шума в ночное время.

Изменение этой настройки позволяет активировать функцию перехода блока в режим работы с низким уровнем шума, а также выбрать уровень. Шум будет снижен до выбранного уровня. Моменты запуска и остановки для этой функции определяются настройками [2-26] и [2-27].

| [2-22]           | Описание  |
|------------------|-----------|
| 0 (по умолчанию) | Отключено |
| 1                | Уровень 1 |
| 2                | Уровень 2 |
| 3                | Уровень 3 |

#### [2-25]

Выбор низкого уровня шума через адаптер внешнего управления.

Если предполагается переход системы в режим работы с низким уровнем шума по внешнему сигналу, поступающему на блок, эта настройка определяет уровень шума, с которым будет работать система.

Эта настройка учитывается только тогда, когда установлен приобретаемый отдельно адаптер внешнего управления (DTA104A61/62) и активирована настройка [2-12].

| [2-25]           | Описание  |
|------------------|-----------|
| 1                | Уровень 1 |
| 2 (по умолчанию) | Уровень 2 |
| 3                | Уровень 3 |

#### [2-26]

Время начала работы с низким уровнем шума.

Эта настройка используется вместе с настройкой [2-22].

| [2-26]           | Время (примерное) автоматического перехода на низкий уровень шума |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1                | 20:00                                                             |
| 2 (по умолчанию) | 22:00                                                             |
| 3                | 24:00                                                             |

#### [2-27]

Время окончания работы с низким уровнем шума.

Эта настройка используется вместе с настройкой [2-22].

| [2-27]           | Время (примерное) автоматического перехода на обычный уровень шума |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1                | 6:00                                                               |
| 2                | 7:00                                                               |
| 3 (по умолчанию) | 8:00                                                               |

#### [2-30]

Уровень ограниченного энергопотребления (этап 1) через адаптер внешнего управления (DTA104A61/62).

Если система должна работать с переходом на ограничение энергопотребления по внешнему сигналу, поступающему на блок, эта настройка определяет уровень ограничения энергопотребления, который будет применен на этапе 1. Уровень определяется по таблице.

| [2-30]           | Ограничение энергопотребления (примерно) |
|------------------|------------------------------------------|
| 1                | 60%                                      |
| 2                | 65%                                      |
| 3 (по умолчанию) | 70%                                      |
| 4                | 75%                                      |
| 5                | 80%                                      |
| 6                | 85%                                      |
| 7                | 90%                                      |
| 8                | 95%                                      |

#### [2-31]

Уровень ограниченного энергопотребления (этап 2) через адаптер внешнего управления (DTA104A61/62).

Если система должна работать с переходом на ограничение энергопотребления по внешнему сигналу, поступающему на блок, эта настройка определяет уровень ограничения энергопотребления, который будет применен на этапе 2. Уровень определяется по таблице.

## 7 Конфигурирование

| [2-31]           | Ограничение энергопотребления<br>(примерно) |
|------------------|---------------------------------------------|
| 1 (по умолчанию) | 40%                                         |
| 2                | 50%                                         |
| 3                | 55%                                         |

### [2-32]

Постоянное принудительное ограничение энергопотребления (для ограничения энергопотребления адаптер внешнего управления не требуется).

Если предполагается постоянная работа системы в условиях ограничения энергопотребления, эта настройка активирует и определяет уровень ограничения энергопотребления, который будет применяться постоянно. Уровень определяется по таблице.

| [2-32]           | Ориентир для ограничения |
|------------------|--------------------------|
| 0 (по умолчанию) | Функция не активна.      |
| 1                | По настройке [2-30].     |
| 2                | По настройке [2-31].     |

### [2-35]

Настройка перепада высот.

| [2-35]           | Описание                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                | Если наружный блок установлен в самом нижнем положении (внутренние блоки установлены выше наружных), а перепад высот между самым высоким внутренним блоком и наружным блоком превышает 40 м, то значение параметра [2-35] следует сменить на 0. |
| 1 (по умолчанию) | —                                                                                                                                                                                                                                               |

В отношении такого контура действуют и другие ограничения, а значит, требуются другие изменения. Подробнее см. в параграфах «5.3.5 Системы мощностью свыше 20 л.с. с одним наружным блоком или с несколькими стандартными наружными блоками» на стр. 19 и «5.3.6 Системы мощностью ≤20 л.с. с несколькими стандартными или нестандартными наружными блоками» на стр. 21.

### [2-45]

Техническое охлаждение.

| [2-45]           | Описание                    |
|------------------|-----------------------------|
| 0 (по умолчанию) | Без технического охлаждения |
| 1                | С техническим охлаждением   |

Подробнее об этой настройке см. в руководстве по техобслуживанию.

### [2-47]

Целевая температура  $T_e$  при работе в режиме рекуперации тепла.

| [2-47]           | Целевая температура $T_e$ (°C) |
|------------------|--------------------------------|
| 0 (по умолчанию) | Автомат                        |
| 2                | 6                              |
| 3                | 7                              |
| 4                | 8                              |
| 5                | 9                              |
| 6                | 10                             |
| 7                | 11                             |

### [2-49]

Настройка перепада высот.

| [2-49]           | Описание                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 (по умолчанию) | —                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                | Если наружный блок установлен в самом верхнем положении (внутренние блоки установлены ниже наружных), а перепад высот между самым низким внутренним блоком и наружным блоком превышает 50 м, то значение параметра [2-49] следует сменить на 1. |

В отношении такого контура действуют и другие ограничения, а значит, требуются другие изменения. Подробнее см. в параграфах «5.3.5 Системы мощностью свыше 20 л.с. с одним наружным блоком или с несколькими стандартными наружными блоками» на стр. 19 и «5.3.6 Системы мощностью ≤20 л.с. с несколькими стандартными или нестандартными наружными блоками» на стр. 21.

### [2-81]

Настройка комфортного охлаждения.

Эта настройка используется вместе с настройкой [2-8].

| [2-81]           | Настройка комфортного охлаждения |
|------------------|----------------------------------|
| 0                | Эконом-режим                     |
| 1 (по умолчанию) | Мягкий режим                     |
| 2                | Быстрый режим                    |
| 3                | Режим повышенной мощности        |

Подробные сведения и рекомендации о влиянии этих настроек см. в разделе «7.3 Экономия электроэнергии и оптимальные условия работы» на стр. 51.

### [2-82]

Настройка комфортного обогрева.

Эта настройка используется вместе с настройкой [2-9].

| [2-82]           | Настройка комфортного обогрева |
|------------------|--------------------------------|
| 0                | Эконом-режим                   |
| 1 (по умолчанию) | Мягкий режим                   |
| 2                | Быстрый режим                  |
| 3                | Режим повышенной мощности      |

Подробные сведения и рекомендации о влиянии этих настроек см. в разделе «7.3 Экономия электроэнергии и оптимальные условия работы» на стр. 51.

### [2-85]

Периодичность автоматического поиска утечек.

Эта настройка используется совместно с настройкой [2-86].

| [2-85]           | Интервал между выполнением автоматического поиска утечек (в днях) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 0 (по умолчанию) | 365                                                               |
| 1                | 180                                                               |
| 2                | 90                                                                |
| 3                | 60                                                                |
| 4                | 30                                                                |
| 5                | 7                                                                 |
| 6                | 1                                                                 |

### [2-86]

Активация автоматического поиска утечек.


Эту настройку необходимо активировать, если предполагается пользоваться функцией автоматического поиска утечек. По активации настройки [2-86] автоматический поиск утечек будет выполняться в соответствии с заданным значением этой

настройки. Время очередного автоматического поиска утечек хладагента определяется настройкой [2-85]. Автоматический поиск утечек будет выполнен через [2-85] дней.

Каждый раз после выполнения функции автоматического поиска утечек система будет оставаться в состоянии работы вхолостую до тех пор, пока не будет перезапущена ручным запросом на включение термосистемы или следующим запланированным действием.

| [2-86]           | Описание                                     |
|------------------|----------------------------------------------|
| 0 (по умолчанию) | Поиск утечек не планируется.                 |
| 1                | Поиск утечек планируется раз в [2-85] дней.  |
| 2                | Поиск утечек планируется каждые [2-85] дней. |

## 7.2.9 Подключение компьютерного конфигуратора к наружному блоку

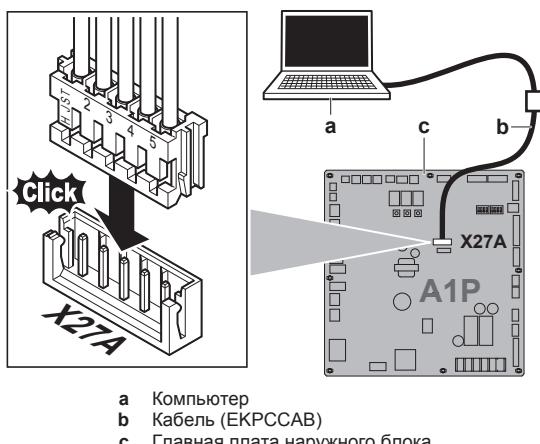

## 7.3 Экономия электроэнергии и оптимальные условия работы

В системе VRV IV с функцией рекуперации тепла реализованы передовые функциональные возможности экономии электроэнергии. В зависимости от приоритета предпочтение может отдаваться экономии электроэнергии или обеспечению высокого уровня комфорта. Выбором нужных параметров можно достичь оптимального баланса между энергопотреблением и комфортом в имеющихся условиях эксплуатации.

Возможны разные схемы, которые рассматриваются ниже. Измените параметры в соответствии с особенностями помещения так, чтобы баланс между энергопотреблением и комфортом был оптимальным.

Какой бы ни был выбран способ управления, сохраняется вероятность вариативности поведения системы, обусловленная срабатыванием защитных устройств, задача которых заключается в обеспечении безопасности эксплуатации системы. Вместе с тем, система будет фиксировать заданные значения температуры и стремиться к их достижению в целях получения оптимального баланса между энергопотреблением и комфортом с учетом условий эксплуатации.

Необходимо уделить особое внимание правильному монтажу и соблюдению расчетных условий эксплуатации всех узлов и компонентов, особенно при использовании гидроблоков. Запрошенная температура воды на выходе из гидрокамеры имеет приоритет перед управлением, направленным на экономию электроэнергии, поскольку непосредственно связана с требуемой температурой воды.

### 7.3.1 Основные способы работы

#### Базовый

Температура хладагента постоянна независимо от ситуации. Это стандартный способ работы, известный по системам VRV предыдущих поколений.

| Для активации этого способа работы на... | смените значение... |
|------------------------------------------|---------------------|
| охлаждение                               | [2-8]=2             |
| Работа на обогрев                        | [2-9]=6             |

#### Авто

Температура хладагента задается в зависимости от температуры наружного воздуха. Таким образом, температура хладагента адаптируется под требуемую нагрузку (которая также связана с температурой наружного воздуха).

Например, когда система работает на охлаждение при относительно низкой температуре наружного воздуха (допустим, 25°C), не требуется такой высокой хладопроизводительности, как при высокой наружной температуре (скажем, 35°C). Руководствуясь этим принципом, система начинает автоматически повышать температуру хладагента, также автоматически снижая достигнутую производительность и, тем самым, повышая эффективность своей работы.

Например, когда система работает на обогрев при относительно высокой температуре наружного воздуха (допустим, 15°C), не требуется такой высокой теплопроизводительности, как при низкой наружной температуре (скажем, -5°C). Руководствуясь этим принципом, система автоматически начинает снижать температуру хладагента, также автоматически снижая достигнутую производительность и, тем самым, повышая эффективность своей работы.

| Для активации этого способа работы на... | смените значение...    |
|------------------------------------------|------------------------|
| охлаждение                               | [2-8]=0 (по умолчанию) |
| Работа на обогрев                        | [2-9]=0 (по умолчанию) |

#### Высокочувствительный/экономичный (охлаждение/обогрев)

Задается более высокая или более низкая (в зависимости от работы на охлаждение или обогрев) температура хладагента, по сравнению с базовым способом работы. Работа системы в высокочувствительном режиме ориентирована исключительно на комфорт заказчика.

При этом важно правильно выбрать внутренние блоки, поскольку при этом способе работы их эффективная производительность будет меньше, по сравнению с базовым.

За подробной информацией о высокочувствительном способе работы обращайтесь к дилеру.

| Для активации этого способа работы на... | Смените значение...                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Работа на охлаждение                     | присвойте местной настройке [2-8] значение, соответствующее требованиям системы, спроектированной с расчетом на обеспечение высокой чувствительности. |
| Работа на обогрев                        | присвойте местной настройке [2-9] значение, соответствующее требованиям системы, спроектированной с расчетом на обеспечение высокой чувствительности. |

| [2-8] | Целевая температура $T_e$ (°C) |
|-------|--------------------------------|
| 3     | 7                              |

## 7 Конфигурирование

| [2-8] | Целевая температура $T_e$ (°C) |
|-------|--------------------------------|
| 4     | 8                              |
| 5     | 9                              |
| 6     | 10                             |
| 7     | 11                             |

| [2-9] | Целевая температура $T_c$ (°C) |
|-------|--------------------------------|
| 1     | 41                             |
| 3     | 43                             |

### 7.3.2 Настройки степени комфорта

Для каждого из перечисленных выше режимов можно выбрать свой уровень комфорта. Уровень комфорта определяется количеством времени и усилий (электроэнергии), затрачиваемым для достижения определенной температуры в помещении посредством временного изменения температуры хладагента до различных значений в целях ускорения достижения запрошенных условий.

#### Режим повышенной мощности

Чтобы быстро достичь требуемой температуры в помещении, допускается перерегулирование (при работе на обогрев) или недорегулирование (при работе на охлаждение) относительно запрошенной температуры хладагента. Перерегулирование допускается с момента запуска.

- При работе на охлаждение в зависимости от ситуации допускается временное снижение температуры испарения до 3°C.
- При работе на обогрев в зависимости от ситуации допускается временное снижение температуры конденсации до 49°C.
- Когда внутренние блоки начинают запрашивать более умеренную производительность, система постепенно переходит в устойчивое состояние указанного выше способа работы.

| Для активации этого способа работы на... | смените значение...                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| охлаждение                               | [2-81]=3.<br>Эта настройка используется совместно с настройкой [2-8]. |
| Работа на обогрев                        | [2-82]=3.<br>Эта настройка используется совместно с настройкой [2-9]. |

#### Быстрый режим

Чтобы быстро достичь требуемой температуры в помещении, допускается перерегулирование (при работе на обогрев) или недорегулирование (при работе на охлаждение) относительно запрошенной температуры хладагента. Перерегулирование допускается с момента запуска.

- При работе на охлаждение в зависимости от ситуации допускается временное снижение температуры испарения до 6°C.
- При работе на обогрев в зависимости от ситуации допускается временное снижение температуры конденсации до 46°C.
- Когда внутренние блоки начинают запрашивать более умеренную производительность, система постепенно переходит в устойчивое состояние указанного выше способа работы.

| Для активации этого способа работы на... | смените значение...                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| охлаждение                               | [2-81]=2.<br>Эта настройка используется совместно с настройкой [2-8]. |
| Работа на обогрев                        | [2-82]=2.<br>Эта настройка используется совместно с настройкой [2-9]. |

#### Мягкий режим

Чтобы быстро достичь требуемой температуры в помещении, допускается перерегулирование (при работе на обогрев) или недорегулирование (при работе на охлаждение) относительно запрошенной температуры хладагента. Перерегулирование с момента запуска не допускается. Запуск происходит при условии, определяемом указанным выше режимом работы.

- При работе на охлаждение в зависимости от ситуации допускается временное снижение температуры испарения до 6°C.
- При работе на обогрев в зависимости от ситуации допускается временное снижение температуры конденсации до 46°C.
- Когда внутренние блоки начинают запрашивать более умеренную производительность, система постепенно переходит в устойчивое состояние указанного выше способа работы.
- Условие запуска отличается от предусмотренного для настроек уровней комфорта «повышенной мощности» и «быстрый режим».


| Для активации этого способа работы на... | смените значение...                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| охлаждение                               | [2-81]=1.<br>Эта настройка используется совместно с настройкой [2-8]. |
| Работа на обогрев                        | [2-82]=1.<br>Эта настройка используется совместно с настройкой [2-9]. |

#### Эконом-режим

Исходная заданная температура хладагента, определяемая способом работы (см. выше), не подвергается никакой корректировке, за исключением случаев, когда это необходимо для обеспечения безопасности.


| Для активации этого способа работы на... | смените значение...                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| охлаждение                               | [2-81]=0.<br>Эта настройка используется совместно с настройкой [2-8]. |
| Работа на обогрев                        | [2-82]=0.<br>Эта настройка используется совместно с настройкой [2-9]. |

### 7.3.3 Пример: автоматический режим охлаждения

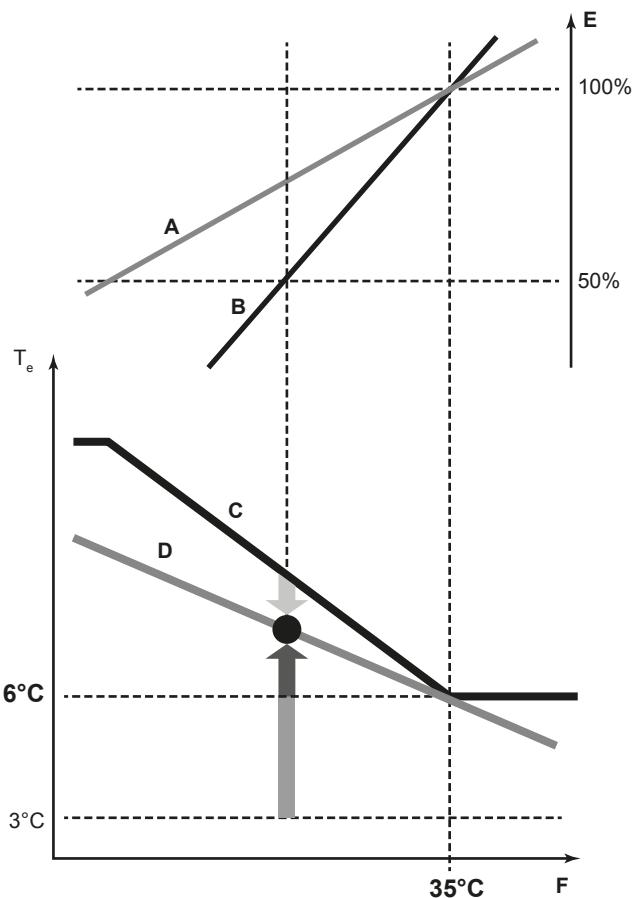


- A График изменения фактической нагрузки
- B Кривая изменения фактической нагрузки (исходная нагрузка в автоматическом режиме)
- C Целевое фактическое значение (исходная температура испарения в автоматическом режиме)
- D Заданная температура испарения
- E Коэффициент нагрузки
- F Температура наружного воздуха
- T<sub>e</sub> Температура испарения
- Быстрый режим
- Режим повышенной мощности
- Мягкий режим

**Изменение температуры в помещении:**

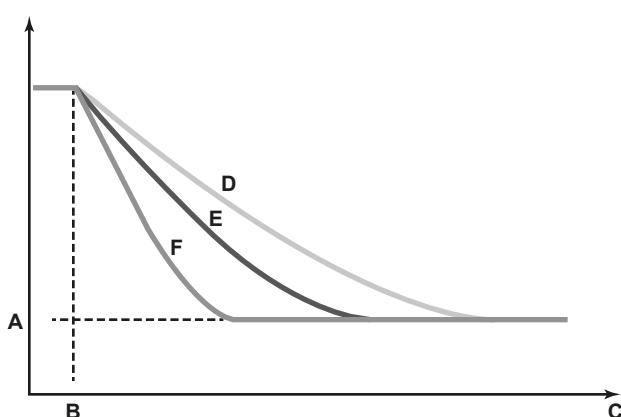


- A Температура, заданная внутреннему блоку
- B Начало работы
- C Продолжительность работы
- D Мягкий режим
- E Быстрый режим
- F Режим повышенной мощности

### 7.3.4 Пример: автоматический режим обогрева

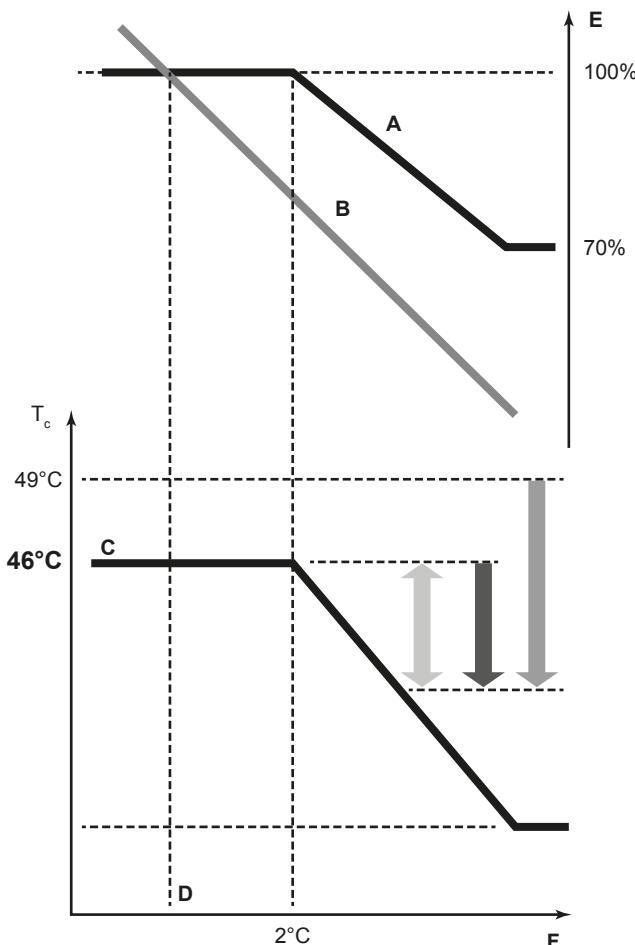

- A Кривая изменения фактической нагрузки (заданная по умолчанию предельная нагрузка в автоматическом режиме)
- B График изменения фактической нагрузки
- C Целевое фактическое значение (исходная температура конденсации в автоматическом режиме)
- D Расчетная температура
- E Коэффициент нагрузки
- F Температура наружного воздуха
- T<sub>c</sub> Температура конденсации
- Быстрый режим
- Режим повышенной мощности
- Мягкий режим

**Изменение температуры в помещении:**

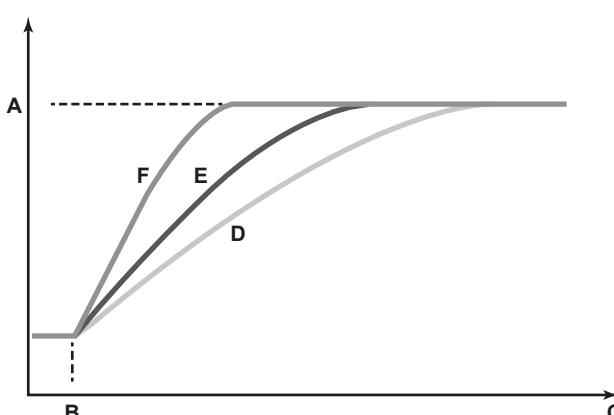

- A Температура, заданная внутреннему блоку
- B Начало работы
- C Продолжительность работы
- D Мягкий режим
- E Быстрый режим
- F Режим повышенной мощности

## 8 Ввод в эксплуатацию

### 7.4 Применение функции поиска утечек

#### 7.4.1 Автоматический поиск утечек

Функция (автоматического) поиска утечек по умолчанию не активирована, запустить её можно только после ввода в системную логику данных о заправленном дополнительном количестве хладагента (см. настройку [2-14]).

Поиск утечек можно автоматизировать. Присвоив параметру [2-85] выбранное значение, можно выбрать интервал времени, с которым будет автоматически производиться поиск утечек, или время до следующего автоматического поиска утечек. Параметр [2-86] определяет, выполняется ли поиск утечек однократно (через [2-85] дней) или периодически, с интервалом в [2-85] дней.

Чтобы можно было воспользоваться функцией поиска утечек, в систему необходимо ввести данные о заправленном дополнительном количестве хладагента сразу же после окончания заправки. Ввод необходимо выполнить перед пробным запуском.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если будет введено неверное количество дополнительно заправленного хладагента, точность функции поиска утечек снизится.



#### ИНФОРМАЦИЯ

- Необходимо ввести вес и записанное заправленное дополнительное количество хладагента (а не общее количество хладагента, присутствующего в системе).
- Функция поиска утечек недоступна, если к системе подсоединенны гидроблоки.
- Если разница высоты внутренних блоков  $\geq 50/40$  м, то пользоваться функцией поиска утечек нельзя.

#### 7.4.2 Проверка вручную на утечку газообразного хладагента

Если функция поиска утечек изначально не требуется, но позже в ней возникает необходимость, то в системную логику нужно ввести данные о заправленном дополнительном количестве хладагента.

Также можно произвести однократный поиск утечек по месту эксплуатации системы в изложенном далее порядке.

- Нажмите кнопку BS2 один раз.
- Нажмите кнопку BS2 еще один раз.
- Нажмите кнопку BS2, удерживая ее 5 секунд в нажатом положении.
- Система приступит к поиску утечек. Чтобы прервать поиск утечек, нажмите кнопку BS1.

**Результат:** Если был выполнен поиск утечек вручную, то его результаты отображаются на семисегментном дисплее наружного блока. Внутренние блоки находятся в заблокированном состоянии (высвечивается символ централизованного управления). Чтобы вернуться в обычное состояние, нажмите кнопку BS1.

| Код | Описание                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E-1 | Блок не подготовлен к поиску утечек (см. требования к выполнению поиска утечек).                  |
| E-2 | Внутренний блок находится вне температурного диапазона, в котором возможен поиск утечек.          |
| E-3 | Наружный блок находится вне температурного диапазона, в котором возможен поиск утечек.            |
| E-4 | Во время поиска утечек обнаружено слишком низкое давление. Начните операцию поиска утечек заново. |
| E-5 | Установлен внутренний блок, не совместимый с функцией поиска утечек (например, гидроблок и т.п.). |

Результат операции обнаружения утечки отображается в виде значений настроек [1-29].

Этапы поиска утечек:

| Вид экрана | Этапы                                   |
|------------|-----------------------------------------|
| E00        | Подготовка <sup>(a)</sup>               |
| E01        | Выравнивание давления                   |
| E02        | Запуск                                  |
| E04        | Работа в режиме поиска утечек           |
| E05        | Ожидание <sup>(b)</sup>                 |
| E07        | Работа в режиме поиска утечек завершена |

(a) Если температура воздуха в помещении слишком низка, сначала начинается работа в режиме обогрева.

(b) Если температура воздуха в помещении опустилась из-за работы в режиме поиска утечек ниже 15°C, а наружная температура при этом ниже 20°C, начнется работа в режиме обогрева для поддержания базового комфорта уровня обогрева.

## 8 Ввод в эксплуатацию

### 8.1 Общее представление: Ввод в эксплуатацию

После завершения монтажа и настройки системы по месту установки монтажник обязан проверить, правильно ли работает система. Для этого НЕОБХОДИМО произвести пробный запуск в порядке, изложенном ниже.

В этом разделе рассказывается о том, что нужно знать и сделать при вводе системы в эксплуатацию после того, как её конфигурация сформирована.

Пусконаладка состоит, как правило, из следующих этапов:

- Выполнение предпусковых проверочных операций по соответствующему перечню.
- Выполнение пробного запуска.
- При необходимости, устранение неполадок после ненормального завершения пробного запуска.
- Работа системы.

### 8.2 Меры предосторожности при вводе в эксплуатацию

|  |                                            |
|--|--------------------------------------------|
|  | ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ |
|--|--------------------------------------------|

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | ОПАСНО! РИСК ОЖОГОВ |
|--|---------------------|

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

**НЕ выполняйте пробный запуск во время проведения работ с внутренними блоками.**

Во время пробного запуска будет работать НЕ только наружный блок, но и подключенные к нему внутренние блоки. Работать с внутренним блоком при выполнении пробного запуска опасно.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

**НЕ вставляйте пальцы, а также палки и другие предметы в отверстия для забора и выпуска воздуха. НЕ снимайте решетку вентилятора. Когда вентилятор вращается на высокой скорости, это может привести к травме.**

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Пробный запуск можно производить при температуре наружного воздуха от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $35^{\circ}\text{C}$ .

**ИНФОРМАЦИЯ**

В ходе первого периода работы блока потребляемая мощность может быть выше указанной на паспортной табличке блока. Причина заключается в компрессоре, который должен непрерывно проработать 50 часов для достижения плавной работы и стабильного потребления энергии.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Для подачи электропитания на нагреватель картера и для защиты компрессора обязательно включите питание за 6 часов перед запуском системы.

В ходе пробного запуска наружный и внутренние блоки начнут работу. Убедитесь в том, что все работы с внутренними блоками завершены (прокладка труб, подсоединение электропроводки, удаление воздуха и т.д.). Подробную информацию см. в руководстве по монтажу внутренних блоков.

### 8.3 Предпусковые проверочные операции

После монтажа блока проверьте, прежде всего, следующее. После выполнения проверки по всем пунктам блок **НЕОБХОДИМО** закрыть, и **ТОЛЬКО** после этого на него можно подавать электропитание.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ознакомьтесь полностью с инструкциями по монтажу и эксплуатации, изложенными в <b>справочном руководстве для монтажника и пользователя</b> .                                                                                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> | <b>Монтаж</b><br>Убедитесь в том, что блок установлен надлежащим образом, чтобы исключить возникновение излишних шумов и вибраций.                                                                                                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> | <b>Электропроводка по месту установки</b><br>Убедитесь в том, что прокладка и подсоединение электропроводки выполнены согласно указаниям, приведенным в разделе <b>«6.8 Подключение электропроводки» на стр. 40</b> , а также в соответствии с прилагаемыми электрическими схемами и с действующим законодательством. |
| <input type="checkbox"/> | <b>Напряжение электропитания</b><br>Проверьте напряжение электропитания в местном распределительном щитке. Оно <b>ДОЛЖНО</b> соответствовать значению, указанному на имеющейся на блоке идентификационной табличке.                                                                                                   |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>Заземление</b><br>Убедитесь в том, что провода заземления подсоединенны правильно, а все контакты надежно закреплены.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> | <b>Проверка сопротивления изоляции цепи силового электропитания</b><br>Используя мегомметр на 500 В, проследите за тем, чтобы сопротивление изоляции составляло не менее 2 М $\Omega$ при поданном напряжении 500 В постоянного тока между проводом и землей. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ пользуйтесь мегомметром для проверки линии управления.                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> | <b>Предохранители, размыкатели цепи, защитные устройства</b><br>Проследите за тем, чтобы параметры установленных при монтаже системы плавких предохранителей, размыкателей цепи и установленных по месту защитных устройств соответствовали указанным в разделе <b>«5.4.3 Требования к защитным устройствам» на стр. 24</b> . Убедитесь в том, что ни один из предохранителей и ни одно из защитных устройств не заменено перемычками. |
| <input type="checkbox"/> | <b>Внутренняя электропроводка</b><br>Осмотрите блок электрических компонентов, в том числе изнутри, на предмет неплотных электрических контактов и повреждения деталей.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> | <b>Размер и изоляция трубопроводов</b><br>Проверьте, правильно ли выбраны размеры трубопроводов и выполнена их изоляция.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> | <b>Запорные клапаны</b><br>Убедитесь в том, что запорные вентили открыты как в контурах как жидкого, так и газообразного хладагентов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> | <b>Механические повреждения</b><br>Осмотрев блок изнутри, убедитесь в том, что его детали не имеют механических повреждений, а трубы не перекручены и не пережаты.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | <b>Утечка хладагента</b><br>Проверьте, нет ли внутри блока утечки хладагента. В случае обнаружения утечки хладагента постарайтесь устраниить ее. Если ремонт невозможен, обратитесь к ближайшему дилеру. Не прикасайтесь к хладагенту, вытекшему из соединений трубопровода. Это может привести к обморожению.                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | <b>Утечка масла</b><br>Проверьте компрессор на утечку масла. В случае обнаружения утечки масла постарайтесь устраниить ее. Если ремонт невозможен, обратитесь к ближайшему дилеру.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | <b>Забор и выброс воздуха</b><br>Убедитесь в том, что забор и выброс воздуха в блоке НЕ затруднен никакими препятствиями: листами бумаги, картона и т.п.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> | <b>Дополнительная заправка хладагента</b><br>Количество хладагента, которое необходимо добавить в блок, должно быть записано в табличку "Дополнительное количество хладагента", прикрепленную к обратной стороне передней крышки.                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | <b>Дата монтажа и настройка</b><br>Запишите дату монтажа на этикетке, находящейся на внутренней стороне передней панели внутреннего блока, согласно нормативу EN60335-2-40, а также настройки системы, сделанные по месту установки.                                                                                                                                                                                                   |

## 8 Ввод в эксплуатацию

### 8.4 Пробный запуск

Ниже изложен порядок пробного запуска системы в сборе. Пробный запуск позволяет проверить и оценить состояние следующих позиций:

- Проверьте, правильно ли подключена электропроводка (путем проверки связи с внутренними блоками).
- Открыты ли запорные клапаны.
- Правильно ли подобрана длина трубок.

Если в состав системы входят гидроблоки, то проверка длины трубок и сбор подробной информации о хладагенте не производится.

- После завершения монтажа обязательно выполните пробный запуск системы. В противном случае на интерфейс пользователя выводится код неисправности *U3*, который означает, что ни нормальная работа системы, ни пробный запуск внутренних блоков невозможны.
- Отклонения в работе внутренних блоков невозможно диагностировать на каждом блоке по отдельности. После окончания пробного запуска проверьте внутренние блоки поодиночке, инициируя нормальную работу с помощью интерфейса пользователя. Подробную информацию об отдельном пробном запуске см. в руководстве по монтажу внутреннего блока (напр., гидроблока).



#### ИНФОРМАЦИЯ

- На стабилизацию состояния хладагента может потребоваться до 10 минут, прежде чем запустится компрессор.
- Во время пробного запуска может слышаться звук текущего хладагента, звук срабатывания электромагнитного клапана может стать громким, а показания дисплея могут меняться. Это не является признаком неисправности.

### 8.5 Порядок выполнения пробного запуска

- 1 Закройте все передние панели, чтобы они не вызывали ошибок в определении (за исключением крышки для технического обслуживания на блоке электрических компонентов).
- 2 Проверьте, все ли местные настройки заданы (см. раздел «[7.2 Настройка по месту установки](#)» на стр. 44).
- 3 Включите питание наружного блока и подсоединенных к нему внутренних блоков.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Для подачи электропитания на нагреватель картера и для защиты компрессора обязательно включите питание за 6 часов перед запуском системы.

- 4 Убедитесь в том, что система по умолчанию работает вхолостую, см. раздел «[7.2.4 Доступ к режиму 1 или 2](#)» на стр. 45. Нажав на кнопку BS2, удерживайте ее в нажатом положении не менее 5 секунд. Начнется пробный запуск блока.

**Результат:** Пробный запуск выполняется автоматически, на дисплее наружного блока отображается код «*£1*», а на интерфейсе пользователя внутренних блоков отображается сообщение "Test operation" (Пробный запуск) или "Under centralized control" (В подчинении центрального управления).

Этапы автоматической процедуры пробного запуска:

| Этап        | Описание                                        |
|-------------|-------------------------------------------------|
| <i>£0 1</i> | Контроль перед запуском (выравнивание давления) |
| <i>£02</i>  | Контроль при запуске в режиме охлаждения        |
| <i>£03</i>  | Стабильное состояние в режиме охлаждения        |
| <i>£04</i>  | Проверка связи                                  |
| <i>£05</i>  | Проверка запорного клапана                      |
| <i>£06</i>  | Проверка длины трубопроводов                    |
| <i>£07</i>  | Проверка количества хладагента                  |
| <i>£09</i>  | Откачка                                         |
| <i>£10</i>  | Остановка блока                                 |

**Внимание!** Во время пробного запуска невозможно остановить блок с интерфейса пользователя. Чтобы остановить блок, нажмите кнопку BS3. Блок остановится примерно через 30 секунд.

- 5 Проверьте результаты пробного запуска по 7-сегментному дисплею на наружном блоке.

| Завершение              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нормальное завершение   | Показания на 7-сегментном дисплее отсутствуют (работа вхолостую).                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ненормальное завершение | На 7-сегментном дисплее отображается код неисправности.<br>Указания по устранению неисправностей см. в разделе « <a href="#">8.6 Устранение неполадок после ненормального завершения пробного запуска</a> » на стр. 56. После полного завершения пробного запуска нормальная работа будет возможна через 5 минут. |

### 8.6 Устранение неполадок после ненормального завершения пробного запуска

Пробный запуск считается завершенным только в том случае, если на интерфейсе пользователя или 7-сегментном дисплее наружного блока не отображаются коды неисправности. Если код неисправности отображается, выполните следующие действия для устранения неполадок в соответствии с таблицей кодов неисправностей. Выполнив пробный запуск еще раз, убедитесь в том, что неполадка устранена.



#### ИНФОРМАЦИЯ

Описание кодов неисправности, относящихся к внутренним блокам, см. в руководстве по монтажу внутреннего блока.

### 8.7 Эксплуатация блока

После завершения всех монтажных работ и выполнения пробного запуска наружного и внутренних блоков можно приступить к эксплуатации системы.

Для работы внутреннего блока необходимо включить его пользовательский интерфейс. Подробную информацию см. в руководстве по эксплуатации внутреннего блока.

## 9 Техническое и иное обслуживание

### ПРИМЕЧАНИЕ

Техническое обслуживание может проводиться ТОЛЬКО уполномоченным монтажником или специалистом по обслуживанию.

Техническое обслуживание рекомендуется проводить не реже раза в год. При этом следует учесть, что действующим законодательством может предписываться сокращенная периодичность техобслуживания.

### ПРИМЕЧАНИЕ

В соответствии с действующим законодательством в отношении выбросов **фторированных парниковых газов**, общее количество заправленного хладагента указывается как в весовых единицах, так и в эквиваленте CO<sub>2</sub>.

**Формула расчета объема выбросов парниковых газов в тоннах эквивалента CO<sub>2</sub>:** Значение GWP хладагента × общее количество заправленного хладагента [в кг] / 1000

### 9.1 Общее представление: Техническое обслуживание

Вот какие сведения изложены в этом разделе:

- Как избежать поражения током, выполняя профилактическое и техническое обслуживание системы
- Как удалить хладагент из системы

### 9.2 Техника безопасности при техобслуживании



**ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ**



**ОПАСНО! РИСК ОЖОГОВ**




**ПРИМЕЧАНИЕ:** Опасность электростатического разряда

Перед выполнением любых работ по техническому и иному обслуживанию коснитесь металлической части блока, чтобы снять статическое электричество и защитить плату.

#### 9.2.1 Во избежание поражения током...

При обслуживании инверторного оборудования:

- 1 НЕ открывайте крышку распределительной коробки в течение 10 минут после выключения электропитания.
- 2 Замерив напряжение между клеммами на клеммной колодке электропитания с помощью тестера, убедитесь в том, что электропитание отключено. Кроме того, выполните тестером замеры в указанных на рисунке точках и убедитесь в том, что напряжение емкости в основной цепи составляет менее 50 В пост. тока.

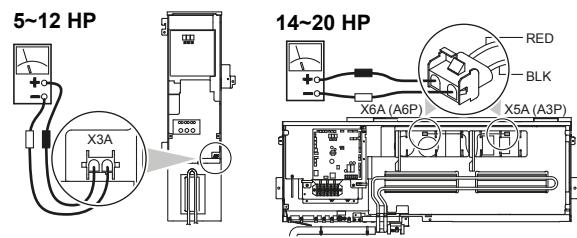

3 Прежде чем приступить к обслуживанию инверторного оборудования, разъедините соединительные разъемы X1A, X2A электромоторов вентиляторов наружного блока. Не дотрагивайтесь до деталей, находящихся под напряжением. (Если под действием сильного ветра вентилятор будет вращаться, он может подавать электричество в конденсатор или основную цепь, что приведет к поражению электрическим током).

4 По окончании технического обслуживания оденьте соединительный разъем на место. В противном случае на интерфейсе пользователя или на 7-сегментном дисплее наружного блока будет отображаться код неисправности E 7, а нормальная работа будет невозможна.

Подробности смотрите на электрической схеме, нанесенной на обратную сторону крышки распределительной коробки.

Обратите внимание на вентилятор. Осматривать блок при работающем вентиляторе опасно. Обязательно выключайте главный выключатель и извлекайте предохранители из цепи управления, находящейся в наружном блоке.

### 9.3 Работа в режиме технического обслуживания

Удаление хладагента/вакуумирование выполняется посредством настройки [2-21]. Порядок входа в режим 2 изложен в параграфе «[7.2 Настройка по месту установки](#)» на стр. 44.

Прежде чем воспользоваться режимом удаления хладагента/вакуумирования, тщательно проверьте, откуда необходимо удалить хладагент и что следует вакуумировать. Подробную информацию об удалении хладагента и вакуумировании см. в руководстве по монтажу внутреннего блока.

#### 9.3.1 Применение режима вакуумирования

1 Когда блок находится в незанятом состоянии, задайте настройку [2-21] значение 1.

**Результат:** После подтверждения расширительные клапаны внутренних и наружных блоков полностью открываются. В этот момент на 7-сегментном дисплее появится код E0 1, а на интерфейсе пользователя всех внутренних блоков высветятся надпись TEST («пробный запуск») и символ («внешнее управления»). Работа будет запрещена.

2 Вакуумируйте систему вакуумным насосом.

3 Чтобы остановить вакуумирование, нажмите кнопку BS3.

#### 9.3.2 Откачка хладагента

Эта операция выполняется с помощью аппарата для удаления хладагента. Она выполняется в том же порядке, что и вакуумирование.

## 10 Возможные неисправности и способы их устранения



### ОПАСНО! ВЗРЫВООПАСНО

Откачка хладагента в случае протечки. Правило, которое необходимо соблюдать при откачке хладагента из системы в случае его протечки:

- НЕЛЬЗЯ пользоваться автоматической функцией откачки из блока, обеспечивающей сбор всего хладагента из системы с его закачкой в наружный блок. **Возможное следствие:** Самовозгорание и взрыв работающего компрессора из-за поступления в него воздуха.
- Пользуйтесь отдельной системой рекуперации, чтобы НЕ включать компрессор блока.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Откачивая хладагент, следите за тем, чтобы НЕ откачивалось масло. **Пример:** Например, через маслоотделитель.

Вот какие сведения здесь изложены:

- Устранение неполадок по кодам сбоя

### 10.2 Устранение неполадок по кодам сбоя

Если код неисправности отображается, выполните следующие действия для устранения неполадок в соответствии с таблицей кодов неисправностей.

После устранения неполадки нажмите кнопку BS3, чтобы сбросить код, а затем попробуйте еще раз выполнить неудавшуюся ранее операцию.

Код неисправности, отображаемый на дисплее наружного блока, состоит из основного и дополнительного кодов неисправности. Дополнительный код содержит более подробную информацию о коде неисправности. Две части кода неисправности отображаются попеременно.

**Пример:**

| Код                | Пример |
|--------------------|--------|
| Основной код       | E 3    |
| Дополнительный код | - 0 1  |

Основной и дополнительный коды сменяют друг друга на дисплее с интервалом в 1 секунду.

## 10 Возможные неисправности и способы их устранения

### 10.1 Общее представление: Поиск и устранение неполадок

В этом разделе рассказывается о том, что нужно сделать, если возникли неполадки.

### 10.3 Коды неисправности: общее представление

Если появляются другие коды неисправности, обратитесь к своему продавцу оборудования.

| Основной код | Дополнительный код |               |               | Причина                                                                                                                                                                                | Способ устранения                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Главный блок       | Подчиненный 1 | Подчиненный 2 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E2           | -01                | -02           | -03           | Сработал датчик утечки тока на землю                                                                                                                                                   | Перезапустите блок. Если неисправность устранить не удалось, обратитесь к поставщику оборудования.                                                                                                                                                                   |
|              | -05                | -07           | -08           | Неисправность датчика утечки тока на землю: разомкнутая цепь - A1P (X101A)                                                                                                             | Проверьте контакты на плате или приводном элементе.                                                                                                                                                                                                                  |
| E3           | -01                | -03           | -05           | Сработало реле высокого давления (S1PH, S2PH) – системная плата (X2A, X3A)                                                                                                             | Проверьте состояние запорных вентилей, отклонения в (проложенных по месту установки) трубопроводах или расход воздуха через воздухоохлаждаемый змеевик.                                                                                                              |
|              | -02                | -04           | -06           | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Избыточное количество хладагента в системе</li><li>▪ Перекрыт запорный вентиль</li></ul>                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Проверьте количество хладагента +заправьте блок заново.</li><li>▪ Откройте запорные вентили</li></ul>                                                                                                                        |
|              | -13                | -14           | -15           | Перекрыт запорный вентиль (контура жидкого хладагента)                                                                                                                                 | Откройте запорный вентиль контура жидкого хладагента.                                                                                                                                                                                                                |
|              | -18                |               |               | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Избыточное количество хладагента в системе</li><li>▪ Перекрыт запорный вентиль</li></ul>                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Проверьте количество хладагента +заправьте блок заново.</li><li>▪ Откройте запорные вентили.</li></ul>                                                                                                                       |
|              | -01                | -02           | -03           | Неисправность по низкому давлению: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Перекрыт запорный вентиль</li><li>▪ Нехватка хладагента</li><li>▪ Неисправность внутреннего блока</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Откройте запорные вентили.</li><li>▪ Проверьте количество хладагента +заправьте блок заново.</li><li>▪ Проверьте дисплей интерфейса пользователя и электропроводку управления между наружным и внутренним блоками.</li></ul> |

## 10 Возможные неисправности и способы их устранения

| Основной код | Дополнительный код |               |               | Причина                                                                                                                                                                    | Способ устранения                                                                                                                                 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Главный блок       | Подчиненный 1 | Подчиненный 2 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |
| E9           | -01                | -05           | -08           | Неисправность электронного расширительного клапана (верхнего теплообменника) (Y1E) – системная плата (X21A)                                                                | Проверьте контакты на плате или приводном элементе.                                                                                               |
|              | -04                | -07           | -10           | Неисправность электронного расширительного клапана (нижнего теплообменника) (Y3E) – системная плата (X23A)                                                                 | Проверьте контакты на плате или приводном элементе.                                                                                               |
|              | -03                | -06           | -09           | Неисправность электронного расширительного клапана (теплообменника подохлаждения) (Y2E) – системная плата (X22A)                                                           | Проверьте контакты на плате или приводном элементе                                                                                                |
|              | -26                | -27           | -28           | Неисправность электронного расширительного клапана (приемника газообразного хладагента) (Y4E) – системная плата (X25A)                                                     | Проверьте контакты на плате или приводном элементе.                                                                                               |
|              | -29                | -34           | -39           | Неисправность электронного расширительного клапана (инверторного охлаждения) (Y5E) – вспомогательная плата (X8A)                                                           | Проверьте контакты на плате или приводном элементе.                                                                                               |
|              | -31                | -36           | -41           | Неисправность электронного расширительного клапана (автоматической заправки) (Y6E) – вспомогательная плата (X10A)                                                          | Проверьте контакты на плате или приводном элементе.                                                                                               |
| F3           | -01                | -03           | -05           | Перегрев на выходе (R21T/R22T) – системная плата (X19A): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Перекрыт запорный вентиль</li> <li>▪ Нехватка хладагента</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Откройте запорные вентили.</li> <li>▪ Проверьте количество хладагента +заправьте блок заново.</li> </ul> |
|              | -20                | -21           | -22           | Перегрев корпуса компрессора (R15T) – системная плата (X19A): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Перекрыт запорный вентиль</li> <li>▪ Нехватка хладагента</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Откройте запорные вентили.</li> <li>▪ Проверьте количество хладагента +заправьте блок заново.</li> </ul> |
| F6           | -02                |               |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Избыточное количество хладагента в системе</li> <li>▪ Перекрыт запорный вентиль</li> </ul>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Проверьте количество хладагента +заправьте блок заново.</li> <li>▪ Откройте запорные вентили.</li> </ul> |
| H9           | -01                | -02           | -03           | Неисправность датчика температуры наружного воздуха (R1T) – системная плата (X18A)                                                                                         | Проверьте контакты на плате или приводном элементе.                                                                                               |
| J3           | -16                | -22           | -28           | Неисправность датчика температуры на выходе (R21T): разомкнутая цепь – системная плата (X19A)                                                                              | Проверьте контакты на плате или приводном элементе.                                                                                               |
|              | -17                | -23           | -29           | Неисправность датчика температуры на выходе (R21T): короткое замыкание – системная плата (X19A)                                                                            | Проверьте контакты на плате или приводном элементе.                                                                                               |
|              | -18                | -24           | -30           | Неисправность датчика температуры на выходе (R22T): разомкнутая цепь – системная плата (X19A)                                                                              | Проверьте контакты на плате или приводном элементе.                                                                                               |
|              | -19                | -25           | -31           | Неисправность датчика температуры на выходе (R22T): короткое замыкание – системная плата (X19A)                                                                            | Проверьте контакты на плате или приводном элементе.                                                                                               |
|              | -47                | -49           | -51           | Неисправность датчика температуры корпуса компрессора (R15T): разомкнутая цепь – системная плата (X19A)                                                                    | Проверьте контакты на плате или приводном элементе.                                                                                               |
|              | -48                | -50           | -52           | Неисправность датчика температуры корпуса компрессора (R15T): короткое замыкание – системная плата (X19A)                                                                  | Проверьте контакты на плате или приводном элементе.                                                                                               |

## 10 Возможные неисправности и способы их устранения

| Основной код | Дополнительный код |               |               | Причина                                                                                                    | Способ устранения                                   |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|              | Главный блок       | Подчиненный 1 | Подчиненный 2 |                                                                                                            |                                                     |
| J5           | -01                | -03           | -05           | Датчик температуры всасывающего трубопровода компрессора (R12T) – вспомогательная плата (X15A)             | Проверьте контакты на плате или приводном элементе. |
|              | -18                | -19           | -20           | Датчик температуры всасывающего трубопровода (R10T) – вспомогательная плата (X29A)                         | Проверьте контакты на плате или приводном элементе. |
| J6           | -01                | -02           | -03           | Датчик температуры противообледенителя теплообменника (R11T) – вспомогательная плата (X15A)                | Проверьте контакты на плате или приводном элементе  |
|              | -08                | -09           | -10           | Верхний теплообменник – датчик температуры газообразного хладагента (R8T) – системная плата (X29A)         | Проверьте контакты на плате или приводном элементе. |
|              | -11                | -12           | -13           | Нижний теплообменник – датчик температуры газообразного хладагента (R9T) – системная плата (X29A)          | Проверьте контакты на плате или приводном элементе. |
| J7           | -01                | -02           | -03           | Главный датчик температуры жидкого хладагента (R3T) – системная плата (X30A)                               | Проверьте контакты на плате или приводном элементе. |
|              | -06                | -07           | -08           | Теплообменник подохлаждения – датчик температуры жидкого хладагента (R7T) – системная плата (X30A)         | Проверьте контакты на плате или приводном элементе. |
| J8           | -01                | -02           | -03           | Верхний теплообменник подохлаждения – датчик температуры жидкого хладагента (R4T) – системная плата (X30A) | Проверьте контакты на плате или приводном элементе. |
|              | -08                | -09           | -10           | Нижний теплообменник – датчик температуры жидкого хладагента (R5T) – системная плата (X30A)                | Проверьте контакты на плате или приводном элементе. |
|              | -11                | -12           | -13           | Датчик температуры автоматической заправки (R14T) – вспомогательная плата (X15A)                           | Проверьте контакты на плате или приводном элементе. |
| J9           | -01                | -02           | -03           | Теплообменник подохлаждения – датчик температуры газообразного хладагента (R6T) – системная плата (X30A)   | Проверьте контакты на плате или приводном элементе. |
|              | -11                | -12           | -13           | Датчик температуры приемника газообразного хладагента (R13T) – вспомогательная плата (X17A)                | Проверьте контакты на плате или приводном элементе. |
| JR           | -06                | -08           | -10           | Неисправность реле высокого давления (S1NPH): разомкнутая цепь – системная плата (X32A)                    | Проверьте контакты на плате или приводном элементе. |
|              | -07                | -09           | -11           | Неисправность реле высокого давления (S1NPH): короткое замыкание – системная плата (X32A)                  | Проверьте контакты на плате или приводном элементе. |
| JC           | -06                | -08           | -10           | Неисправность реле низкого давления (S1NPL): разомкнутая цепь – системная плата (X31A)                     | Проверьте контакты на плате или приводном элементе. |
|              | -07                | -09           | -11           | Неисправность реле низкого давления (S1NPL): короткое замыкание – системная плата (X31A)                   | Проверьте контакты на плате или приводном элементе. |

## 10 Возможные неисправности и способы их устранения

| Основной код | Дополнительный код |               |               | Причина                                                                                                                                               | Способ устранения                                                                                |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Главный блок       | Подчиненный 1 | Подчиненный 2 |                                                                                                                                                       |                                                                                                  |
| <i>LC</i>    | -14                | -15           | -16           | Электропроводка управления между наружным блоком и инвертором: Сбой связи INV1 – системная плата (X20A, X28A, X40A)                                   | Проверьте соединение.                                                                            |
|              | -19                | -20           | -21           | Электропроводка управления между наружным блоком и инвертором: Сбой связи FAN1 – системная плата (X20A, X28A, X40A)                                   | Проверьте соединение.                                                                            |
|              | -24                | -25           | -26           | Электропроводка управления между наружным блоком и инвертором: Сбой связи FAN2 – системная плата (X20A, X28A, X40A)                                   | Проверьте соединение.                                                                            |
|              | -30                | -31           | -32           | Электропроводка управления между наружным блоком и инвертором: Сбой связи INV2 – системная плата (X20A, X28A, X40A)                                   | Проверьте соединение.                                                                            |
|              | -33                | -34           | -35           | Электропроводка управления "системная плата – вспомогательная плата – система плата" (X20A), вспомогательная плата (X2A, X3A)                         | Проверьте соединение.                                                                            |
| <i>P1</i>    | -01                | -02           | -03           | INV1: разбаланс напряжения питания                                                                                                                    | Проверьте, находится ли питание в пределах допустимого диапазона.                                |
|              | -07                | -08           | -09           | INV2: разбаланс напряжения питания                                                                                                                    | Проверьте, находится ли питание в пределах допустимого диапазона.                                |
| <i>U1</i>    | -01                | -05           | -07           | Неисправность по перефазировке питания                                                                                                                | Исправьте порядок фаз.                                                                           |
|              | -04                | -06           | -08           | Неисправность по перефазировке питания                                                                                                                | Исправьте порядок фаз.                                                                           |
| <i>U2</i>    | -01                | -08           | -11           | INV1: недостаточное напряжение питания                                                                                                                | Проверьте, находится ли питание в пределах допустимого диапазона.                                |
|              | -02                | -09           | -12           | INV1: потеря фазы питания                                                                                                                             | Проверьте, находится ли питание в пределах допустимого диапазона.                                |
|              | -22                | -25           | -28           | INV2: недостаточное напряжение питания                                                                                                                | Проверьте, находится ли питание в пределах допустимого диапазона                                 |
|              | -23                | -26           | -29           | INV2: потеря фазы питания                                                                                                                             | Проверьте, находится ли питание в пределах допустимого диапазона.                                |
| <i>U3</i>    | -03                |               |               | Код неисправности: не выполнен пробный запуск системы (эксплуатация системы невозможна)                                                               | Выполните пробный запуск системы.                                                                |
|              | -04                |               |               | Сбой при пробном запуске                                                                                                                              | Выполните пробный запуск еще раз.                                                                |
|              | -05, -06           |               |               | Пробный запуск прерван                                                                                                                                | Выполните пробный запуск еще раз.                                                                |
|              | -07, -08           |               |               | Пробный запуск прерван из-за сбоев связи                                                                                                              | Проверив электропроводку управления, выполните пробный запуск еще раз.                           |
|              | -01                |               |               | Неисправность электропроводки к Q1/Q2 или между внутренними и наружными блоками                                                                       | Проверьте электропроводку (Q1/Q2).                                                               |
| <i>U4</i>    | -03                |               |               | Сбой связи с внутренним блоком                                                                                                                        | Проверьте подключение интерфейса пользователя.                                                   |
|              | -03, -04           |               |               | Код неисправности: неисправность электропроводки к Q1/Q2                                                                                              | Проверьте электропроводку Q1/Q2.                                                                 |
|              | -11                |               |               | К линии F1/F2 подсоединенено слишком много внутренних блоков                                                                                          | Проверьте количество и общую производительность подсоединенных внутренних блоков.                |
| <i>U9</i>    | -01                |               |               | Несоответствие систем. В системе объединены внутренние блоки несовместимых типов (R410A, R407C, гидроблоки и т.п.)<br>Неисправность внутреннего блока | Проверьте, нет ли неисправности в остальных внутренних блоках и допустимо ли такое их сочетание. |

## 10 Возможные неисправности и способы их устранения

| Основной код | Дополнительный код |               |               | Причина                                                                                                | Способ устранения                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Главный блок       | Подчиненный 1 | Подчиненный 2 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>UR</i>    | -03                |               |               | Неисправность соединения или несовместимость типов внутренних блоков (R410A, R407C, гидроблоки и т.п.) | Проверьте, нет ли неисправности в остальных внутренних блоках и допустимо ли такое их сочетание.                                                                                                                               |
|              | -18                |               |               | Неисправность соединения или несовместимость типов внутренних блоков (R410A, R407C, гидроблоки и т.п.) | Проверьте, нет ли неисправности в остальных внутренних блоках и допустимо ли такое их сочетание.                                                                                                                               |
|              | -31                |               |               | Недопустимое сочетание блоков (в составе многоблочной системы)                                         | Проверьте, совместимы ли типы блоков.                                                                                                                                                                                          |
|              | -20                |               |               | Подсоединен несовместимый наружный блок                                                                | Отсоедините наружный блок.                                                                                                                                                                                                     |
|              | -27                |               |               | Блок BS не подсоединен                                                                                 | Подсоедините блок BS.                                                                                                                                                                                                          |
|              | -28                |               |               | Подсоединен устаревший блок BS                                                                         | Отсоедините блок BS.                                                                                                                                                                                                           |
|              | -53                |               |               | Неисправен DIP-переключатель блока BS                                                                  | Проверьте исправность DIP переключателей блока BS.                                                                                                                                                                             |
| <i>UH</i>    | -01                |               |               | Неисправность автоматического назначения адресов (непоследовательность)                                | Проверьте, совпадает ли количество блоков, соединенных между собой электропроводкой управления, с количеством блоков, питание которых включено (это можно сделать в режиме просмотра), либо дождитесь окончания инициализации. |
| <i>UF</i>    | -01                |               |               | Неисправность автоматического назначения адресов (непоследовательность)                                | Проверьте, совпадает ли количество блоков, соединенных между собой электропроводкой управления, с количеством блоков, питание которых включено (это можно сделать в режиме просмотра), либо дождитесь окончания инициализации. |
|              | -05                |               |               | Запорный вентиль перекрыт или несовместим (во время пробного запуска системы)                          | Откройте запорные вентили.                                                                                                                                                                                                     |

### Автоматическая заправка

|           |   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>P2</i> | — | Необычно низкое давление в линии всасывания | Немедленно перекройте клапан А. Нажмите кнопку BS1 для сброса. Перед повторной попыткой автоматической заправки проверьте следующее: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ правильно ли открыт запорный вентиль в контуре газообразного хладагента;</li><li>▪ открыт ли клапан баллона с хладагентом;</li><li>▪ не закупорены ли отверстия забора и выброса воздуха внутреннего блока.</li></ul> |
| <i>P8</i> | — | Предотвращение замерзания внутреннего блока | Немедленно перекройте клапан А. Нажмите кнопку BS1 для сброса. Повторите попытку автоматической заправки.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>PE</i> | — | Автоматическая заправка почти завершена     | Приготовьтесь к завершению автоматической заправки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>P9</i> | — | Автоматическая заправка завершена           | Выходите систему из режима автоматической заправки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Функция поиска утечек

|            |   |                                                                                                   |                                                        |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <i>E-1</i> | — | Блок не подготовлен к работе на поиск утечек                                                      | См. требования к поиску утечек.                        |
| <i>E-2</i> | — | Внутренний блок находится вне температурного диапазона, в пределах которого возможен поиск утечек | Повторите попытку при нормальной наружной температуре. |

| Основной код | Дополнительный код |               |               | Причина                                                                                         | Способ устранения                                      |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|              | Главный блок       | Подчиненный 1 | Подчиненный 2 |                                                                                                 |                                                        |
| E-3          | —                  |               |               | Наружный блок находится вне температурного диапазона, в пределах которого возможен поиск утечек | Повторите попытку при нормальной наружной температуре. |
| E-4          | —                  |               |               | Во время поиска утечек обнаружено слишком низкое давление                                       | Начните операцию поиска утечек заново.                 |
| E-5          | —                  |               |               | Установлен внутренний блок, несовместимый с функцией поиска утечек (например, гидроблок и т.п.) | См. требования к поиску утечек.                        |

## 11 Утилизация

В этом блоке применяется гидрофортурлерод. По вопросам утилизации блока обращайтесь к дилеру в своем регионе.



### ПРИМЕЧАНИЕ

НЕ пытайтесь демонтировать систему самостоятельно: демонтаж системы, удаление холодильного агента, масла и других компонентов ДОЛЖНЫ проводиться в соответствии с действующим законодательством. Блоки НЕОБХОДИМО сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки и вторичного использования.

## 12 Технические данные

### 12 Технические данные

- Подборка самых свежих технических данных размещена на региональном веб-сайте Daikin (в открытом доступе).
- Полные технические данные в самой свежей редакции доступны через корпоративную сеть Daikin (требуется авторизация).


#### 12.1 Общее представление: Технические данные

Вот какие сведения изложены в этом разделе:


- Зона обслуживания
- Схема трубопроводов
- Схема электропроводки

#### 12.2 Свободное место для техобслуживания: Наружный блок

Вокруг блока должно быть достаточно свободного места для технического обслуживания и для свободного входа и выхода воздуха (см. приведенные ниже иллюстрации, выберите один из вариантов).

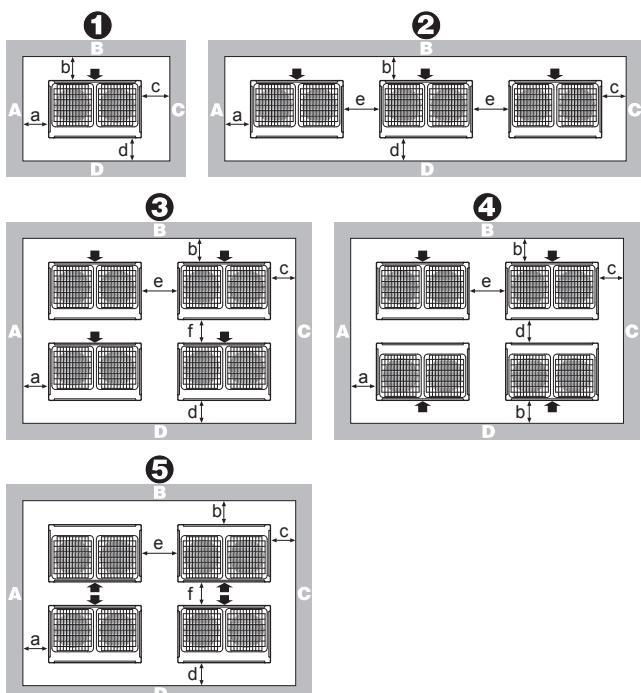

| Компоновка | A+B+C+D                                                           |                                                                    | A+B |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|
|            | Вариант 1                                                         | Вариант 2                                                          |     |
| 3          | a≥10 mm<br>b≥300 mm<br>c≥10 mm<br>d≥500 mm<br>e≥20 mm<br>f≥600 mm | a≥50 mm<br>b≥100 mm<br>c≥50 mm<br>d≥500 mm<br>e≥100 mm<br>f≥500 mm | —   |
| 4          | a≥10 mm<br>b≥300 mm<br>c≥10 mm<br>d≥500 mm<br>e≥20 mm             | a≥50 mm<br>b≥100 mm<br>c≥50 mm<br>d≥500 mm<br>e≥100 mm             | —   |
| 5          | a≥10 mm<br>b≥500 mm<br>c≥10 mm<br>d≥500 mm<br>e≥20 mm<br>f≥900 mm | a≥50 mm<br>b≥500 mm<br>c≥50 mm<br>d≥500 mm<br>e≥100 mm<br>f≥600 mm | —   |

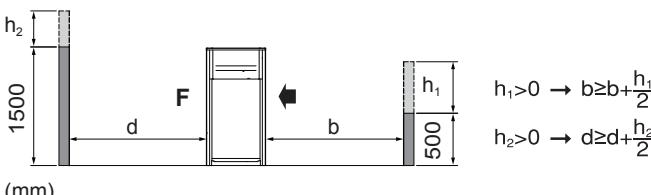

ABCD Препятствия в месте установки по бокам  
F Лицевая сторона  
↗ Сторона всасывания

- Если по месту установки имеются препятствия со сторон А+В+C+D, то высота стен со сторон А+С не влияет на площадь свободного пространства, необходимого для проведения технического обслуживания. Зависимость величины площади свободного пространства, необходимого для проведения технического обслуживания, от высоты стен со сторон В+Д см. на приведенном выше рисунке.
- Если по месту установки препятствия имеются только со сторон А и В, то высота стен не влияет на указанную площадь свободного пространства, необходимого для проведения технического обслуживания.
- Пространство, необходимое для монтажа, указано на этих чертежах для работы на обогрев с полной нагрузкой без учета возможного намораживания льда. Если место установки находится в холодном климате, указанные выше размеры необходимо увеличить на >500 мм во избежание скопления льда между наружными блоками.


| Компоновка | A+B+C+D                                               |                                                        | A+B                              |
|------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
|            | Вариант 1                                             | Вариант 2                                              |                                  |
| 1          | a≥10 mm<br>b≥300 mm<br>c≥10 mm<br>d≥500 mm            | a≥50 mm<br>b≥100 mm<br>c≥50 mm<br>d≥500 mm             | a≥200 mm<br>b≥300 mm             |
| 2          | a≥10 mm<br>b≥300 mm<br>c≥10 mm<br>d≥500 mm<br>e≥20 mm | a≥50 mm<br>b≥100 mm<br>c≥50 mm<br>d≥500 mm<br>e≥100 mm | a≥200 mm<br>b≥300 mm<br>e≥400 mm |

| Компоновка | A+B+C+D                                               |                                                        | A+B                              |
|------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
|            | Вариант 1                                             | Вариант 2                                              |                                  |
| 1          | a≥10 mm<br>b≥300 mm<br>c≥10 mm<br>d≥500 mm            | a≥50 mm<br>b≥100 mm<br>c≥50 mm<br>d≥500 mm             | a≥200 mm<br>b≥300 mm             |
| 2          | a≥10 mm<br>b≥300 mm<br>c≥10 mm<br>d≥500 mm<br>e≥20 mm | a≥50 mm<br>b≥100 mm<br>c≥50 mm<br>d≥500 mm<br>e≥100 mm | a≥200 mm<br>b≥300 mm<br>e≥400 mm |

| Компоновка | A+B+C+D                                               |                                                        | A+B                              |
|------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
|            | Вариант 1                                             | Вариант 2                                              |                                  |
| 1          | a≥10 mm<br>b≥300 mm<br>c≥10 mm<br>d≥500 mm            | a≥50 mm<br>b≥100 mm<br>c≥50 mm<br>d≥500 mm             | a≥200 mm<br>b≥300 mm             |
| 2          | a≥10 mm<br>b≥300 mm<br>c≥10 mm<br>d≥500 mm<br>e≥20 mm | a≥50 mm<br>b≥100 mm<br>c≥50 mm<br>d≥500 mm<br>e≥100 mm | a≥200 mm<br>b≥300 mm<br>e≥400 mm |

## 12.3 Схема трубопроводов: Наружный блок


Схема трубопроводов: 5~12 HP

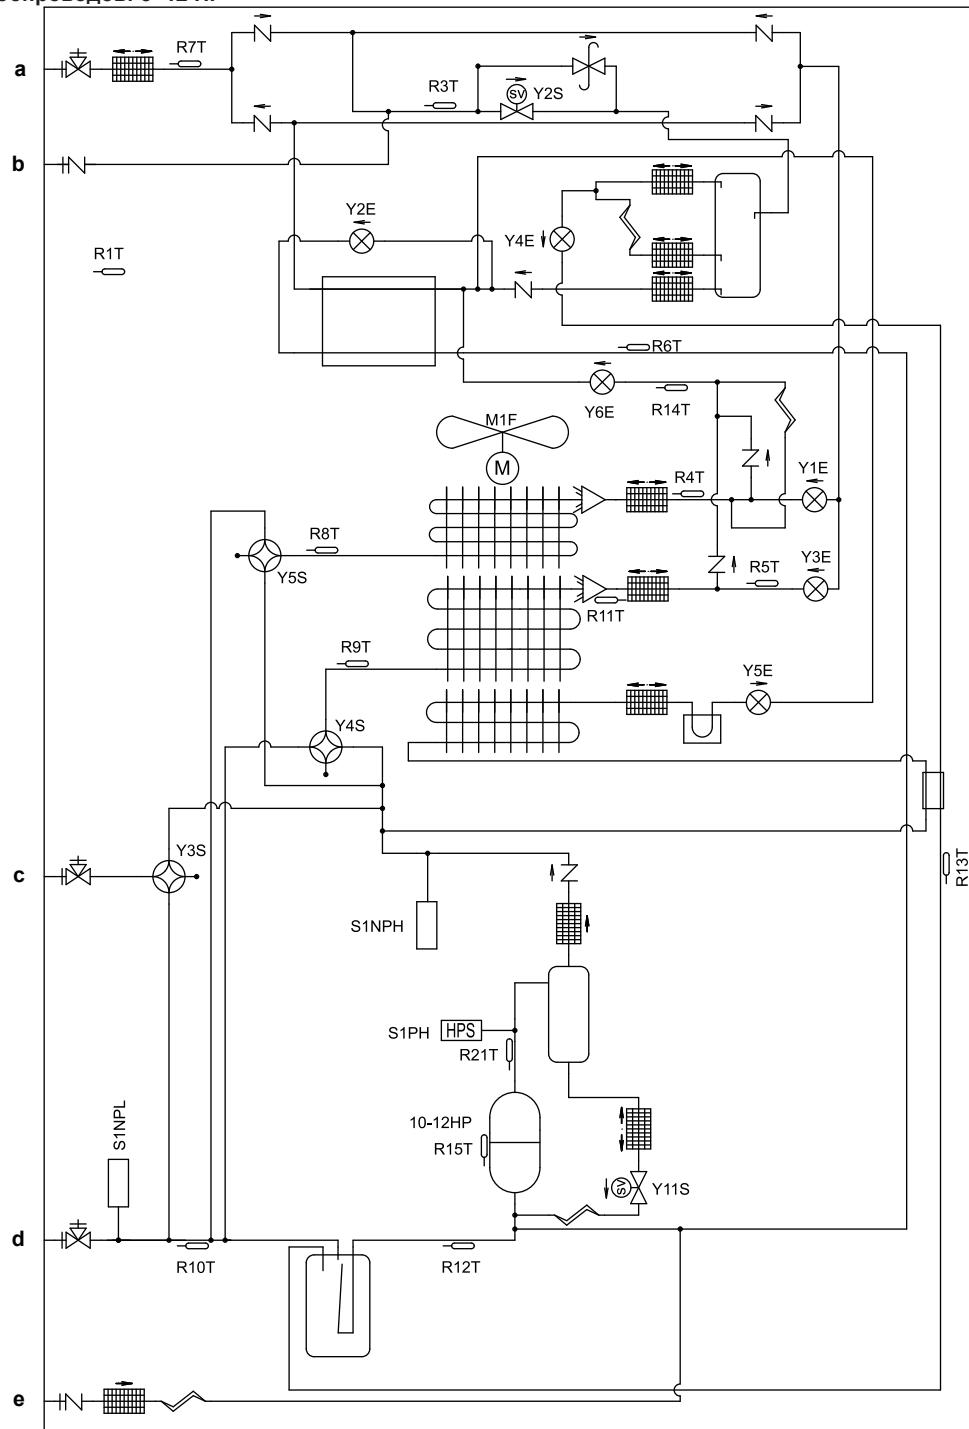

- a Запорный вентиль (в контуре жидкого хладагента)
- b Сервисное отверстие
- c Запорный вентиль (трубопровода высокого/низкого давления)
- d Запорный вентиль (в контуре газообразного хладагента)
- e Отверстие для заправки

## 12 Технические данные

Схема трубопроводов: 14~20 HP

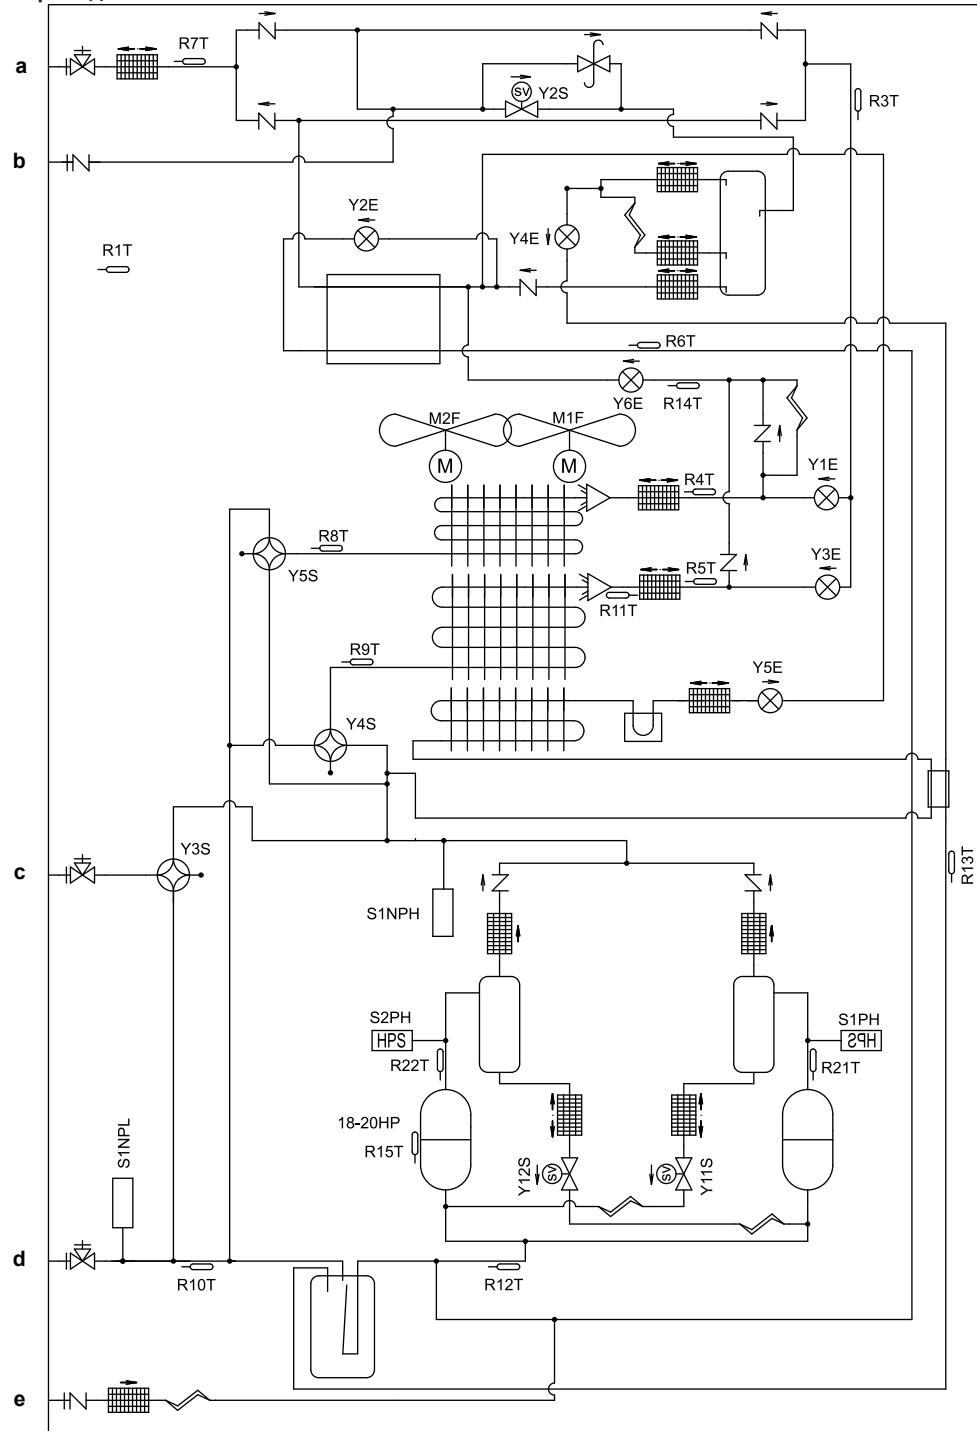

- a Запорный вентиль (в контуре жидкого хладагента)
- b Сервисное отверстие
- c Запорный вентиль (трубопровода высокого/низкого давления)
- d Запорный вентиль (в контуре газообразного хладагента)
- e Отверстие для заправки

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
|  | Заправочное / сервисное отверстие |
|  | Запорный клапан                   |
|  | Фильтр                            |
|  | Обратный клапан                   |
|  | Клапан сброса давления            |
|  | Термистор                         |
|  | Электромагнитный клапан           |
|  | Теплоотвод (системной платы)      |
|  | Капиллярная трубка                |
|  | Расширительный клапан             |
|  | Четырехходовой клапан             |
|  | Лопастной вентилятор              |
|  | Реле высокого давления            |
|  | Датчик низкого давления           |
|  | Датчик высокого давления          |
|  | Маслоотделитель                   |
|  | Накопитель                        |
|  | Теплообменник                     |
|  | Компрессор                        |
|  | Двухтрубный теплообменник         |
|  | Распределитель                    |
|  | Приёмник жидкости                 |

## 12.4 Схема электропроводки: Наружный блок

Смотрите нанесенную на блок электрическую схему. Ниже приведены используемые в ней сокращения:



### ИНФОРМАЦИЯ

На наружный блок нанесена электрическая схема только наружного блока. Электрическую схему внутреннего блока и дополнительных электрических компонентов см. на электрической схеме внутреннего блока.

- Эта схема электропроводки относится только к наружному блоку.
- Значки (см. далее).
- Схемы прокладки сигнальной проводки между внутренним и наружным блоками F1-F2, несколькими наружными блоками F1-F2, наружным и несколькими внутренними блоками Q1-Q2 см. в инструкции по монтажу.
- Схему применения переключателя BS1~BS3 см. в табличке «Меры предосторожности» на крышке распределительной коробки.

- При эксплуатации оборудования НЕ закорачивайте предохранительные устройства (S1PH, S2PH [относится только к 14~20 HP]).
- Для 5~12 HP: Если используется дополнительная принадлежность, см. инструкцию по ее монтажу.
- Для 14~20 HP: разъем X1A (M2F) — красного цвета, разъем X2A (M2F) — белого цвета.
- Для 5~12 HP: Цвета (см. далее).
- Для 14~20 HP: Если используется дополнительная принадлежность, см. инструкцию по ее монтажу.
- Для 14~20 HP: Цвета (см. далее).

### Обозначения:

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
|  | Электропроводка по месту установки   |
|  | Клеммная колодка                     |
|  | Разъем                               |
|  | Клемма                               |
|  | Защитное заземление                  |
|  | Помехоустойчивое заземление          |
|  | Заземление                           |
|  | Оборудование, приобретаемое отдельно |
|  | Плата                                |
|  | Распределительная коробка            |
|  | Опция                                |

### Цвета:

|     |         |
|-----|---------|
| BLK | Черный  |
| RED | Красный |
| BLU | Синий   |
| WHT | Белый   |
| GRN | Зеленый |

### Обозначения на схеме электропроводки моделей 5~12 HP:

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| A1P                | Печатная плата (системная)                        |
| A2P                | Печатная плата (фильтр подавления помех)          |
| A3P                | Печатная плата (инвертора)                        |
| A4P                | Печатная плата (вентилятора)                      |
| A5P                | Печатная плата (вспомогательная)                  |
| BS1~BS3 (A1P)      | Кнопочный выключатель (РЕЖИМ, УСТАНОВКА, ВОЗВРАТ) |
| C* (A3P)           | Конденсатор                                       |
| DS1, DS2 (A1P)     | DIP-переключатель                                 |
| E1HC               | Нагреватель картера                               |
| E3H                | Нагреватель сливного поддона (опция)              |
| F1U, F2U (A1P)     | Плавкий предохранитель (T 3,15 A / 250 В)         |
| F3U                | Плавкий предохранитель по месту эксплуатации      |
| F101U (A4P)        | Плавкий предохранитель                            |
| F401U, F403U (A2P) | Плавкий предохранитель                            |
| F601U, (A3P)       | Плавкий предохранитель                            |
| HAP (A*P)          | Контрольная лампа (зеленый индикатор)             |
| K3R (A1P)          | Магнитное реле (Y11S)                             |
| K6R (A1P)          | Магнитное реле (E3H)                              |
| K7R (A1P)          | Магнитное реле (E1HC)                             |
| K9R (A1P)          | Магнитное реле (Y3S)                              |

## 12 Технические данные

|                    |                                                                         |                         |                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K11R (A1P)         | Магнитное реле (Y2S)                                                    | Y5E                     | Электронный расширительный клапан (инверторное охлаждение)                                         |
| K12R (A1P)         | Магнитное реле (Y4S)                                                    | Y6E                     | Электронный расширительный клапан (автоматическая загрузка)                                        |
| K13R (A1P)         | Магнитное реле (Y5S)                                                    | Y2S                     | Электромагнитный клапан (трубопровод жидкого хладагента)                                           |
| L1R                | Реактор                                                                 | Y3S                     | Электромагнитный клапан (трубопровод высокого/низкого давления в контуре газообразного хладагента) |
| M1C                | Электромотор (компрессора)                                              | Y4S                     | Электромагнитный клапан (нижний теплообменник)                                                     |
| M1F                | Электромотор (вентилятор)                                               | Y5S                     | Электромагнитный клапан (верхний теплообменник)                                                    |
| PS (A1P, A3P, A5P) | Импульсный источник питания                                             | Y11S                    | Электромагнитный клапан (возврат масла в накопитель M1C)                                           |
| Q1DI               | Автоматический выключатель защиты от замыкания на землю                 | Z*C                     | Фильтр подавления помех (с ферритовым сердечником)                                                 |
| Q1LD (A1P)         | Датчик утечки тока на землю                                             | Z*F (A2P)               | Фильтр подавления помех (с поглотителем перенапряжений)                                            |
| Q1RP (A1P)         | Устройство защиты от перефазировки                                      | X10A                    | <b>Разъемы для дополнительного оборудования:</b><br>Разъем (нагреватель поддона)                   |
| R24 (A4P)          | Резистор (датчик тока)                                                  |                         | <b>Обозначения на схеме электропроводки моделей 14~20 HP:</b>                                      |
| R300 (A3P)         | Резистор (датчик тока)                                                  | A1P                     | Печатная плата (системная)                                                                         |
| R1T                | Термистор (воздух)                                                      | A2P, A5P                | Печатная плата (фильтр подавления помех)                                                           |
| R3T                | Термистор (главный трубопровод)                                         | A3P, A6P                | Печатная плата (инвертора)                                                                         |
| R4T                | Термистор (теплообменник, верхний трубопровод жидкого хладагента)       | A4P, A7P                | Печатная плата (вентилятора)                                                                       |
| R5T                | Термистор (теплообменник, нижний трубопровод жидкого хладагента)        | A8P                     | Печатная плата (вспомогательная)                                                                   |
| R6T                | Термистор (теплообменник дополнительного охлаждения газом)              | BS1~BS3 (A1P)           | Кнопочный выключатель (РЕЖИМ, УСТАНОВКА, ВОЗВРАТ)                                                  |
| R7T                | Термистор (теплообменник подохлаждения, контур жидкого хладагента)      | C* (A3P)                | Конденсатор                                                                                        |
| R8T                | Термистор (теплообменник, верхний трубопровод газообразного хладагента) | DS1, DS2 (A1P)          | DIP-переключатель                                                                                  |
| R9T                | Термистор (теплообменник, нижний трубопровод газообразного хладагента)  | E1HC                    | Нагреватель картера                                                                                |
| R10T               | Термистор (всасывание)                                                  | E3H                     | Нагреватель сливного поддона (опция)                                                               |
| R11T               | Термистор (противообледенитель теплообменника)                          | F1U, F2U (A1P)          | Плавкий предохранитель (T 3,15 A / 250 B)                                                          |
| R12T               | Термистор (компрессор со стороны всасывания)                            | F1U (A8P)               | Плавкий предохранитель (T 3,15 A / 250 B)                                                          |
| R13T               | Термистор (приемник газообразного хладагента)                           | F3U                     | Плавки предохранитель по месту эксплуатации                                                        |
| R14T               | Термистор (автоматическая заправка)                                     | F101U (A4P, A7P)        | Плавкий предохранитель                                                                             |
| R15T               | Термистор (корпус компрессора)                                          | F401U, F403U (A2P, A5P) | Плавкий предохранитель                                                                             |
| R21T               | Термистор (M1C, выброс)                                                 | F601U, (A3P, A6P)       | Плавкий предохранитель                                                                             |
| S1NPH              | Датчик давления (высокого)                                              | HAP (A*P)               | Контрольная лампа (зеленый индикатор)                                                              |
| S1NPL              | Датчик давления (низкого)                                               | K3R (A3P, A6P)          | Магнитное реле                                                                                     |
| S1PH               | Реле давления (нагнетание)                                              | K3R (A1P)               | Магнитное реле (Y12S)                                                                              |
| SEG1~SEG3 (A1P)    | 7-сегментный дисплей                                                    | K4R (A1P)               | Магнитное реле (Y11S)                                                                              |
| T1A                | Датчик тока                                                             | K6R (A1P)               | Магнитное реле (E3H)                                                                               |
| V1D (A3P)          | Диод                                                                    | K7R (A1P)               | Магнитное реле (E1HC)                                                                              |
| V1R (A3P, A4P)     | Блок питания                                                            | K8R (A1P)               | Магнитное реле (E2HC)                                                                              |
| X*A                | Разъем                                                                  | K9R (A1P)               | Магнитное реле (Y3S)                                                                               |
| X1M                | Клеммная колодка                                                        | K11R (A1P)              | Магнитное реле (Y2S)                                                                               |
| X1M (A1P)          | Клеммная колодка (управление)                                           | K12R (A1P)              | Магнитное реле (Y4S)                                                                               |
| Y1E                | Электронный расширительный клапан (верхний теплообменник)               | K13R (A1P)              | Магнитное реле (Y5S)                                                                               |
| Y2E                | Электронный расширительный клапан (теплообменник подохлаждения)         | L1R, L2R                | Реактор                                                                                            |
| Y3E                | Электронный расширительный клапан (нижний теплообменник)                | M1C, M2C                | Электромотор (компрессора)                                                                         |
| Y4E                | Электронный расширительный клапан (приемник газообразного хладагента)   |                         |                                                                                                    |

|                            |                                                                         |                                                  |                                                                                                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1F, M2F                   | Электромотор (вентилятор)                                               | SEG1~SEG3<br>(A1P)                               | 7-сегментный дисплей                                                                               |
| PS (A1P, A3P,<br>A6P, A8P) | Импульсный источник питания                                             | T1A                                              | Датчик тока                                                                                        |
| Q1DI                       | Автоматический выключатель защиты от замыкания на землю                 | V1D (A3P, A6P)                                   | Диод                                                                                               |
| Q1LD (A1P)                 | Датчик утечки тока на землю                                             | V1R (A3P, A4P, Блок питания<br>A6P, A7P)         | Блок питания                                                                                       |
| Q1RP (A1P)                 | Устройство защиты от перефазировки                                      | X*A                                              | Разъем                                                                                             |
| R24 (A4P, A7P)             | Резистор (датчик тока)                                                  | X1M                                              | Клеммная колодка                                                                                   |
| R300 (A3P,<br>A6P)         | Резистор (датчик тока)                                                  | X1M (A1P)                                        | Клеммная колодка (управление)                                                                      |
| R1T                        | Термистор (воздух)                                                      | Y1E                                              | Электронный расширительный клапан (верхний теплообменник)                                          |
| R3T                        | Термистор (главный трубопровод)                                         | Y2E                                              | Электронный расширительный клапан (теплообменник подохлаждения)                                    |
| R4T                        | Термистор (теплообменник, верхний трубопровод жидкого хладагента)       | Y3E                                              | Электронный расширительный клапан (нижний теплообменник)                                           |
| R5T                        | Термистор (теплообменник, нижний трубопровод жидкого хладагента)        | Y4E                                              | Электронный расширительный клапан (приемник газообразного хладагента)                              |
| R6T                        | Термистор (теплообменник дополнительного охлаждения газом)              | Y5E                                              | Электронный расширительный клапан (инверторное охлаждение)                                         |
| R7T                        | Термистор (теплообменник подохлаждения, контур жидкого хладагента)      | Y6E                                              | Электронный расширительный клапан (автоматическая загрузка)                                        |
| R8T                        | Термистор (теплообменник, верхний трубопровод газообразного хладагента) | Y2S                                              | Электромагнитный клапан (трубопровод жидкого хладагента)                                           |
| R9T                        | Термистор (теплообменник, нижний трубопровод газообразного хладагента)  | Y3S                                              | Электромагнитный клапан (трубопровод высокого/низкого давления в контуре газообразного хладагента) |
| R10T                       | Термистор (всасывание)                                                  | Y4S                                              | Электромагнитный клапан (нижний теплообменник)                                                     |
| R11T                       | Термистор (противообледенитель теплообменника)                          | Y5S                                              | Электромагнитный клапан (верхний теплообменник)                                                    |
| R12T                       | Термистор (компрессор со стороны всасывания)                            | Y11S                                             | Электромагнитный клапан (возврат масла в накопитель M1C)                                           |
| R13T                       | Термистор (приемник газообразного хладагента)                           | Y12S                                             | Электромагнитный клапан (возврат масла в накопитель M2C)                                           |
| R14T                       | Термистор (автоматическая заправка)                                     | Z*C                                              | Фильтр подавления помех (с ферритовым сердечником)                                                 |
| R15T (только 18+20 HP)     | Термистор (корпус компрессора)                                          | Z*F (A2P, A5P)                                   | Фильтр подавления помех (с поглотителем перенапряжений)                                            |
| R21T, R22T                 | Термистор (M1C, выброс M2C)                                             | <b>Разъемы для дополнительного оборудования:</b> |                                                                                                    |
| S1NPH                      | Датчик давления (высокого)                                              | X10A                                             | Разъем (нагреватель поддона)                                                                       |
| S1NPL                      | Датчик давления (низкого)                                               |                                                  |                                                                                                    |
| S1PH, S2PH                 | Реле давления (нагнетание)                                              |                                                  |                                                                                                    |

## Пользователю

### 13 О системе

Внутренние блоки системы VRV IV с функцией рекуперации тепла можно использовать для обогрева и охлаждения. Тип внутренних блоков, которые можно использовать, зависит от серии наружных блоков.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Для изменения или расширения системы в будущем:

Полная информация о допустимых сочетаниях (для будущего расширения системы) приведена в инженерно-технических данных. С этой информацией следует ознакомиться. За информацией и профессиональными рекомендациями обращайтесь к монтажнику.

Согласно общему правилу, к системе VRV IV с функцией рекуперации тепла можно подключать внутренние блоки следующих типов (данний перечень не является исчерпывающим; возможность подключения зависит от сочетания моделей наружных и внутренних блоков):

- Внутренние блоки VRV с непосредственным расширением (DX) (с воздухо-воздушным теплообменом).
- Гидроблоки HT (высокотемпературные, с воздушно-водяным теплообменом): Серия HXHD (только обогрев).
- Гидроблоки LT (низкотемпературные, с воздушно-водяным теплообменом): Серия HXY080/125.
- Блоки AHU (с воздухо-воздушным теплообменом): В зависимости от теплообмена требуется комплект EKEVX + блок EKEQM.

## 14 Интерфейс пользователя


- Комфортная воздушная завеса (с воздухо-воздушным теплообменом): Серия CYVS (Biddle).

### 13.1 Компоновка системы

Модели наружных блоков системы VRV IV с функцией рекуперации тепла:

| Модель   | Описание                                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| REYQ8~20 | Модель с функцией рекуперации тепла для одно- или многоблочных систем |
| REMQ5    | Модель с функцией рекуперации тепла только для многоблочных систем    |

Наличие некоторых функций зависит от типа выбранного наружного блока. Если те или иные функции реализованы только в некоторых моделях, на это в данном руководстве по эксплуатации приводится соответствующее указание.

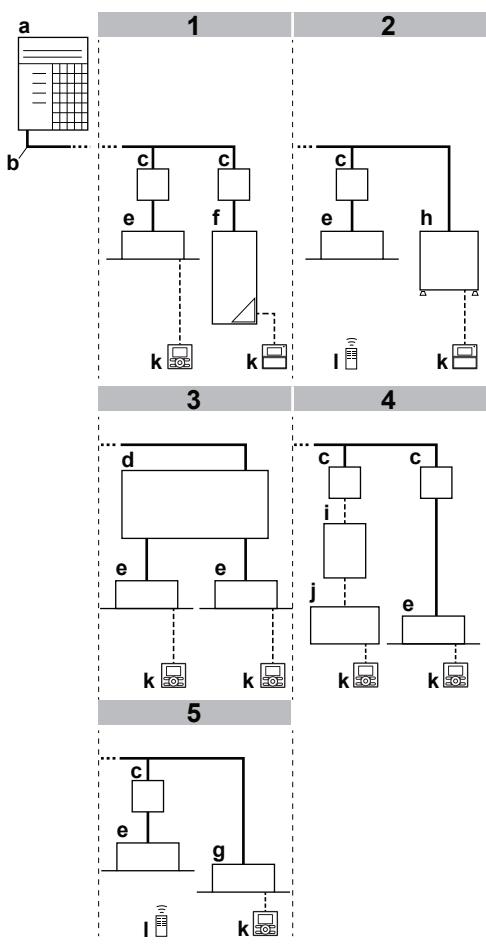

- a Наружный блок
- b Трубопровод хладагента
- c Блок BS
- d Мультиблок BS
- e Внутренний блок VRV DX
- f Гидроблок LT
- g Внутренний блок VRV, работающий только на охлаждение
- h Гидроблок HT
- i Комплект EKEKV
- j АНУ
- k Пользовательский интерфейс
- l Беспроводной пользовательский интерфейс

Вся система подразделяется на несколько подсистем. Эти подсистемы могут работать на охлаждение или обогрев абсолютно независимо друг от друга. В состав каждой из них входит отдельный блок BS или индивидуальный комплект разветвителей для нескольких блоков BS, а также несколько

внутренних блоков, подсоединенных по нисходящей. Если применяется селекторный переключатель режимов охлаждения и обогрева, то он подключается к блоку BS.

## 14 Интерфейс пользователя

### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не прикасайтесь к деталям внутри контроллера.
- НЕ снимайте лицевую панель. Прикосновение к некоторым находящимся внутри частям очень опасно и чревато серьезным ущербом здоровью. Для проведения проверки и регулировки внутренних частей обращайтесь к своему дилеру.

В данном руководстве по эксплуатации изложены общие сведения об основных функциях системы. Эти сведения не являются исчерпывающими.

Подробную информацию о порядке использования определенных функций можно найти в соответствующих руководствах по монтажу и эксплуатации внутреннего блока.

См. руководство по эксплуатации установленного интерфейса пользователя.

## 15 Приступая к эксплуатации...

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В блоке имеются компоненты, находящиеся под напряжением, а также компоненты, нагревающиеся до высокой температуры.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Приступая к эксплуатации блока, убедитесь в том, что его монтаж выполнен монтажником правильно.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Не пытайтесь самостоятельно вскрывать блок и ремонтировать его. Вызовите квалифицированного специалиста, который устранит причину неисправности.

### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Длительное пребывание в зоне действия воздушного потока может негативно сказаться на вашем здоровье.

### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Во избежание кислородной недостаточности периодически проветривайте помещение, если вместе с системой в нем установлено оборудование, работающее по принципу горения.

### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

НЕ включайте систему во время работы комнатного инсектицидного средства курительного типа. Это может привести к скоплению испаряемых химикатов в блоке, что чревато угрозой здоровью лиц с повышенной чувствительностью к таким веществам.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Для подачи электропитания на нагреватель картера и для защиты компрессора обязательно включите питание за 6 часов перед запуском системы.

Данное руководство относится к указанным ниже системам со стандартным управлением. Перед началом эксплуатации обратитесь к своему дилеру, который расскажет об

особенностях приобретенной вами системы. Если она снабжена специализированной системой управления, дилер укажет на все особенности обращения с ней.

Режимы работы (в зависимости от типа внутреннего блока):

- Обогрев и охлаждение (воздухо-воздушный теплообмен).
- Только вентиляция (воздухо-воздушный теплообмен).
- Обогрев и охлаждение (воздушно-водяной теплообмен).
- Снабжение горячей водой бытового потребления

Во внутренних блоках некоторых типов могут быть реализованы отдельные специальные функции. Подробную информацию см. в руководстве по монтажу и эксплуатации.

## 16 Операция

### 16.1 Рабочий диапазон

Для надежной и эффективной работы системы температура и влажность воздуха должны находиться в указанных ниже пределах.

|                         | <b>Охлаждение</b>                                              | <b>Обогрев</b>                                                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Наружная температура    | -5~43°C по сухому термометру                                   | -20~20°C по сухому термометру<br>-20~15,5°C по влажному термометру |
| Температура в помещении | 21~32°C по сухому термометру<br>14~25°C по влажному термометру | 15~27°C по сухому термометру                                       |
| Влажность в помещении   | $\leq 80\%^{(a)}$                                              |                                                                    |

- (a) Во избежание конденсации и протечек воды из внутреннего блока. Если температура или влажность выйдут за указанные пределы, возможно срабатывание защитных устройств и выключение кондиционера.

Данный рабочий диапазон указан для конфигураций, когда к системе VRV IV подсоединяются внутренние блоки с непосредственным расширением.

Конфигурации с гидроблоками и блоками AHU имеют другие рабочие диапазоны. Они указаны в руководстве по монтажу и эксплуатации соответствующих блоков. Самую свежую информацию можно найти в инженерно-технических данных.

### 16.2 Работа системы

#### 16.2.1 О работе системы

- Порядок эксплуатации системы зависит от сочетания наружного блока и интерфейса пользователя.
- Во избежание поломок блока подайте электропитание за 6 часов до включения.
- Если питание отключится во время работы блока, то он автоматически запустится, как только возобновится подача электроэнергии.

#### 16.2.2 Работа на охлаждение, обогрев, в режиме "только вентиляция" и в автоматическом режиме

- Переключение режимов невозможно с помощью интерфейса пользователя, на дисплее которого отображается символ  "переключение под централизованным управлением" (см. руководство по монтажу и эксплуатации интерфейса пользователя).
- Если на дисплее мигает символ  "переключение под централизованным управлением", см. параграф «16.5.1 Порядок назначения одного из пользовательских интерфейсов главным» на стр. 73.
- Вентилятор может вращаться еще около 1 минуты после прекращения работы в режиме обогрева.
- Скорость вращения вентилятора может автоматически меняться в зависимости от температуры в помещении. Вентилятор может также автоматически отключиться. Это не является признаком неисправности.

#### 16.2.3 Работа на обогрев

При обогреве выход на заданную температуру может занять больше времени, чем при охлаждении.

Во избежание падения теплопроизводительности и подачи холодного воздуха выполняется следующая операция.

##### Размораживание

При работе в режиме обогрева змеевик с воздушным охлаждением наружного блока со временем покрывается слоем инея, что препятствует передаче тепловой энергии. В результате снижается теплопроизводительность, а у системы возникает необходимость перевода в режим размораживания, чтобы убрать иней со змеевика воздушного охлаждения наружного блока. При этом теплопроизводительность внутреннего блока временно падает до завершения размораживания. После размораживания теплопроизводительность блока полностью восстанавливается.

| Если...                                                     | то...                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в состав системы входит несколько блоков моделей REYQ10~54, | во время размораживания наружный блок продолжит работу в режиме обогрева с пониженным уровнем. Таким образом обеспечивается непрерывное поддержание комфортных условий в помещении.                     |
| в состав системы входит один блок моделей REYQ8~20,         | вентилятор внутреннего блока выключается, цикл циркуляции хладагента становится обратным, а для размораживания змеевика наружного блока будет использоваться тепловая энергия, забираемая из помещения. |

На дисплее внутреннего блока появится индикация работы в режиме размораживания .

##### «Теплый» запуск

В начале работы системы в режиме обогрева вентилятор внутреннего блока автоматически отключается во избежание подачи холодного воздуха в помещение. На дисплее интерфейса пользователя отображается символ  Запуск вентилятора может занять некоторое время. Это не является признаком неисправности.


## 16 Операция




### ИНФОРМАЦИЯ

- Теплопроизводительность падает с падением температуры на улице. Если это произойдет, используйте вместе с блоком другое обогревательное устройство. (При использовании приборов, в которых применяется открытый огонь, постоянно проветривайте помещение). Если в помещении есть приборы, в которых применяется открытый огонь, на них не должен попадать поток воздуха, идущий из блока. Такие приборы не следует размещать под блоком.
- От запуска блока до нагрева помещения пройдет некоторое время, поскольку блок использует для прогрева помещения систему циркуляции горячего воздуха.
- Если горячий воздух поднимается к потолку, а ближе к полу воздух остается холодным, мы рекомендуем использовать циркулятор (комнатный вентилятор, обеспечивающий циркуляцию воздуха). Обратитесь за подробной информацией к дилеру.


Работа на охлаждение

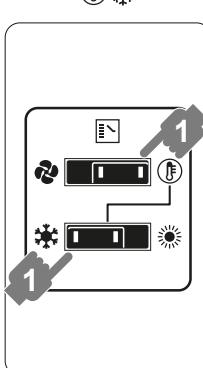

Работа на обогрев

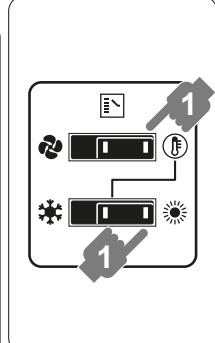

Режим «только вентиляция»

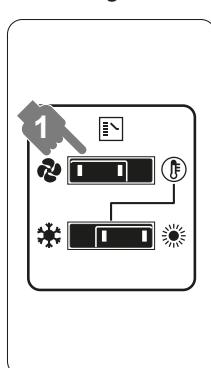

- Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на интерфейсе пользователя.

**Результат:** Включится лампа индикации работы, а с ней и сама система.

#### Порядок остановки

- Еще раз нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на интерфейсе пользователя.

**Результат:** Лампа индикации работы погаснет, а система прекратит работу.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Не выключайте питание сразу после прекращения работы системы, подождите около 5 минут.

#### Регулировка

Информацию о программировании температуры, скорости вращения вентилятора и направления воздушного потока смотрите в руководстве по эксплуатации интерфейса пользователя.

## 16.3 Программируемая осушка

### 16.3.1 О программируемой осушке

- Назначение этого режима – понизить влажность воздуха в помещении при минимальном снижении температуры (минимальное охлаждение помещения).
- Микрокомпьютер автоматически определяет температуру и скорость вентилятора (не задается через интерфейс пользователя).
- Этот режим невозможно задать при низкой температуре в помещении (<20°C).

### 16.3.2 Программируемая осушка системы (БЕЗ дистанционного переключателя режимов охлаждения/обогрева)

#### Порядок запуска

- Кнопкой выбора режима на пользовательском интерфейсе выберите (программируемый режим осушки воздуха).
  - Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на интерфейсе пользователя.
- Результат:** Включится лампа индикации работы, а с ней и сама система.
- Нажмите кнопку изменения направления воздушного потока (только для моделей с двумя и с несколькими направлениями потока, а также для угловых, подвешиваемых к потолку и монтируемых на стене моделей). Подробнее см. «[16.4 Регулировка направления воздушного потока](#)» на стр. 73.

### 16.2.4 Включение системы (БЕЗ

дистанционного переключателя  
режимов охлаждения/обогрева)

- Выберите нужный режим, нажимая на пользовательском интерфейсе кнопку выбора режима работы.

Работа на охлаждение

Работа на обогрев


Только вентиляция

- Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на интерфейсе пользователя.

**Результат:** Включится лампа индикации работы, а с ней и сама система.

### 16.2.5 Включение системы (С дистанционным переключателем режимов охлаждения/обогрева)

Общее представление о дистанционном переключателе режимов работы

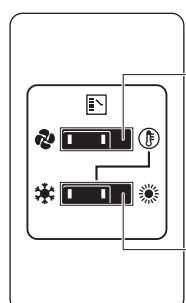

- a ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ «ТОЛЬКО ВЕНТИЛЯЦИЯ/КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ»  
Положение переключателя соответствует режиму, когда работает только вентиляция, а – режиму охлаждения или обогрева.
- b ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ «ОХЛАЖДЕНИЕ/ОБОГРЕВ»  
Положение переключателя соответствует режиму охлаждения, а положение – режиму обогрева

#### Порядок запуска

- Выберите режим работы при помощи переключателя режимов «охлаждение/обогрев»:

**Порядок остановки**

- 4 Еще раз нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на интерфейсе пользователя.

**Результат:** Лампа индикации работы погаснет, а система прекратит работу.


**ПРИМЕЧАНИЕ**

Не выключайте питание сразу после прекращения работы системы, подождите около 5 минут.

### 16.3.3 Программируемая осушка системы (С дистанционным переключателем режимов охлаждения/обогрева)

**Порядок запуска**

- 1 С помощью дистанционного переключателя режимов работы выберите режим "охлаждение".

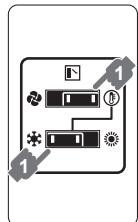

- 2 Кнопкой выбора режима на пользовательском интерфейсе выберите (программируемый режим осушки воздуха).
- 3 Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на интерфейсе пользователя.
- Результат:** Включится лампа индикации работы, а с ней и сама система.
- 4 Нажмите кнопку изменения направления воздушного потока (только для моделей с двумя и с несколькими направлениями потока, а также для угловых, подвешиваемых к потолку и монтируемых на стене моделей). Подробнее см. «[16.4 Регулировка направления воздушного потока](#)» на стр. 73.

**Порядок остановки**

- 5 Еще раз нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на интерфейсе пользователя.

**Результат:** Лампа индикации работы погаснет, а система прекратит работу.


**ПРИМЕЧАНИЕ**

Не выключайте питание сразу после прекращения работы системы, подождите около 5 минут.

## 16.4 Регулировка направления воздушного потока

См. руководство по эксплуатации интерфейса пользователя.

### 16.4.1 Воздушная заслонка

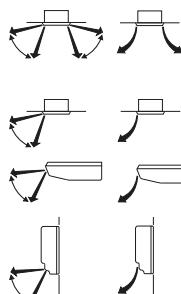

Блоки с двумя направлениями потока + блоки с несколькими направлениями потока

Угловые блоки

Блоки, подвешиваемые к потолку

Блоки, монтируемые на стене

По команде микропроцессора положение воздушной заслонки может изменяться автоматически и не соответствовать изображению на дисплее. Это происходит в следующих случаях.

| Охлаждение                                                                                                                                                                                                                                             | Обогрев                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ▪ Когда температура в помещении ниже заданного значения.                                                                                                                                                                                               | ▪ В начале работы.                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | ▪ Когда температура в помещении выше заданного значения. |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | ▪ При работе системы в режиме размораживания.            |
| ▪ Когда внутренний блок работает с постоянным горизонтальным распределением воздушного потока.                                                                                                                                                         |                                                          |
| ▪ При продолжительной работе подвешенного к потолку или смонтированного на стене внутреннего блока с нисходящим потоком воздуха направление потока может изменяться микрокомпьютером, тогда индикация на интерфейсе пользователя также будет меняться. |                                                          |

Регулировку направления воздушного потока можно осуществить следующими способами:

- Воздушная заслонка сама займет нужное положение.
- Направление воздушного потока можно задать вручную.
- Автоматическая установка и установка в нужное положение вручную .

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**


Ни в коем случае не прикасайтесь к отверстию выброса воздуха и горизонтальным створкам, когда работает воздушная заслонка. Это может привести к повреждению пальцев и поломке блока.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Пределы перемещения воздушной заслонки можно изменить. Обратитесь за подробной информацией к дилеру. (Только для моделей с двумя или несколькими направлениями потока воздуха, а также моделей угловых, подвешиваемых к потолку и монтируемых на стене).
- Не злоупотребляйте горизонтальным направлением воздушного потока . В этом случае возможно появление влаги или пыли на потолке или воздушной заслонке.

## 16.5 Назначение одного из пользовательских интерфейсов главным

### 16.5.1 Порядок назначения одного из пользовательских интерфейсов главным

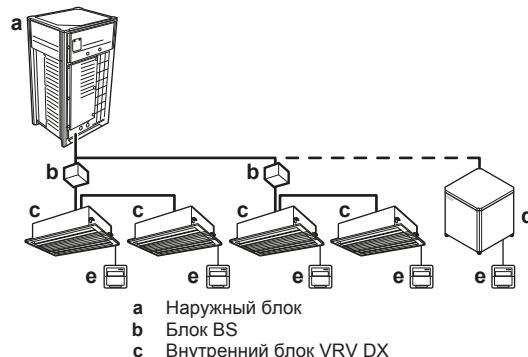

# 17 Экономия электроэнергии и оптимальные условия работы

- d Гидроблок НТ
- e Интерфейс пользователя

Если конфигурация системы соответствует изображенной на рисунке выше, то один из интерфейсов пользователя каждой подсистемы необходимо назначить главным.

На дисплеях подчиненных интерфейсов пользователя появится индикация  ("переключение под централизованным управлением"), а подчиненные интерфейсы пользователя будут автоматически выполнять переключение в режим работы, заданный на главном пользовательском интерфейсе.

Режимы обогрева и охлаждения можно задать только с главного интерфейса пользователя.

## 16.5.2 Как назначить один из интерфейсов пользователя главным (VRV DX и гидроблок)

1 Нажмите и удерживайте в течение 4 секунд кнопку выбора режима работы на интерфейсе пользователя, который в данный момент является главным. Если эта процедура еще не выполнялась, ее можно выполнить на первом включенном интерфейсе пользователя.

**Результат:** На всех подчиненных интерфейсах пользователя, подключенных к одному наружному блоку, начнет мигать символ  ("переключение под централизованным управлением").

2 Нажмите кнопку выбора режима работы на том пульте управления, который нужно назначить главным интерфейсом пользователя.

**Результат:** Назначение завершено. Теперь главным будет считаться этот интерфейс пользователя, а символ  ("переключение под централизованным управлением") исчезнет с дисплея. На дисплеях других интерфейсов пользователя появится символ  ("переключение под централизованным управлением").

## 16.6 Системы управления

В дополнение к возможности индивидуального управления (один интерфейс пользователя управляет одним внутренним блоком) имеются еще два способа управления работой системы. Выясните, к какому именно типу относится ваша система:

| Тип                                               | Описание                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Система с групповым управлением                   | С 1 интерфейса пользователя можно управлять работой до 16 внутренних блоков. Настройки всех внутренних блоков при этом одинаковы.                                                                                |
| Система, управляемая с 2 интерфейсов пользователя | С 2 интерфейсов пользователя можно управлять работой 1 внутреннего блока (в случае группового управления – работой 1 группы внутренних блоков). Внутренний блок может работать в индивидуально выбранном режиме. |



### ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы изменить способ управления (групповое управление или управление с 2 интерфейсов) или конфигурацию системы, обратитесь к дилеру.

# 17 Экономия электроэнергии и оптимальные условия работы

Чтобы достичь оптимальных характеристик работы системы, необходимо соблюдать определенные правила.

- Выбирайте правильное направление воздушного потока, избегая прямого воздействия струи воздуха на находящихся в помещении людей.
  - При установке температуры воздуха в помещении старайтесь создать наиболее комфортные условия. Избегайте переохлаждения и перегрева.
  - При работе системы в режиме охлаждения не допускайте попадания в помещение прямых солнечных лучей, используйте занавески или жалюзи.
  - Периодически проветривайте помещение. При интенсивной эксплуатации системы особое внимание нужно уделять вентиляции.
  - Держите окна и двери закрытыми. Если они открыты, циркуляция воздуха снижает эффективность охлаждения или обогрева помещения.
  - ИЗБЕГАЙТЕ переохлаждения и перегрева помещений. В целях экономии электроэнергии поддерживайте температуру на среднем уровне.
  - Ни в коем случае НЕ размещайте посторонние предметы возле воздухозаборников и выпускных отверстий блока. Это может привести к снижению эффективности обогрева и охлаждения снижается или к полному выходу системы из строя.
  - Отключайте питание кондиционера, если он долго не используется. Даже неработающий кондиционер потребляет электроэнергию. Перед запуском блока подайте на него питание за 6 часов до начала работы – это создаст наилучшие условия для включения аппарата. (См. раздел руководства, посвященный техническому обслуживанию внутреннего блока).
  - Если на дисплее появился символ  ("пора чистить воздушный фильтр"), для проведения этой операции обратитесь к квалифицированным специалистам. (См. раздел руководства, посвященный техническому обслуживанию внутреннего блока).
  - Внутренний блок и интерфейс пользователя должны находиться на расстоянии не менее 1 м от телевизоров, радиоприемников, стереосистем и другого аналогичного оборудования. В противном случае возможны помехи приему радио- и телепрограмм.
  - НЕ размещайте под внутренним блоком предметы, которые могут быть повреждены водой.
  - При влажности воздуха более 80% и при засорении сливного отверстия возможно образование конденсата.
- В системе VRV IV с функцией рекуперации тепла реализованы передовые функциональные возможности экономии электроэнергии. В зависимости от приоритета предпочтение может отдаваться экономии электроэнергии или обеспечению высокого уровня комфорта. Выбором нужных параметров можно достичь оптимального баланса между энергопотреблением и комфортом в имеющихся условиях эксплуатации.
- Возможны разные схемы; которые кратко рассматриваются ниже. Для изменения настроек в соответствии с потребностями вашего здания и за сопутствующими рекомендациями обращайтесь к монтажнику или дилеру.

Монтажнику предоставлена подробная информация в инструкции по монтажу. Он может помочь вам достичь оптимального баланса между энергопотреблением и комфортом.

## 17.1 Основные способы работы

### Базовый

Температура хладагента постоянна независимо от ситуации. Это стандартный способ работы, известный по системам VRV предыдущих поколений.

### Автоматический

Температура хладагента задается в зависимости от температуры наружного воздуха. Таким образом, температура хладагента адаптируется под требуемую нагрузку (которая также связана с температурой наружного воздуха).

Например, когда система работает на охлаждение при относительно низкой температуре наружного воздуха (допустим, 25°C), не требуется такой высокой хладопроизводительности, как при высокой наружной температуре (скажем, 35°C). Руководствуясь этим принципом, система начинает автоматически повышать температуру хладагента, также автоматически снижая достигнутую производительность и, тем самым, повышая эффективность своей работы.

### Высокочувствительный/экономичный (охлаждение/обогрев)

Задается более высокая или более низкая (в зависимости от работы на охлаждение или обогрев) температура хладагента, по сравнению с базовым способом работы. Работа системы в высокочувствительном режиме ориентирована исключительно на комфорт заказчика.

При этом важно правильно выбрать внутренние блоки, поскольку при этом способе работы их эффективная производительность будет меньше, по сравнению с базовым.

За подробной информацией о высокочувствительном режиме работы обратитесь к монтажнику.

## 17.2 Настройки степени комфорта

Для каждого из перечисленных выше режимов можно выбрать свой уровень комфорта. Уровень комфорта определяется количеством времени и усилий (электроэнергии), затрачиваемым для достижения определенной температуры в помещении посредством временного изменения температуры хладагента до различных значений в целях ускорения достижения запрошенных условий.

- Режим повышенной мощности
- Быстрый режим
- Мягкий режим
- Эконом-режим



### ИНФОРМАЦИЯ

Обратите особое внимание на сочетание режима «Автоматический» с гидроблоками. Если запрашивается холодная или горячая вода на выходе (в режиме охлаждения или обогрева соответственно), эффект от применения функции экономии электроэнергии может оказаться очень незначительным.

## 18 Техническое обслуживание

### ПРИМЕЧАНИЕ

Не пытайтесь самостоятельно вскрывать блок и ремонтировать его. Вызовите квалифицированного специалиста, который устранит причину неисправности.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если перегорел плавкий предохранитель, замените его другим, того же номинала; никогда не применяйте самодельные перемычки. Это может привести к поломке кондиционера или возгоранию.



### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

НЕ вставляйте пальцы, а также палки и другие предметы в отверстия для забора и выпуска воздуха. НЕ снимайте решетку вентилятора. Когда вентилятор вращается на высокой скорости, это может привести к травме.



### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Обратите внимание на вентилятор!

Осматривать блок при работающем вентиляторе опасно.

Прежде чем приступить к выполнению любых работ технического обслуживания, обязательно выключите электропитание.



### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

После длительной работы блока необходимо проверить его положение на крепежной раме, а также крепежные детали на предмет повреждения. Такие повреждения могут привести к падению блока и стать причиной травмы.



### ПРИМЕЧАНИЕ

НЕ протирайте рабочую панель пульта управления бензином, растворителями, сильными химическими моющими средствами и т.п. Панель может утратить свой цвет, также возможно отслоение краски. При серьезном загрязнении смочите мягкую тряпку в водном растворе нейтрального моющего средства, отожмите ее и протрите панель. Вытрите панель насухо другой, сухой тряпкой.

## 18.1 Техническое обслуживание после длительного простоя

Например, в начале сезона.

- Проверьте и удалите все, что может перекрывать отверстия входа и выхода воздуха внутренних и наружных блоков.
- Очистите воздушные фильтры и корпусы внутренних блоков. Для выполнения очистки воздушных фильтров и корпусов внутренних блоков обратитесь к монтажнику или другому квалифицированному специалисту по техническому обслуживанию. Порядок очистки и сопутствующие рекомендации изложены в руководстве по монтажу и эксплуатации соответствующих внутренних блоков. Не забудьте установить очищенные воздушные фильтры на место.
- Включите питание не менее чем за 6 часов до начала работы – это создаст наилучшие условия для запуска блока. Как только будет включено питание, включится дисплей интерфейса пользователя.

## 18 Техническое обслуживание

### 18.2 Техническое обслуживание перед длительным простояем

Например, в конце сезона.

- Дайте внутренним блокам поработать только на вентиляцию в течение примерно половины дня для просушки их внутренних частей. Подробную информацию о режиме "только вентиляция" см. в параграфе «[16.2.2 Работа на охлаждение, обогрев, в режиме "только вентиляция" и в автоматическом режиме](#)» на стр. 71.
- Отключите электропитание. Дисплей интерфейса пользователя выключится.
- Очистите воздушные фильтры и корпусы внутренних блоков. Для выполнения очистки воздушных фильтров и корпусов внутренних блоков обратитесь к монтажнику или другому квалифицированному специалисту по техническому обслуживанию. Порядок очистки и сопутствующие рекомендации изложены в руководстве по монтажу и эксплуатации соответствующих внутренних блоков. Не забудьте установить очищенные воздушные фильтры на место.

### 18.3 О хладагенте

Это изделие содержит вызывающие парниковый эффект фторсодержащие газы. НЕ выпускайте газы в атмосферу.

Тип хладагента: R410A

Значение потенциала глобального потепления (GWP): 2087,5



#### ПРИМЕЧАНИЕ

В соответствии с действующим законодательством в отношении **выбросов фторированных парниковых газов**, общее количество заправленного хладагента указывается как в весовых единицах, так и в эквиваленте CO<sub>2</sub>.

**Формула расчета объема выбросов парниковых газов в тоннах эквивалента CO<sub>2</sub>:** Значение GWP хладагента × общее количество заправленного хладагента [в кг] / 1000

За подробной информацией обращайтесь в организацию, выполнявшую монтаж.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Хладагент в системе безопасен и обычно не вытекает. В случае утечки хладагента в помещении и его контакта с пламенем горелки, нагревателем или кухонной плитой может образовываться вредный газ.

Выключите все огнеопасные нагревательные устройства, проветрите помещение и свяжитесь с дилером, у которого вы приобрели блок.

Не пользуйтесь системой до тех пор, пока специалист сервисной службы не подтвердит исправность узлов, из которых произошла утечка.

### 18.4 Послепродажное обслуживание и гарантия

#### 18.4.1 Гарантийный срок

- К настоящему изделию прилагается гарантийная карточка, которая заполняется дилером во время монтажа. Заполненная карточка проверяется заказчиком и храниться у него.

- Если в течении гарантийного срока возникнет необходимость в ремонте аппарата, обратитесь к дилеру, имея гарантийную карточку под рукой.

#### 18.4.2 Рекомендации по техническому обслуживанию и осмотру

Через несколько лет эксплуатации в блоке скопится некоторое количество пыли, что вызовет небольшое снижение его производительности. Поскольку разборка и очистка внутренних элементов блоков требует технических навыков, а также в целях обеспечения наивысшего качества обслуживания ваших блоков, мы рекомендуем заключить договор о техническом обслуживании и осмотре помимо выполнения обычных операций технического обслуживания. Наша дилерская сеть имеет доступ к постоянно пополняемым запасам важнейших деталей, чтобы ваш аппарат служил как можно дольше. За подробной информацией обращайтесь к дилеру.

**При обращении к дилеру по поводу проведения работ с системой всегда указывайте:**

- полное название модели блока;
- заводской номер (указан на паспортной табличке блока);
- дату монтажа;
- признаки неисправности и подробности дефекта.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не модифицируйте, не разбирайте, не передвигайте, не переустанавливаите и не ремонтируйте блок самостоятельно. Неправильный демонтаж и установка могут привести к поражению электрическим током или пожару. Обратитесь к дилеру.
- При случайной утечке хладагента проследите за тем, чтобы поблизости не было открытого огня. Сам хладагент совершенно безопасен, не ядовит и не огнеопасен, однако при случайной протечке в помещение, где используются калориферы, газовые плиты и другие источники горячего воздуха, он будет выделять ядовитый газ. Прежде чем возобновить эксплуатацию, обязательно обратитесь к квалифицированному специалисту сервисной службы для устранения протечки.

#### 18.4.3 Рекомендуемая периодичность технического обслуживания и осмотра

Обратите внимание на то, что указанная периодичность технического обслуживания и замены запчастей не связана с гарантийным сроком компонентов.

| Компонент                              | Периодичность осмотра | Периодичность технического обслуживания (с заменой запчастей или ремонтом) |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Электромотор                           | 1 год                 | 20 000 часов                                                               |
| Системная плата                        |                       | 25 000 часов                                                               |
| Теплообменник                          |                       | 5 лет                                                                      |
| Датчики (термисторы и т.п.)            |                       | 5 лет                                                                      |
| Интерфейс пользователя и переключатели |                       | 25 000 часов                                                               |
| Дренажный поддон                       |                       | 8 лет                                                                      |
| Расширительный клапан                  |                       | 20 000 часов                                                               |
| Электромагнитный клапан                |                       | 20 000 часов                                                               |

Данные, приведенные в таблице, предполагают следующие условия эксплуатации:

- Обычная эксплуатация без частых запусков и остановок. В зависимости от модели рекомендуем не запускать и не останавливать систему чаще 6 раз в час.
- Предполагается, что блок работает 10 часов в день, 2500 часов в год.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

- В таблице указаны основные компоненты. Подробную информацию смотрите в своем договоре на техническое обслуживание и осмотр.
- В таблице указана рекомендуемая периодичность технического обслуживания. Однако для обеспечения максимального срока службы блока техническое обслуживание может требоваться чаще. Приведенной здесь таблицей можно пользоваться для планирования (включая финансирование) технического обслуживания. В зависимости от условий договора на техническое обслуживание и осмотр фактические циклы технического обслуживания и осмотра могут быть короче указанных.

#### 18.4.4 Сокращенная периодичность технического обслуживания и осмотра

Рассмотреть возможность сокращения периодичности технического обслуживания и замены запчастей рекомендуется в следующих ситуациях:

##### Блок эксплуатируется в условиях:

- повышенных колебаний температуры и влажности;
- частых колебаний параметров электропитания (напряжения, частоты, искажения формы сигнала и т.п.) (блоком нельзя пользоваться, если колебания параметров электропитания выходят за допустимые пределы);
- частых ударов и вибрации;
- присутствия в воздухе пыли, соли, масляного тумана или вредных газов, например, сернистой кислоты или сероводорода;
- частых запусков и остановок, а также работы в течение длительного времени (в помещениях с круглосуточным кондиционированием воздуха).

##### Рекомендуемая периодичность замены изнашивающихся деталей

| Элемент                          | Периодичность осмотра | Периодичность технического обслуживания (с заменой запчастей или ремонтом) |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Воздушный фильтр                 | 1 год                 | 5 лет                                                                      |
| Высокоэффективный фильтр         |                       | 1 год                                                                      |
| Плавкий предохранитель           |                       | 10 лет                                                                     |
| Нагреватель картера              |                       | 8 лет                                                                      |
| Детали, работающие под давлением |                       | При возникновении коррозии обращайтесь к своему дилеру.                    |

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- В таблице указаны основные компоненты. Подробную информацию смотрите в своем договоре на техническое обслуживание и осмотр.
- В таблице указана рекомендуемая периодичность замены запчастей. Однако для обеспечения максимального срока службы блока техническое обслуживание может требоваться чаще. Приведенной здесь таблицей можно пользоваться для планирования (включая финансирование) технического обслуживания. Обратитесь за подробной информацией к дилеру.



#### ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия может не распространяться на ущерб, возникший в результате разборки и очистки внутренних компонентов кем-либо, кроме уполномоченных дилеров.

## 19 Поиск и устранение неполадок

В случае обнаружения сбоев в работе системы примите указанные ниже меры и обратитесь к дилеру.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Остановите систему и отключите питание, если произойдет что-либо необычное (почувствуется запах горючего и т.п.).

Продолжение работы системы при таких обстоятельствах может привести к ее поломке, к поражению электрическим током или пожару. Обратитесь к дилеру.

Ремонт системы производится ТОЛЬКО квалифицированными специалистами сервисной службы.

| Неисправность                                                                                                                                                           | Ваши действия                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| При частом срабатывании защитных устройств (автоматов защиты, датчиков утечки на земле, плавких предохранителей) или НЕКОРРЕКТНОЙ работе тумблера включения/выключения. | Переведите главный выключатель питания в положение ВЫКЛ.      |
| Если из блока вытекает вода.                                                                                                                                            | Остановите систему.                                           |
| Выключатель работает НЕКОРРЕКТНО.                                                                                                                                       | Выключите электропитание.                                     |
| Если на дисплее интерфейса пользователя отображается номер блока, мигает лампа индикации работы и появляется код неисправности.                                         | Оповестите об этом монтажника, сообщив ему код неисправности. |

Если после выполнения перечисленных выше действий система по-прежнему НЕ работает или работает неправильно, произведите проверку, выполнив следующие операции.

## 19 Поиск и устранение неполадок

| Неисправность                                                                                                            | Ваши действия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Система не работает совсем.                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Проверьте, не прекратилась ли подача электропитания. Подождите, пока не возобновится подача электропитания. Если сбой питания произошел во время работы системы, она автоматически возобновит работу, когда питание восстановится.</li><li>Проверьте, не перегорел ли плавкий предохранитель и не сработал ли автоматический размыкатель цепи. Если необходимо, замените предохранитель или переведите размыкатель цепи в рабочее положение.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Если система работает в режиме «только вентиляция», но выключается при переходе в режим охлаждения или в режим обогрева: | <ul style="list-style-type: none"><li>Проверьте, не перекрыт ли посторонними предметами забор воздуха в систему или выброс воздуха из нее. Устранимте препятствия свободной циркуляции воздуха.</li><li>Проверьте, не отображается ли символ  («пора чистить воздушный фильтр») на дисплее интерфейса пользователя. (См. параграф «18 Техническое обслуживание» на стр. 75 и раздел «Техническое обслуживание» руководства по внутреннему блоку).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Система работает, но воздух недостаточно охлаждается или нагревается.                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Проверьте, не перекрыт ли посторонними предметами забор воздуха в систему или выброс воздуха из нее. Устранимте препятствия свободной циркуляции воздуха.</li><li>Проверьте, не засорен ли воздушный фильтр (см. раздел "Техническое обслуживание" руководства по внутреннему блоку).</li><li>Проверьте заданные значения температуры.</li><li>Проверьте скорость вращения вентилятора, заданную с помощью интерфейса пользователя.</li><li>Проверьте, не открыты ли окна и двери. Закройте их, чтобы предотвратить приток наружного воздуха в помещение.</li><li>Проверьте, не находится ли в помещении слишком много людей при работе системы на охлаждение. Убедитесь в том, что в помещении нет дополнительных источников тепла.</li><li>Проверьте, не попадают ли в помещение прямые солнечные лучи. Занавесьте окна.</li><li>Убедитесь в том, что направление воздушного потока выбрано правильно.</li></ul> |

Если после выполнения перечисленных выше действий решить проблему самостоятельно не удалось, обратитесь к монтажнику и сообщите признаки неисправности, полное название модели аппарата (если возможно, с заводским номером) и дату монтажа (может быть указана в гарантийной карточке).

### 19.1 Коды сбоя: общее представление

В случае появления кода неисправности на дисплее интерфейса пользователя внутреннего блока обратитесь к монтажнику и сообщите ему код неисправности, тип блока и его серийный номер (этую информацию можно найти на паспортной табличке блока).

Для справки приведен перечень кодов неисправности. В зависимости от уровня кода неисправности код можно сбросить нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ. Если сделать этого не удается, обратитесь за консультацией к монтажнику.

| Основной код | Содержание                                                                                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R0           | Сработало внешнее предохранительное устройство                                                       |
| R1           | Отказ EEPROM (внутренний блок)                                                                       |
| R3           | Неисправность дренажной системы (внутренний блок)                                                    |
| R6           | Неисправность электромотора вентилятора (внутренний блок)                                            |
| R7           | Неисправность электромотора воздушной заслонки (внутренний блок)                                     |
| R9           | Неисправность расширительного клапана (внутренний блок)                                              |
| RF           | Неисправность дренажа (внутренний блок)                                                              |
| RH           | Неисправность фильтра пылеуловительной камеры (внутренний блок)                                      |
| RJ           | Неисправность установки уровня производительности (внутренний блок)                                  |
| C1           | Неисправность передачи управляющих сигналов между платами главного и подчиненных блоков (внутренних) |
| C4           | Неисправность термистора теплообменника (внутренний блок, жидкий хладагент)                          |
| C5           | Неисправность термистора теплообменника (внутренний блок, газообразный хладагент)                    |
| C9           | Неисправность термистора всасываемого воздуха (внутренний блок)                                      |
| CR           | Неисправность термистора нагнетаемого воздуха (внутренний блок)                                      |
| CE           | Неисправность датчика движения или температуры пола (внутренний блок)                                |
| CJ           | Неисправность термистора интерфейса пользователя (внутренний блок)                                   |
| E1           | Неисправность платы (наружный блок)                                                                  |
| E2           | Сработал определитель утечки тока (наружный блок)                                                    |
| E3           | Сработало реле высокого давления                                                                     |
| E4           | Неисправность по низкому давлению (наружный блок)                                                    |
| E5           | Обнаружение блокировки компрессора (наружный блок)                                                   |
| E7           | Неисправность электромотора вентилятора (наружный блок)                                              |
| E9           | Неисправность электронного расширительного клапана (наружный блок)                                   |
| F3           | Неисправность по температуре нагнетания (наружный блок)                                              |
| F4           | Ненормальная температура всасывания (наружный блок)                                                  |
| F6           | Обнаружение избытка хладагента                                                                       |

| Основной код | Содержание                                                                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H3           | Неисправность реле высокого давления                                                                               |
| H4           | Неисправность реле низкого давления                                                                                |
| H7           | Сбой электромотора вентилятора (наружный блок)                                                                     |
| H9           | Неисправность датчика температуры окружающего воздуха (наружный блок)                                              |
| J1           | Неисправность датчика давления                                                                                     |
| J2           | Неисправность датчика тока                                                                                         |
| J3           | Неисправность датчика температуры нагнетания (наружный блок)                                                       |
| J4           | Неисправность датчика температуры газообразного хладагента в теплообменнике (наружный блок)                        |
| J5           | Неисправность датчика температуры всасывания (наружный блок)                                                       |
| J6           | Неисправность датчика температуры размораживания (наружный блок)                                                   |
| J7           | Неисправность датчика температуры жидкого хладагента (после теплообменника подохлаждения НЕ) (наружный блок)       |
| J8           | Неисправность датчика температуры жидкого хладагента (эмевик) (наружный блок)                                      |
| J9           | Неисправность датчика температуры газообразного хладагента (после теплообменника подохлаждения НЕ) (наружный блок) |
| JR           | Неисправность датчика высокого давления (S1NPH)                                                                    |
| JC           | Неисправность датчика низкого давления (S1NPL)                                                                     |
| L1           | Отклонения в работе платы INV                                                                                      |
| L4           | Ненормальная температура ребер                                                                                     |
| L5           | Отказ платы инвертора                                                                                              |
| L8           | Обнаружена перегрузка компрессора по току                                                                          |
| L9           | Блокировка компрессора (запуск)                                                                                    |
| LC           | Электропроводка управления между наружным блоком и инвертором: Сбой управления INV                                 |
| P1           | INV: разбаланс напряжения питания                                                                                  |
| P2           | Связано с автоматической заправкой                                                                                 |
| P4           | Неисправность термистора ребер                                                                                     |
| P8           | Связано с автоматической заправкой                                                                                 |
| P9           | Связано с автоматической заправкой                                                                                 |
| PE           | Связано с автоматической заправкой                                                                                 |
| PJ           | Неисправность установки уровня производительности (наружный блок)                                                  |
| U0           | Ненормальное падение низкого давления, отказ расширительного клапана                                               |
| U1           | Неисправность по перефазировке питания                                                                             |
| U2           | INV: недостаточное напряжение питания                                                                              |
| U3           | Не выполнен пробный запуск системы                                                                                 |
| U4           | Отказ электропроводки, соединяющей внутренние и наружные блоки                                                     |
| U5           | Отклонения в работе интерфейса пользователя – внутренняя связь                                                     |
| U7           | Отказ электропроводки к внутреннему/наружному блоку                                                                |
| U8           | Сбой связи между главным и подчиненными интерфейсами пользователя                                                  |
| U9           | Несоответствие систем. Сочетание внутренних блоков несовместимых типов. Неисправность внутреннего блока.           |

| Основной код | Содержание                                                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| UЯ           | Неисправность соединения или несоответствие типов или моделей внутренних блоков |
| UЦ           | Централизованное дублирование адресов                                           |
| UE           | Сбой связи с устройством централизованного управления – внутренний блок         |
| UF           | Неисправность автоматического назначения адресов (непоследовательность)         |
| UH           | Неисправность автоматического назначения адресов (непоследовательность)         |

## 19.2 Симптомы, НЕ являющиеся признаками неисправности системы

Признаки, НЕ указывающие на неполадки системы:

### 19.2.1 Симптом: Система не работает

- Кондиционер включается не сразу после нажатия кнопки ВКЛ/ВЫКЛ на интерфейсе пользователя. Если лампа индикации работы светится, система исправна. Если нажать на пусковую кнопку вскоре после выключения кондиционера, то он запустится не раньше, чем через 5 минут, во избежание перегрузок электромотора компрессора. Такая же задержка запуска будет иметь место и в случае переключения режимов работы системы.
- Если на интерфейсе пользователя отображается символ централизованного управления, то после нажатия пусковой кнопки дисплей будет несколько секунд мигать. Мигание дисплея говорит о том, что пользовательским интерфейсом воспользоваться пока нельзя.
- Система не включается сразу после включения питания. Подождите одну минуту, чтобы микропроцессор подготовился к управлению системой.

### 19.2.2 Симптом: Система не переключается с охлаждения на обогрев или обратно

- Если на дисплее отображается символ  ("переключение под централизованным управлением"), данный интерфейс пользователя является подчиненным.
- Если система снабжена дистанционным переключателем работы на охлаждение/обогрев, а на дисплее отображается символ  ("переключение под централизованным управлением"), то этот символ означает, что переключение с охлаждения на обогрев и наоборот производится соответствующим переключателем на пульте дистанционного управления. Узнайте у дилера, где установлен дистанционный переключатель.

### 19.2.3 Симптом: Возможна работа в режиме вентиляции, а охлаждение и обогрев не работают

Сразу же после включения питания. Микрокомпьютер начинает подготовку к работе и проверяет наличие связи со всеми внутренними блоками. Дождитесь завершения процесса максимум через 12 минут.

### 19.2.4 Признак: Обороты вентилятора не соответствуют заданным

Скорость работы вентилятора не меняется, даже если нажать на кнопку регулировки его оборотов. Во время работы в режиме обогрева, когда температура в помещении достигла заданного

## 19 Поиск и устранение неполадок

значения, наружный блок выключается, а вентилятор внутреннего блока начинает вращаться с наименьшей скоростью. Это сделано во избежание подачи струи холодного воздуха непосредственно на присутствующих в помещении. Когда другой внутренний блок работает в режиме обогрева, скорость вентилятора не изменится, даже если нажать соответствующую кнопку.

### 19.2.5 Симптом: Направление потока воздуха не соответствует заданному

Направление потока воздуха не соответствует отображаемому на дисплее пользовательского интерфейса. Направление потока воздуха не изменяется. Причина заключается в том, что блок управляется микрокомпьютером.

### 19.2.6 Симптом: Из блока (внутреннего) идет белый пар

- При высокой влажности во время работы в режиме охлаждения. Если внутреннее пространство (в том числе теплообменник) внутреннего блока сильно загрязнено, распределение воздуха в помещении может стать неравномерным. В этом случае необходимо произвести очистку внутреннего блока изнутри. За подробностями о проведении этой операции обратитесь к дилеру. Процедура очистки требует участия квалифицированных специалистов сервисной службы.
- Сразу же после прекращения работы на охлаждение при низкой температуре воздуха и низкой влажности в помещении. Причиной является перетекание по медным трубкам теплого газообразного хладагента в испаритель внутреннего блока, что вызывает образование пара.

### 19.2.7 Симптом: Из блока (внутреннего или наружного) идет белый пар

При переходе из режима размораживания в режим обогрева. Влага, образовавшаяся при размораживании, становится паром и выходит из блока.

### 19.2.8 Симптом: На дисплее интерфейса пользователя появляется значок "U4" или "U5", блок останавливается, а через несколько минут перезапускается

Это происходит из-за того, что интерфейс пользователя улавливает помехи от других электроприборов, помимо кондиционера. В результате воздействия помех связь между блоками прерывается, что вынуждает их остановиться. Работа автоматически возобновляется, когда помехи исчезают.

### 19.2.9 Симптом: Шумы, издаваемые кондиционером (внутренним блоком)

- Слабый шипящий и булькающий звук, слышимый сразу же после подачи питания на кондиционер. Электронный терморегулирующий клапан, находящийся внутри блока, начинает работать, что и создает характерный шум. Этот звук исчезает примерно через одну минуту.
- Продолжительный шелестящий звук, слышимый при работе на охлаждение или при выключении. Это звук издает работающий дренажный насос (поставляемый по дополнительному заказу).
- Потрескивание, слышимое после прекращения работы на обогрев. Этот шум производят пластиковые детали при деформациях, вызванных изменением температуры.

- Шипящие и хлюпающие звуки, слышимые при прекращении работы внутреннего блока. Эти звуки слышны и при работе другого внутреннего блока. Чтобы масло и хладагент не "зависали" в неработающей системе, небольшое количество хладагента продолжает циркулировать.

### 19.2.10 Симптом: Шумы, издаваемые кондиционером (внутренним или наружным блоком)

- Продолжительный шипящий звук низкого тона, слышимый при работе в режиме охлаждения или размораживания. Этот звук издается газообразным хладагентом, циркулирующим по трубопроводам наружного и внутреннего блоков.
- Шипящий звук слышится при запуске или сразу же после прекращения работы, в том числе в режиме размораживания. Это звук вызван прекращением или изменением скорости циркуляции хладагента.

### 19.2.11 Симптом: Шумы, издаваемые кондиционером (наружным блоком)

Изменение тона шума работающего блока. Это является следствием изменения частоты вращения электромотора.

### 19.2.12 Симптом: Из блока выходит пыль

Когда блок используется впервые после долгого перерыва. Это происходит потому, что в блок попала пыль.

### 19.2.13 Симптом: Блоки издают посторонние запахи

Кондиционер поглощает запахи, содержащиеся в воздухе помещения (запахи мебели, табачного дыма и т.п.), которые затем снова поступают в помещение.

### 19.2.14 Симптом: Вентилятор наружного блока не вращается

Во время работы. Скорость вращения вентилятора контролируется в целях оптимизации работы аппарата.

### 19.2.15 Симптом: На дисплее появляется значок "88"

Это может произойти сразу же после подачи питания на кондиционер и означает, что интерфейс пользователя находится в нормальном состоянии. Значок отображается на дисплее в течение 1 минуты.

### 19.2.16 Симптом: После непродолжительной работы на обогрев компрессор наружного блока не отключается

Это необходимо для того, чтобы в компрессоре не оставалось хладагента. Через 5–10 минут блок отключится сам.

### 19.2.17 Симптом: Внутренняя часть наружного блока остается теплой, хотя он не работает

Это связано с работой нагревателя картера компрессора, которая обеспечивает его плавный запуск.

### 19.2.18 Симптом: При остановленном внутреннем блоке ощущается горячий воздух

В одной системе установлены несколько разных внутренних блоков. Когда работает один блок, некоторое количество хладагента по-прежнему протекает по другим.

## 20 Переезд

При необходимости в перемещении и повторной установке блока в сборе обращайтесь к дилеру в своем регионе. Перемещение блоков требует технических навыков.

## 21 Утилизация

В этом блоке применяется гидрофортурлерод. По вопросам утилизации блока обращайтесь к дилеру в своем регионе.



### ПРИМЕЧАНИЕ

НЕ пытайтесь демонтировать систему самостоятельно: демонтаж системы, удаление холодильного агента, масла и других компонентов ДОЛЖНЫ проводиться в соответствии с действующим законодательством. Блоки НЕОБХОДИМО сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки и вторичного использования.

## 22 Технические данные

### 22.1 Информационные требования экологичного проектирования

Данные маркировки энергоэффективности наружных/внутренних блоков партии 21 и их сочетаний можно сверить в изложенном далее порядке.

1 Откройте веб-страницу по адресу: <https://energylabel.daikin.eu/>

2 Выберите для сверки:

- "Continue to Europe", чтобы перейти на международный веб-сайт.
- "Other country", чтобы перейти на сайт определенной страны.

**Результат:** Вы будете перенаправлены на страницу "Seasonal efficiency" («Энергоэффективности в зависимости от времени года»).

3 В разделе "Eco Design – Ener LOT21" («Экологичное проектирование блоков партии 21») нажмите на «Generate your data» («Предоставить данные»).

**Результат:** Вы будете перенаправлены на страницу "Seasonal efficiency (LOT21)" («Энергоэффективности блоков партии 21 в зависимости от времени года»).

4 Выберите нужный блок согласно указаниям на странице.

**Результат:** Просмотреть данные выбранного блока из партии 21 можно в формате PDF или HTML.



### ИНФОРМАЦИЯ

На этой же странице можно просмотреть и другие документы (напр., инструкции и руководства).

## 23 Глоссарий

### Дилер

Торговый представитель по продукции.

### Уполномоченный установщик

Квалифицированный мастер, уполномоченный выполнять монтаж оборудования.

### Потребитель

Лицо, являющееся владельцем изделия и/или оператором изделия.

### Действующие нормативы

Все международные, европейские, национальные и местные директивы, законы, положения и/или кодексы, которые относятся и применимы к определенному устройству или территории.

### Обслуживающая компания

Квалифицированная компания, способная выполнять или координировать действия по необходимому обслуживанию оборудования.

### Руководство по монтажу

Инструкция по монтажу, предусмотренная для определенного изделия и применения, разъясняет порядок установки, настройки и обслуживания.

### Руководство по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации, предусмотренная для определенного изделия и применения, разъясняет порядок эксплуатации.

### Инструкции по обслуживанию

Инструкция по эксплуатации, предусмотренная для определенного изделия и применения, разъясняет (при наличии) порядок установки, настройки и/или обслуживания изделия или приложения.

### Принадлежности



Этикетки, руководства, информационные буклеты и оборудование, поставляемые вместе с изделием, которые должны быть установлены в соответствии с инструкциями в сопроводительной документации.



### Дополнительное оборудование

Оборудование, произведенное или утвержденное Daikin, которое можно использовать вместе с изделием согласно инструкциям в сопроводительной документации.

### Оборудование, приобретаемое отдельно

Оборудование, НЕ произведенное Daikin, которое можно использовать вместе с изделием согласно инструкциям в сопроводительной документации.

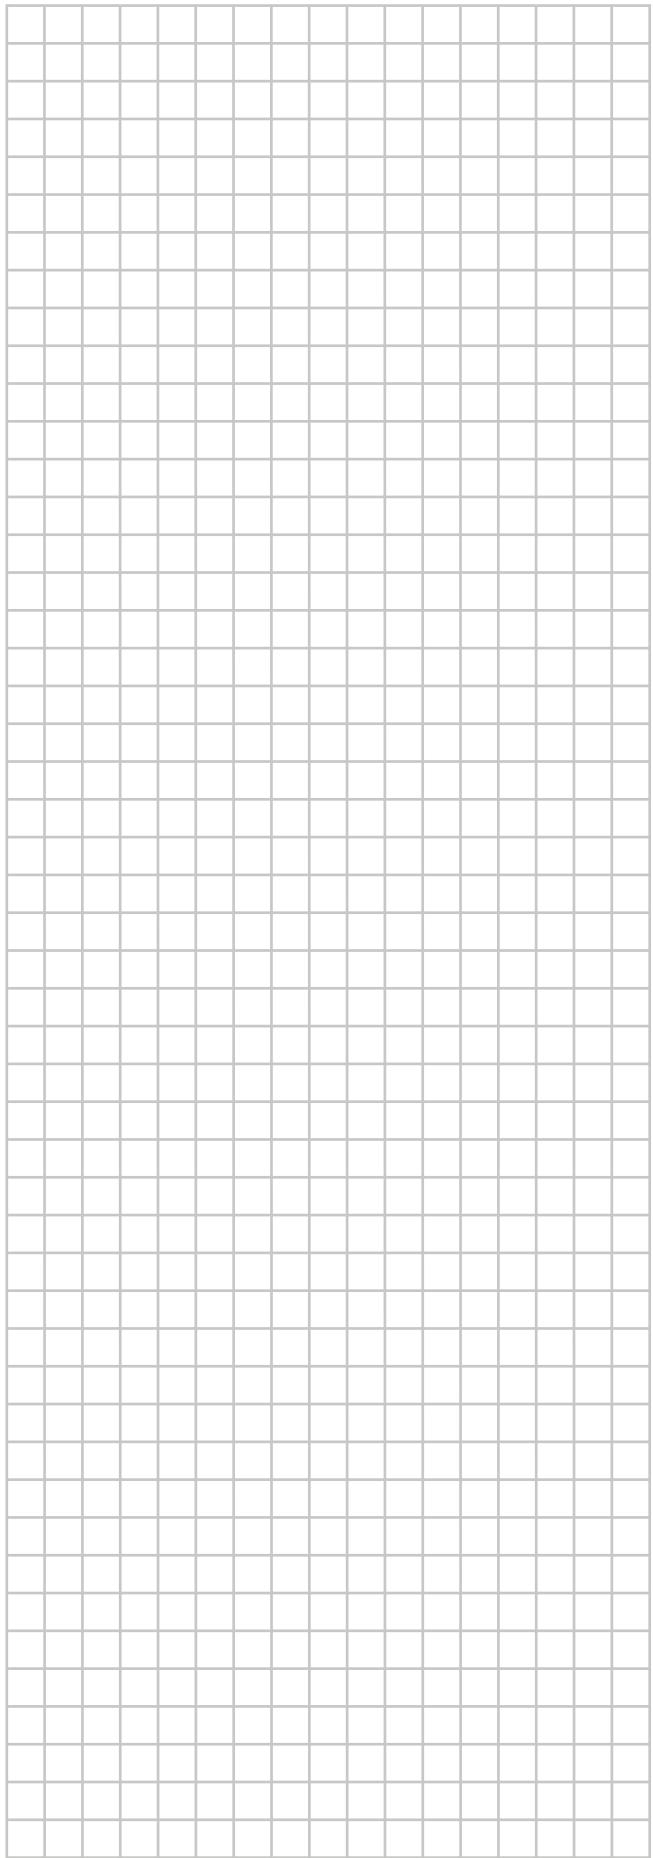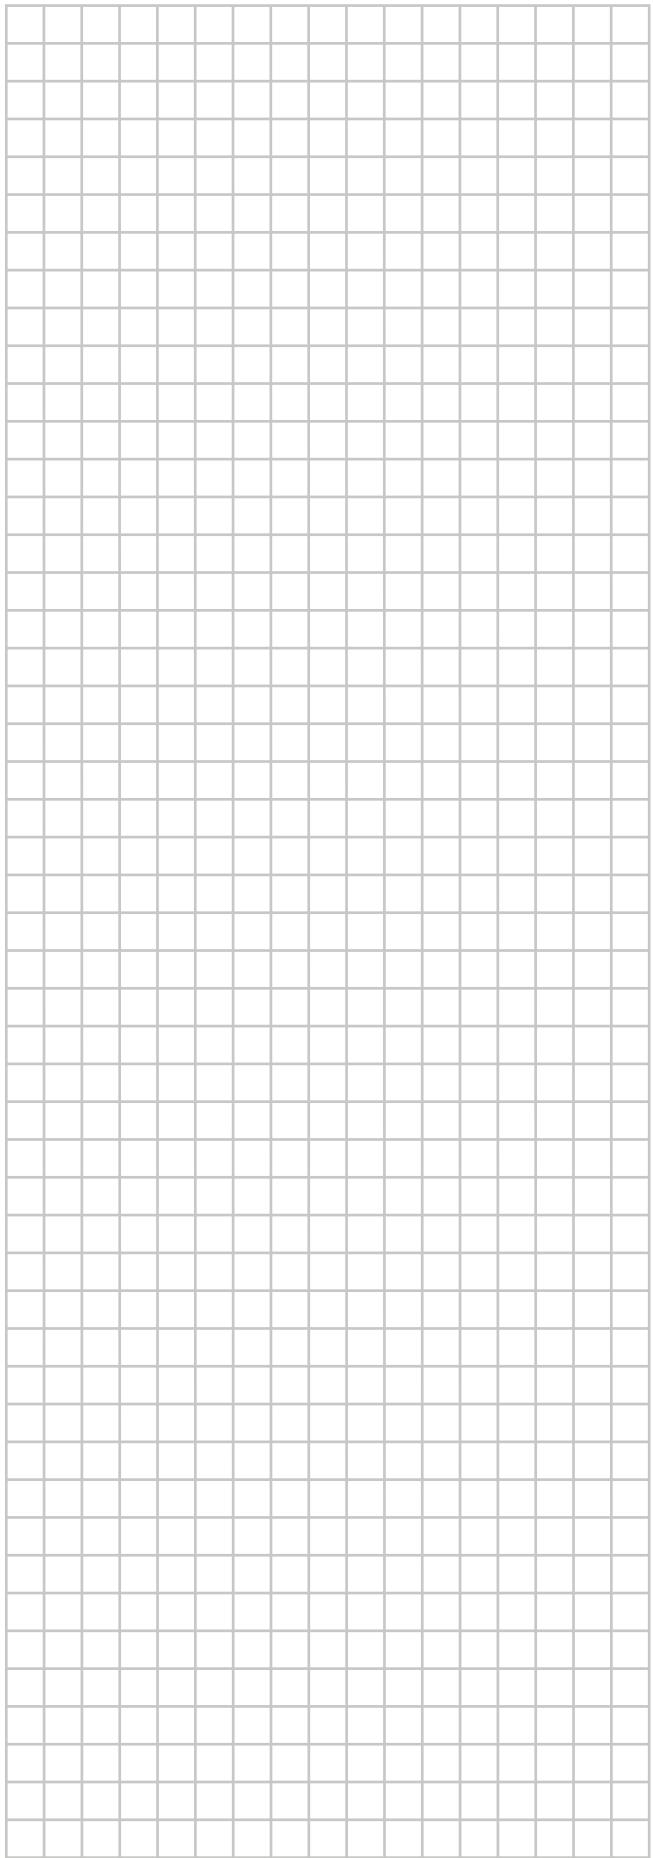

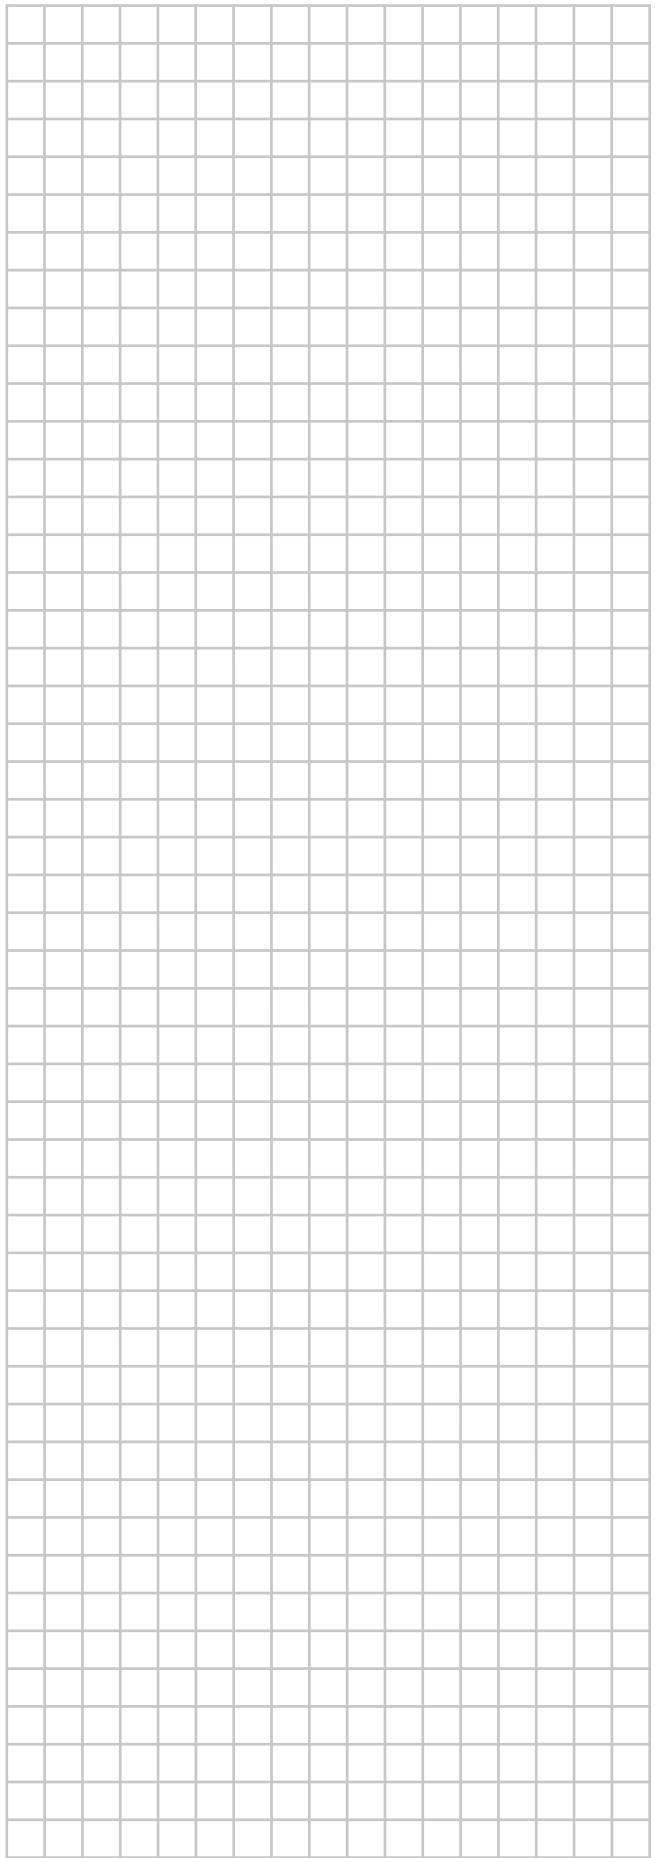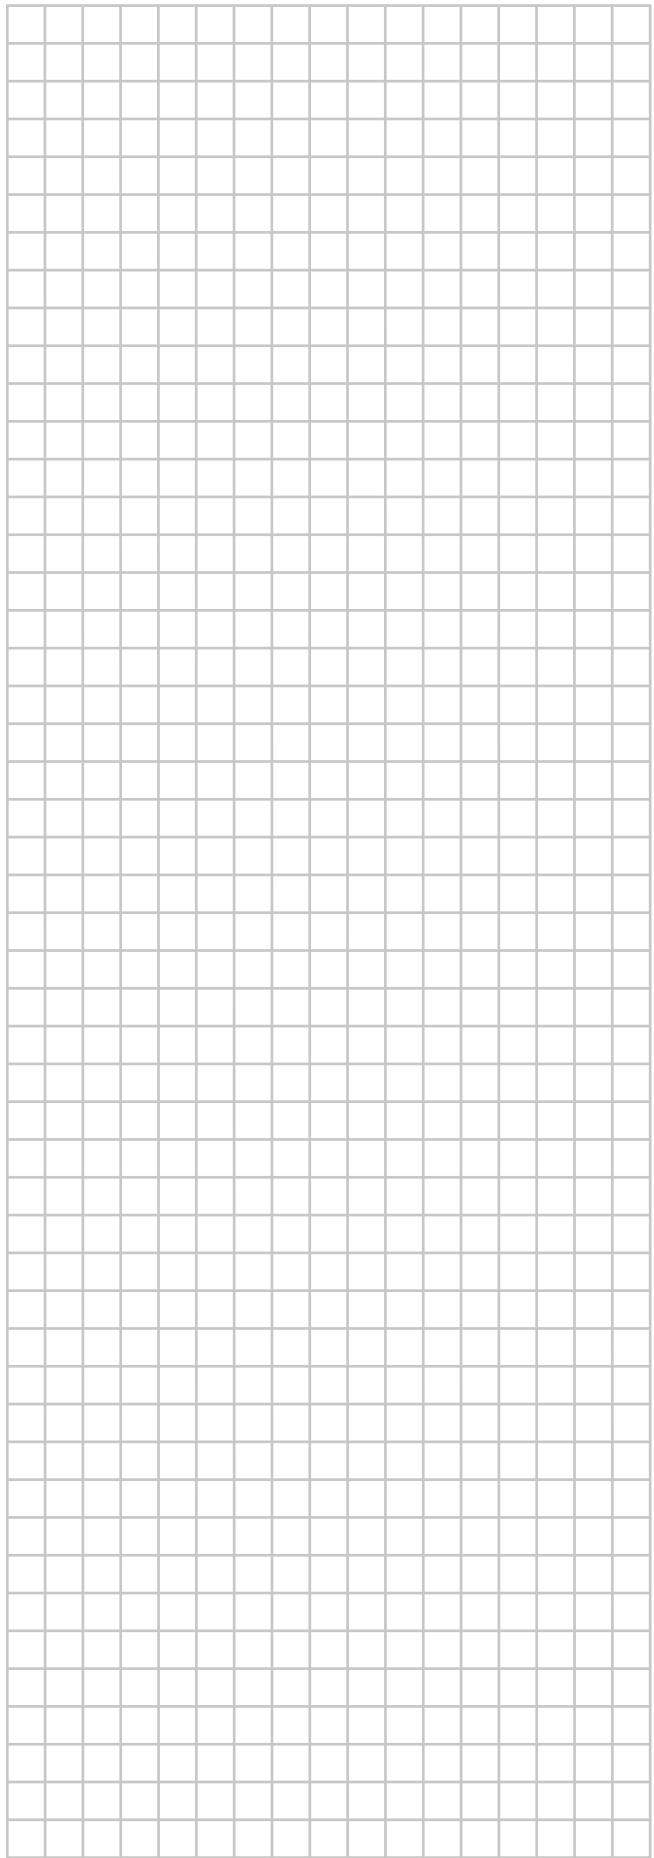

EAC

Copyright 2018 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P561154-1 2018.09